

Massivholzbett "Avola"



Sehr geehrte Damen und Herren,

schön, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Firma allnatura entschieden haben. Diese Aufbauanleitung zeigt Ihnen, wie Sie dieses Möbelstück auch ohne handwerkliche Fachkenntnisse ganz einfach aufbauen können. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch und gehen Sie genau danach vor.

Trotz größter Sorgfalt können auch wir Material- und Transportschäden nicht vollkommen ausschließen. Wir bitten Sie daher, die Ware zunächst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Sollte wider Erwarten etwas schadhaft sein oder gar fehlen, bitten wir Sie, sich zur schnellen Schadensregulierung per E-Mail (service@allnatura.de) mit uns in Verbindung zu setzen.

Bitte denken Sie daran: Holz ist ein Naturprodukt. Jeder Baum wächst anders, Abweichungen in der Holzfärbung oder Maserung sowie ein verwachsener Ast sind kein Grund für eine Reklamation. Denn gerade dadurch bekommt Ihr natürliches Produkt aus Holz seinen besonderen, einmaligen Charakter.

Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Freude mit Ihrem natürlichen Möbelstück.

Ihr allnatura-Team



Bettrahmen + Kopfteil Baumkante

Wildeiche geölt, Wildeiche bianco geölt

Bettrahmen Art.Nr.: e-baum.00.14
 e-baum.00.16
 e-baum.00.18
 e-baum.00.20

Kopfteil Art.Nr.: e-baum.10.14
 e-baum.10.16
 e-baum.10.18
 e-baum.10.20

Breite: 140
 160
 180
 200 cm

- Seite 1 -

Stückliste Beschläge:

Holzdübel



A

32 Stück

Schrauben 50 mm



B

4 (8*) Stück

Rundgegen- stücke



C

16 Stück

Abdeck- kappen



D

16 Stück

Muttern



E

16 Stück

Schraubgewinde



F

16 Stück

Lattenrosthalterung



G

6 Stück

Lattenrost- auflage



H

6 Stück

Schrauben für Lattenrost- halterung



J

24 Stück

Sechskant- schlüssel



K

1 Stück

Schrauben- schlüssel




L

1 Stück


Benötigt werden:



2 Personen

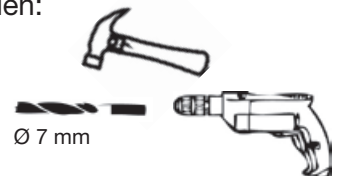


Ø 7 mm

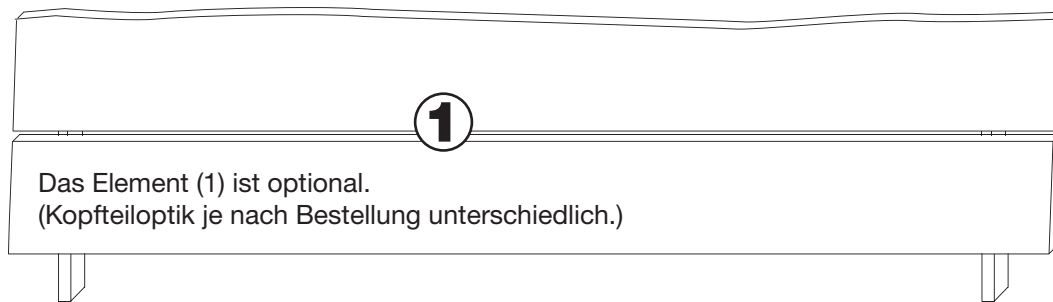


1


Das Element (1) ist optional.
 (Kopfteiloptik je nach Bestellung unterschiedlich.)

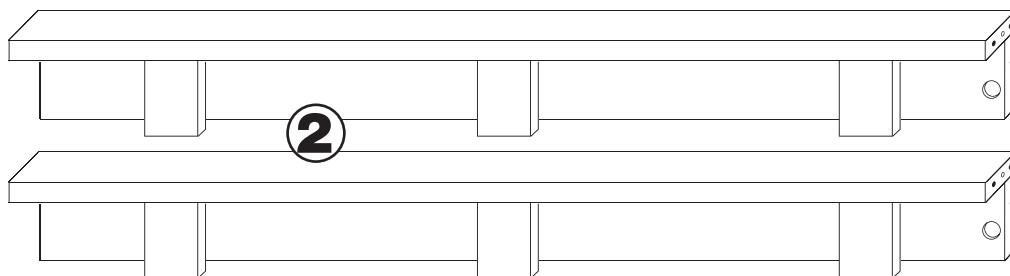


2

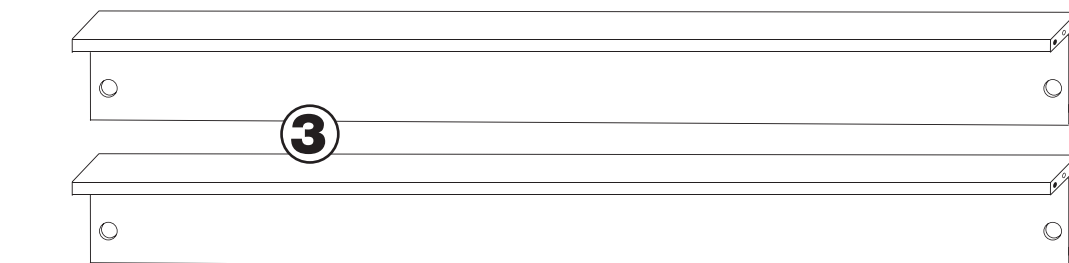

3




5



6

Die Elemente (5) und (6) sind erst ab einer Breite von 160 cm erforderlich.
 Dafür werden zusätzlich 4 Schrauben (B) benötigt.

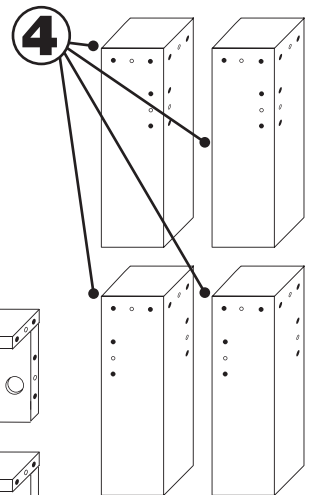

4

- Allgemeine Hinweise:
- Ziehen Sie die Schrauben des Bettes in regelmäßigen Abständen nach.
 - Wischen Sie das Holz mit einem feuchten Tuch ab.
 - Dies ist eine Skizze und keine originalgetreue technische Zeichnung.

Bettrahmen + Kopfteil Baumkante


Wildeiche geölt, Wildeiche bianco geölt

- Seite 2 -

1. Montagehinweis:
Die Dübel (A) und das Schraubgewinde (F) in das Fußteil (3) einstecken bzw. eindrehen.

2. Montagehinweis:
Verbinder (C) in die kreisrunde Vertiefung einlegen und das Schraubgewinde (F) durch die entsprechende Bohrung und den Verbinder (C) durchführen.

3. Montagehinweis:
Anschließend Mütter (E) auf das Schraubgewinde (F) auf setzen und mit dem Schraubenschlüssel (L) festziehen.

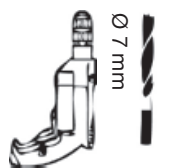

Montagehinweis Kopfstütze:
Suchen Sie die vorgebohrten Öffnungen auf der Innenseite des Kopfteils (2a). Zur Montage der Kopfstütze (1) bohren Sie nun die vorgebohrten Öffnungen im Element (2a) durch.
Achtung: Die Montage der Kopfstütze kann je nach Ausführung variieren.

