

Schwebebett "Cervino"



Sehr geehrte Damen und Herren,

schön, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Firma allnatura entschieden haben. Diese Aufbauanleitung zeigt Ihnen, wie Sie dieses Möbelstück auch ohne handwerkliche Fachkenntnisse ganz einfach aufbauen können. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch und gehen Sie genau danach vor.

Trotz größter Sorgfalt können auch wir Material- und Transportschäden nicht vollkommen ausschließen. Wir bitten Sie daher, die Ware zunächst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Sollte wider Erwarten etwas schadhafte sein oder gar fehlen, bitten wir Sie, sich zur schnellen Schadensregulierung per E-Mail (service@allnatura.de) mit uns in Verbindung zu setzen.

Bitte denken Sie daran: Holz ist ein Naturprodukt. Jeder Baum wächst anders, Abweichungen in der Holzfärbung oder Maserung sowie ein verwachsener Ast sind kein Grund für eine Reklamation. Denn gerade dadurch bekommt Ihr natürliches Produkt aus Holz seinen besonderen, einmaligen Charakter.

Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Freude mit Ihrem natürlichen Möbelstück.

Ihr allnatura-Team



Bett 534 mit Schwebeunterteil

Eiche, Kernbuche, Buche massiv, geölt, parkettverleimt

Art.Nr. : 534.014 Breite: 140
534.016 160
534.018 180
534.020 200 cm

- Seite 1 -

Stückliste Beschläge für Bettrahmen:

Holzdübel



A
6 Stück

Winkel



B
2 Stück

Winkel-
schrauben



16 Stück **C**

Rundgegen-
stücke



4 Stück **D**

Muttern



4 Stück **E**

Schraubgewinde



4 Stück **F**

Schrauben-
schlüssel



1 Stück **G**

Stückliste Beschläge für Schwebeunterteil:

Schraube
10 mm



12 Stück **H**

Schrauben
50 mm




8 Stück **I**

Sechskant-
schlüssel







1 Stück **J**

Benötigt werden:

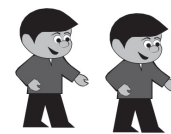

2 Personen

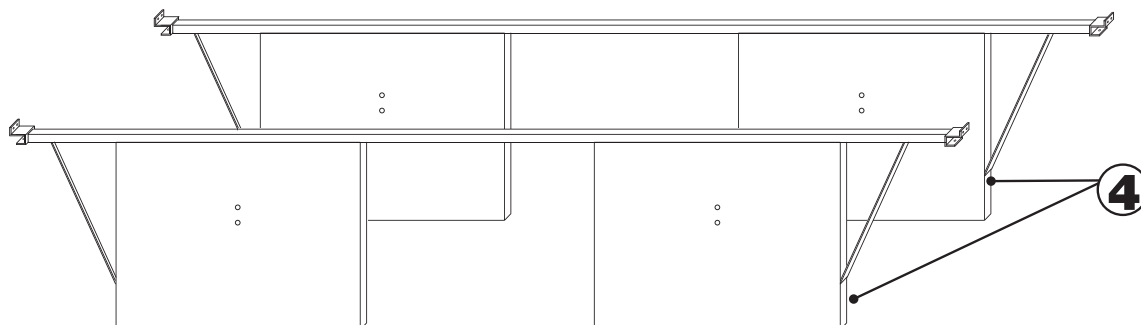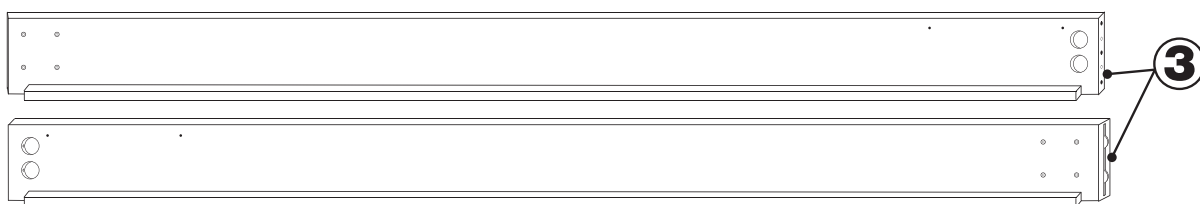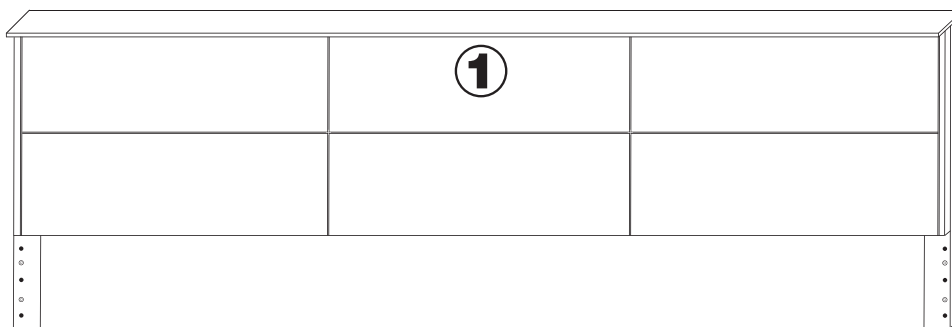


- Allgemeine Hinweise:
- Ziehen Sie die Schrauben des Bettes in regelmäßigen Abständen nach.
 - Wischen Sie das Holz mit einem feuchten Tuch ab.
 - Dies ist eine Skizze und keine originalgetreue technische Zeichnung.

Bett 534 mit Schwebeunterteil

Eiche, Kernbuche, Buche massiv, geölt, parkettverleimt


- Seite 2 -

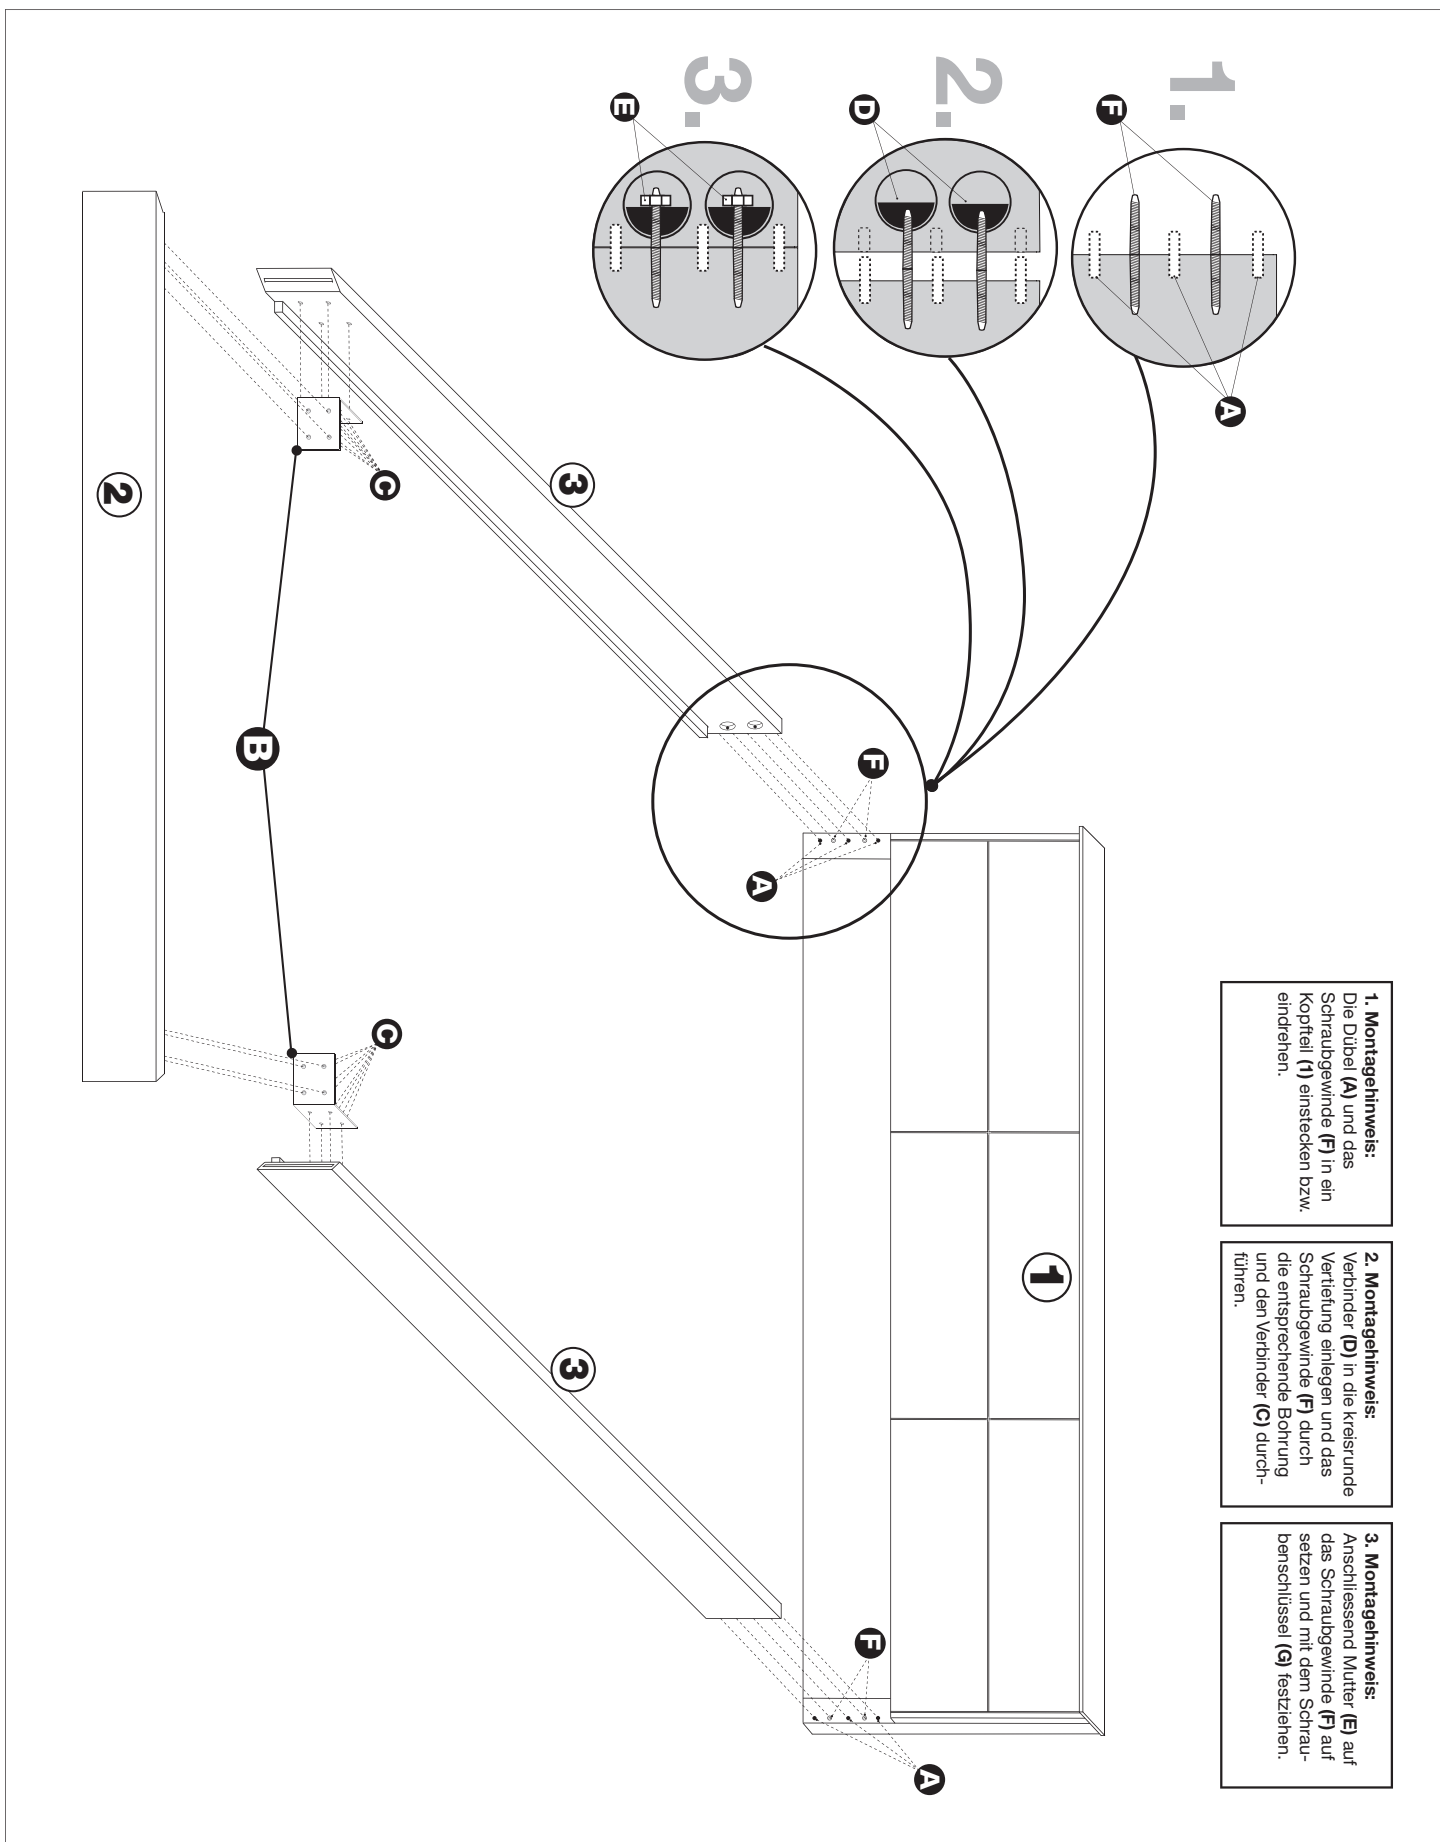

Bett 534 mit Schwebeunterteil

Eiche, Kernbuche, Buche massiv, geölt, parkettverleimt

- Seite 3 -

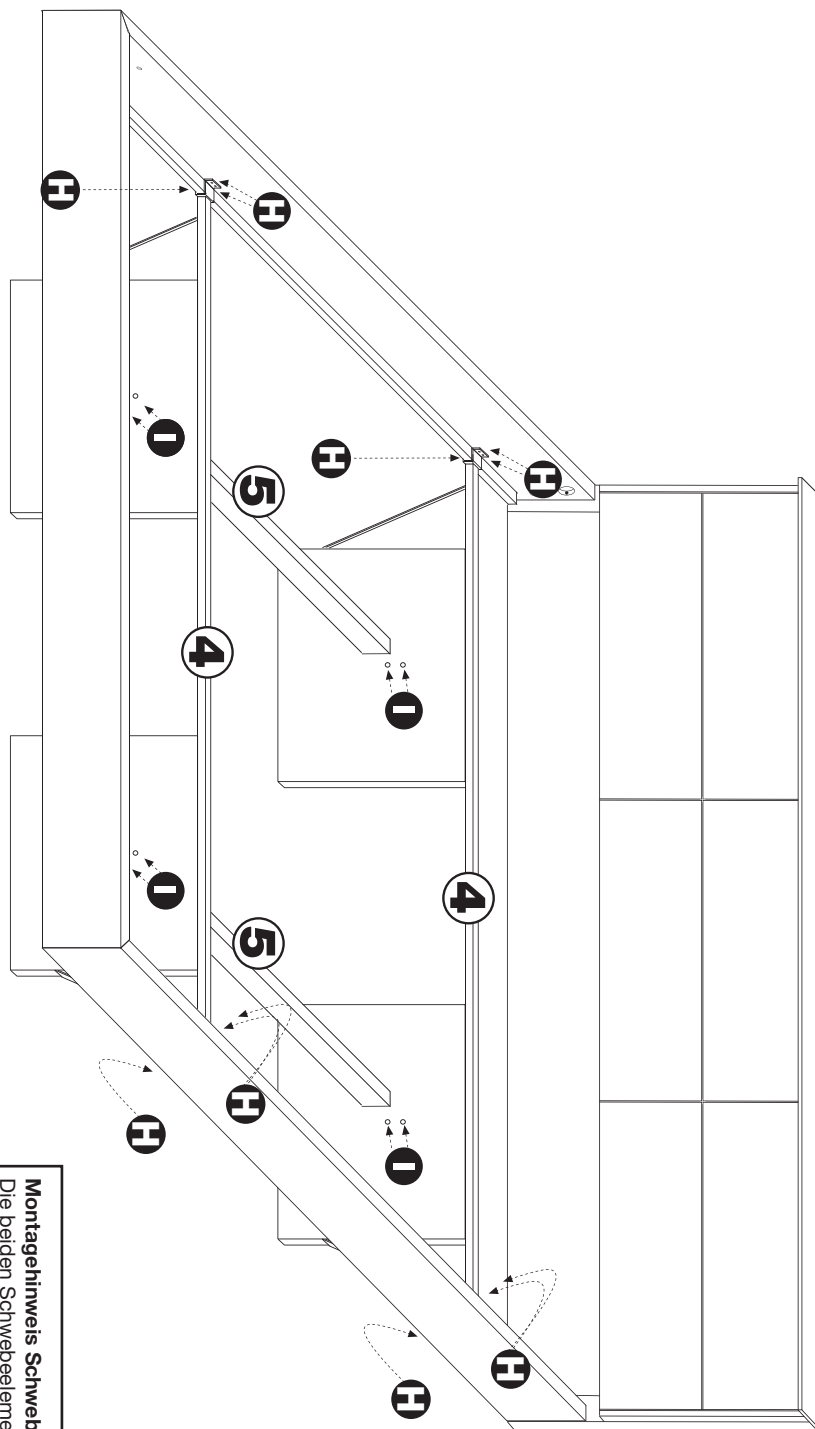

Montagehinweis Schwebeunterteil:
Die beiden Schwebeelemente (4) jeweils direkt hinter Kopf- und Fußteil einsetzen und auf der Lauffleiste der beiden Seitenteile (3) jeweils 35 cm nach innen schieben. Schwebeelemente anschließend mit den Verbindungsleisten (5) zusammenschrauben