

Schritt 1:




Lehnen Sie das Kopfteil an eine Wand und legen Sie alle Teile bereit.

Schritt 2:



Stecken Sie das Seitenteil mit den Graddübeln durch das Kopfteil und befestigen Sie es auf der Rückenseite mit den beigelegten Gradgegenstücken.

Schritt 3:

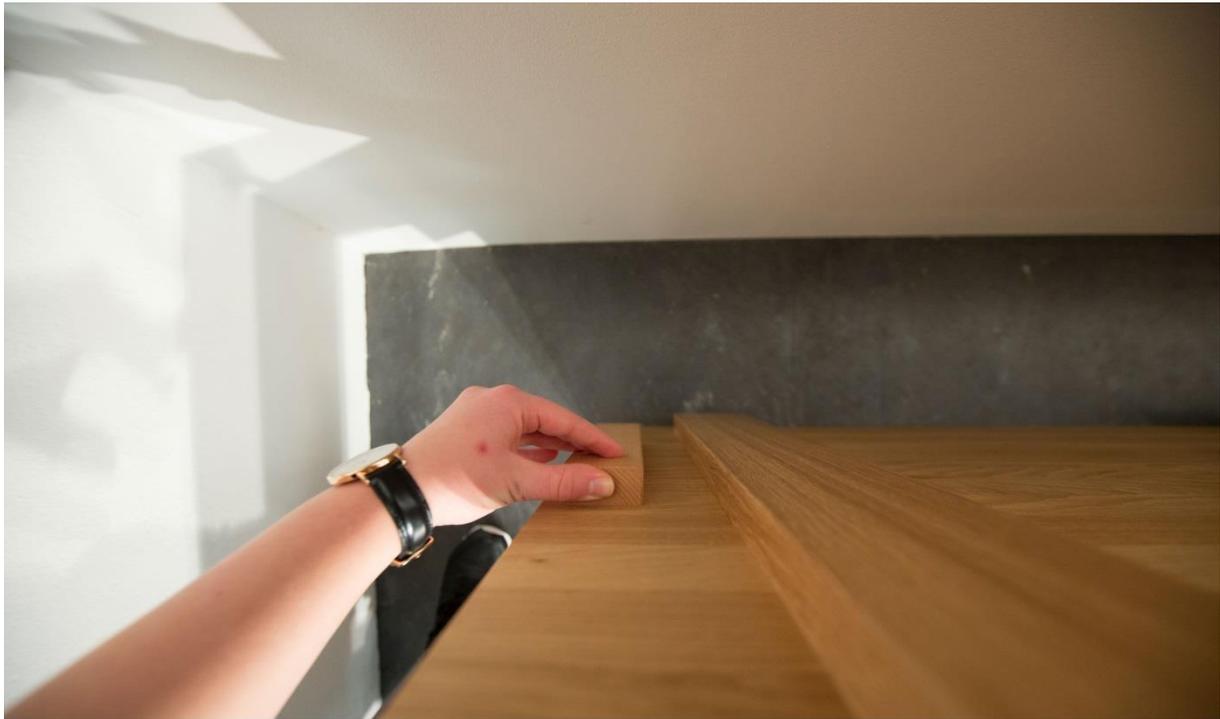

Drücken Sie das Gradgegenstück nach unten.

Schritt 4:



Verbinden Sie das Fußteil
mit den Seitenteilen.

Schritt 5:



Drücken Sie das Fußteil nach unten,
damit es einrastet.

Schritt 6:



Tipp: Damit die Verbindung optimal einrastet, können Sie mit einem Gummihammer nachhelfen. Bitte vergessen Sie dabei nicht, das Holz zu schützen.

Schritt 7:



Verbinden Sie den Mittelholm mit den beiden Mittelholmauflagen am Kopf- und Fußteil, wenn Sie das Bett mit 2 Lattenrosten als Doppelbett verwenden möchten.