


Aufbauanleitung

Holzfüße

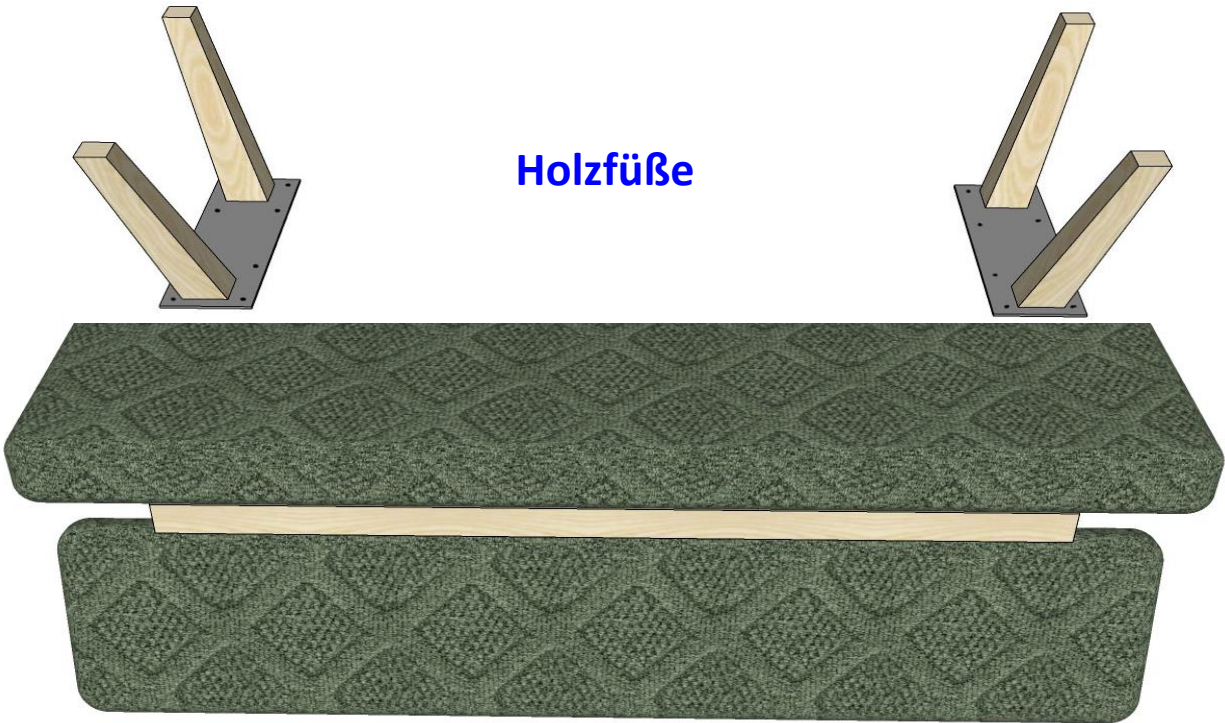

Sitzfläche mit Rückenlehne (bereits zusammengebaut)

16 Stück Schrauben (5x30mm)



Das Untergestell wird mit **16 (2x8) Schrauben** (5x30mm) an der Sitzfläche befestigt.

