


Aufbauanleitung

Holzuntergestell

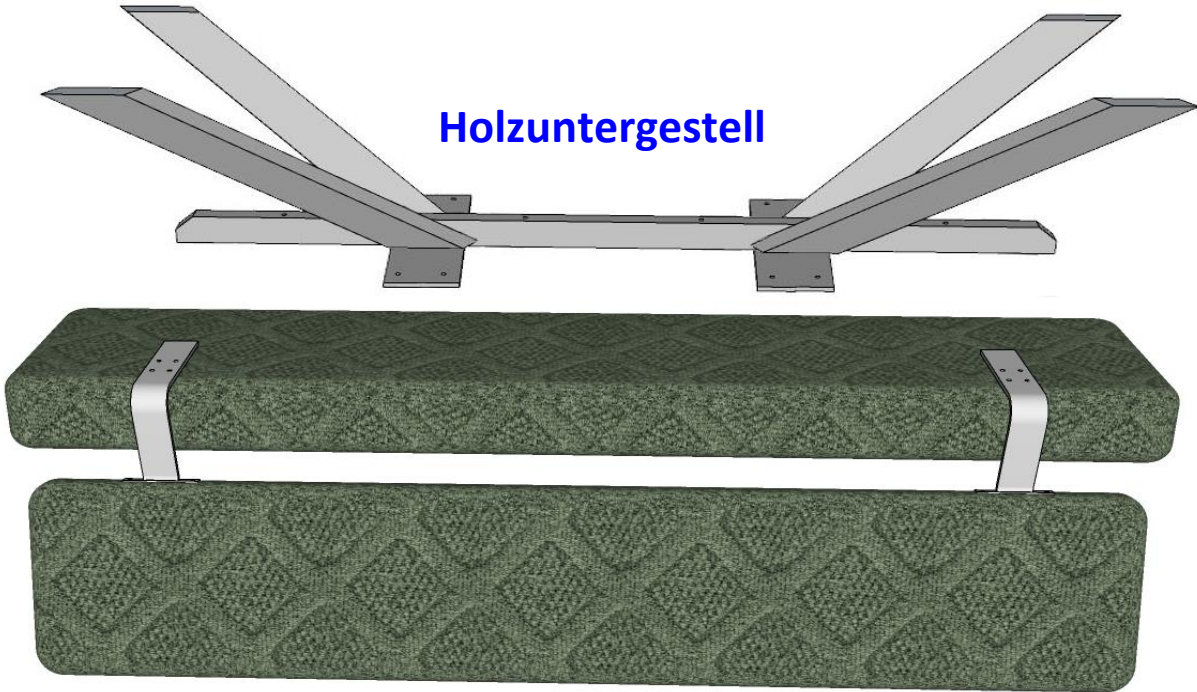


Sitzfläche mit Rückenlehne (bereits zusammengebaut)

12 Stück Schrauben (5x30mm)



Das Untergestell wird mit **12 (2x6) Schrauben** (5x30mm) an der Sitzfläche befestigt.

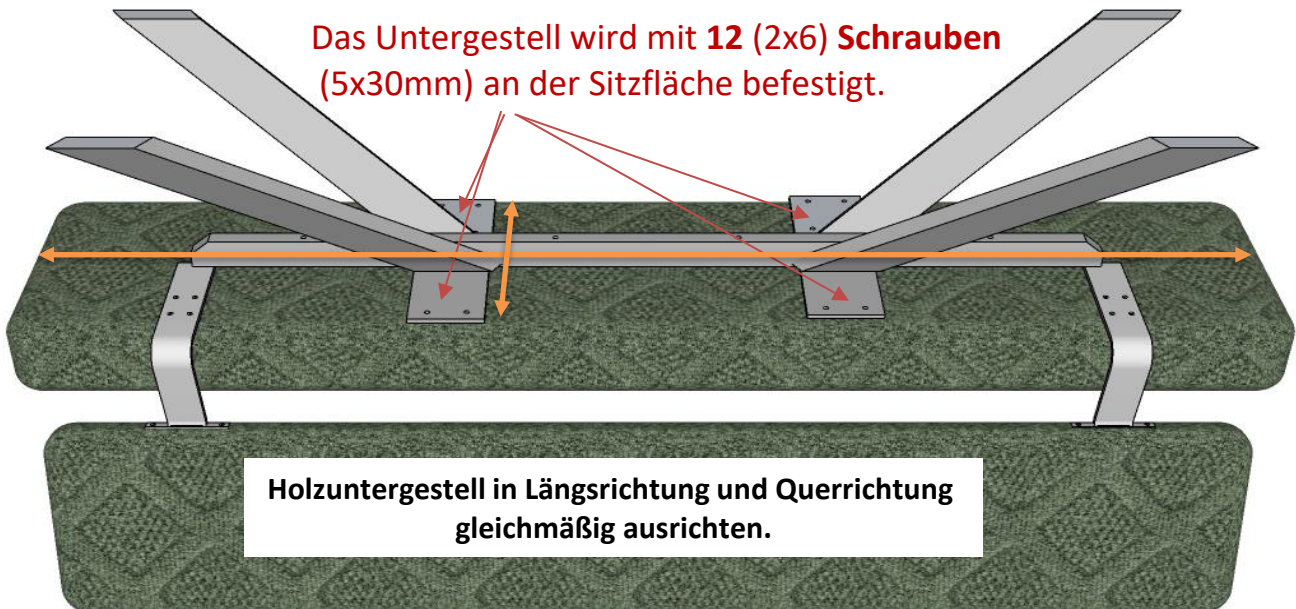

ACHTUNG!!!

Der kürzere Abstand der Kreuzhalterung ist auf der Rückseite.
(Richtung der Rückenlehne)

