


Bettrahmen + Kopfteil (optional)


Wildeiche geölt / Kernbuche

- Seite 1 -

Beschläge:

Holzdübel A  24 Stück: 10x45mm	Schraubgewinde B  4 Stück: M8x60 mm	Schraubgewinde C  6 Stück: M8x80 mm	Rundgegenstücke D  10 Stück	Muttern E  10 Stück	Schrauben F  22 Stück: 3,2x13mm
Halterung Mittelleiste G  2 Stück	Aufnahme Mittelleiste H  2 Stück	Schraubenschlüssel J  1 Stück	Benötigt werden:  2 Personen  		

Stückliste:

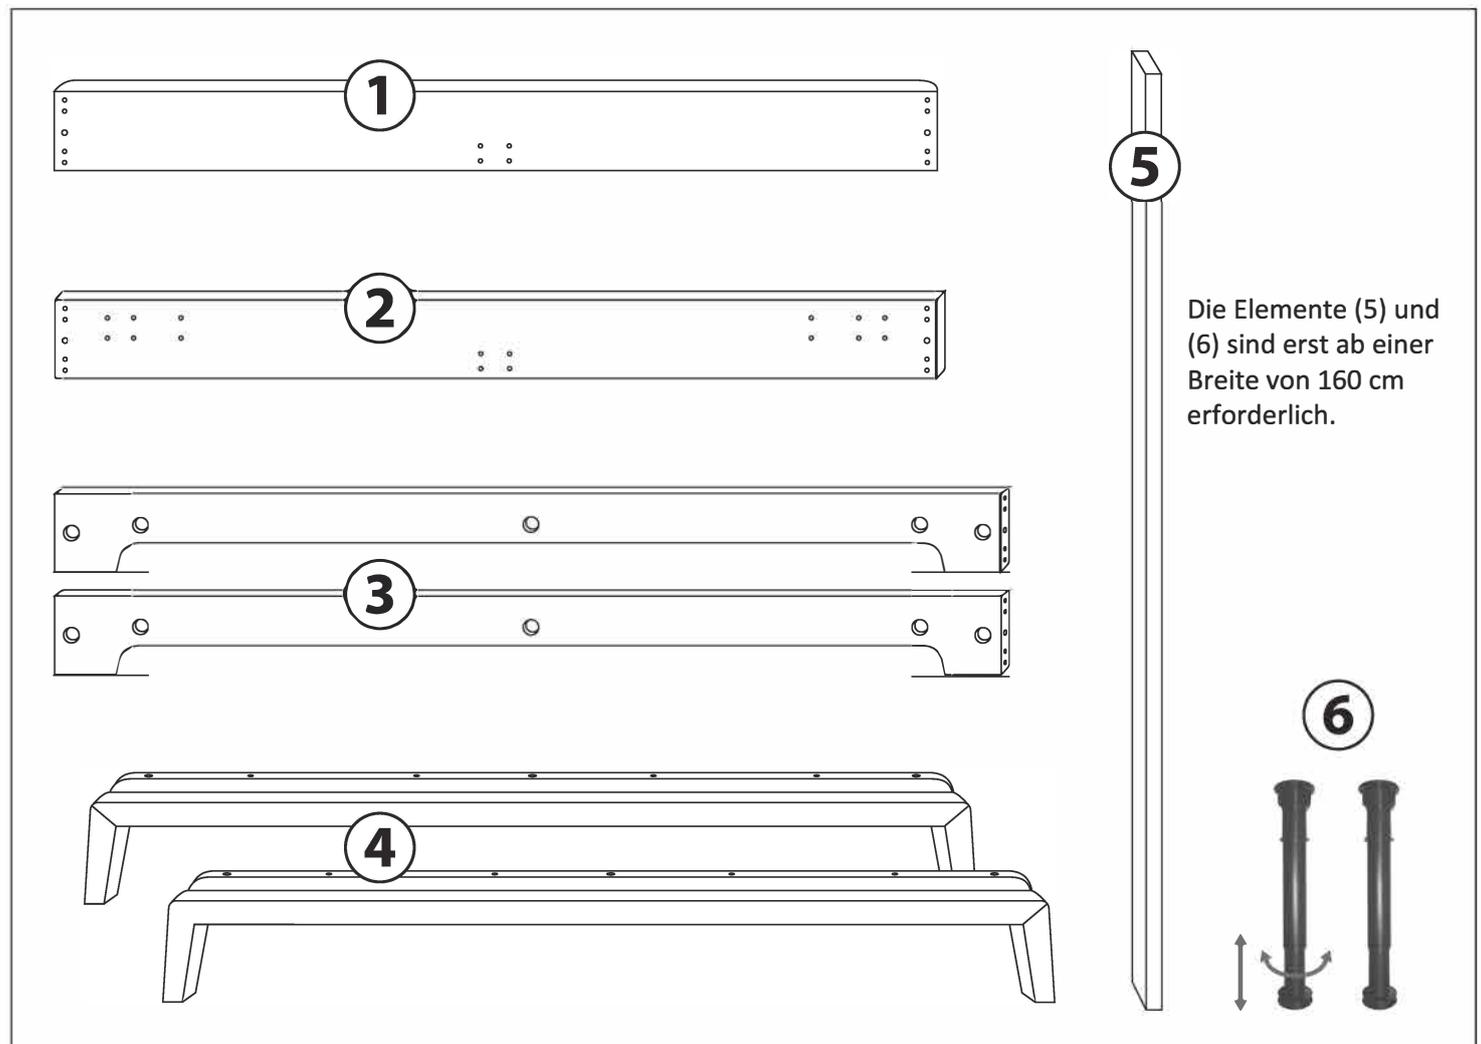


Allgemeine Hinweise: Ziehen Sie die Schrauben des Bettes in regelmäßigen Abständen nach.
Wischen Sie das Holz mit einem feuchten Tuch ab.
Dies ist eine Skizze und keine originalgetreue technische Zeichnung.

Bettrahmen + Kopfteil (optional)

Wildecke geölt / Kernbuche

Montage des Bettrahmens

- Seite 2 -


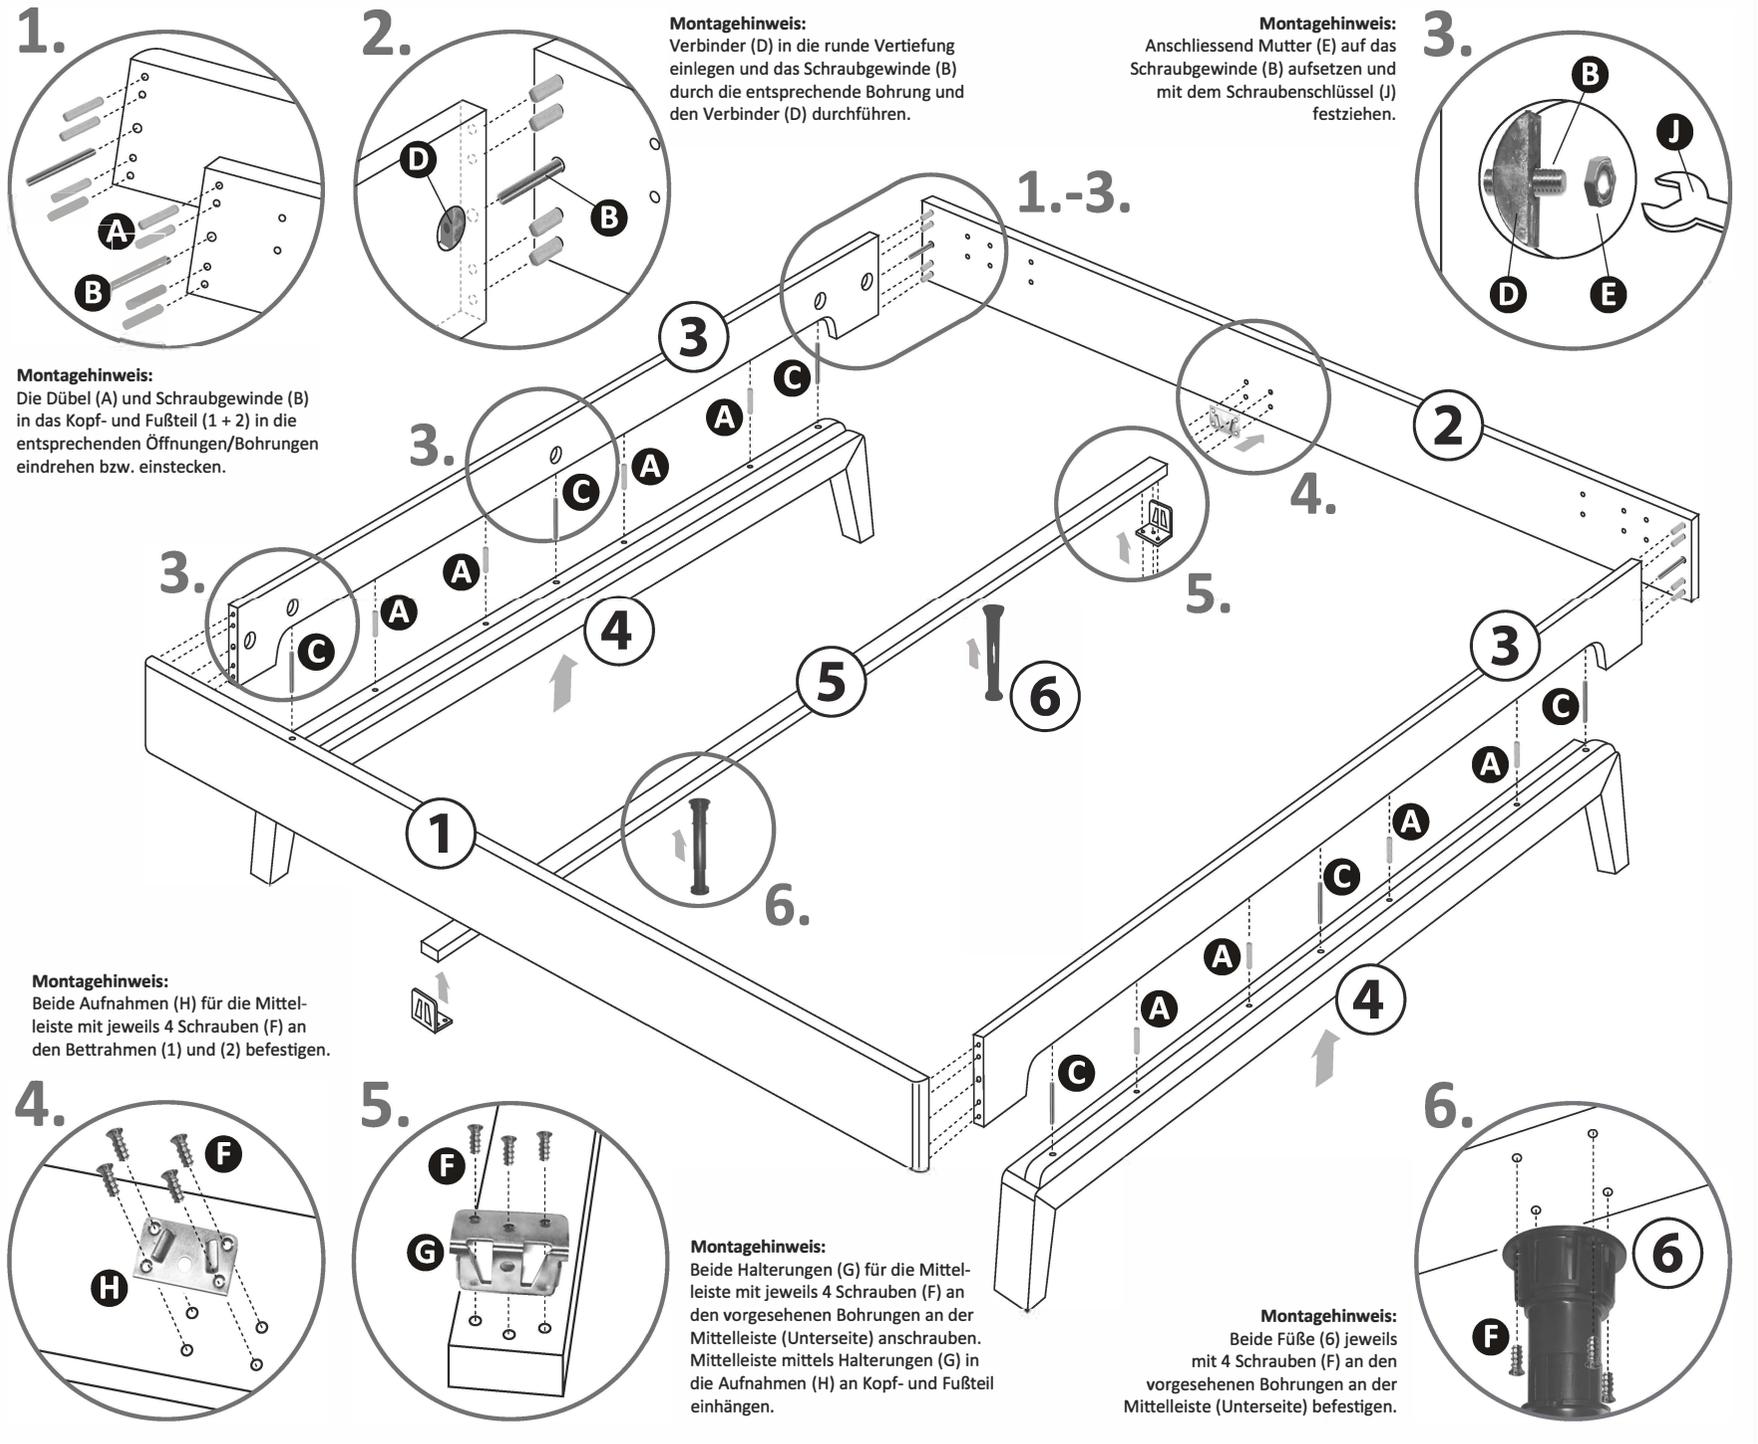


Bettrahmen + Kopfteil (optional)

Wildeiche geölt / Kernbuche

- Seite 3 -

Anbringung der Kopfstütze

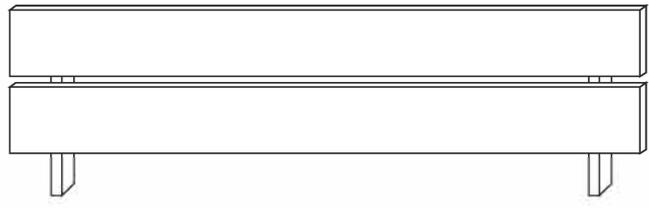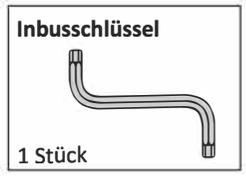

Das Element ist optional.
(Kopfteiloptik je nach
Bestellung unterschiedlich.)

Benötigt werden:

2 Personen

! ACHTUNG:
Suchen Sie die vorgebohrten Öffnungen auf der Innenseite des Kopfteiles (2).
Zur Montage der Kopfstütze bohren Sie nun die entsprechenden vorgebohrten
Öffnungen am Kopfteil (2) durch. **ACHTUNG: Die Montage der Kopfstütze kann
je nach Ausführung variieren.**

