


Bett Verona



1. Rahmen zusammenbauen und 4 Holznägel einstecken
2. 2 Quertraversen mit 4 Füßen zusammenbauen
3. 2 Quertraversen mit Dübeln unter den Rahmen bauen
4. Mittelunterstützung montieren

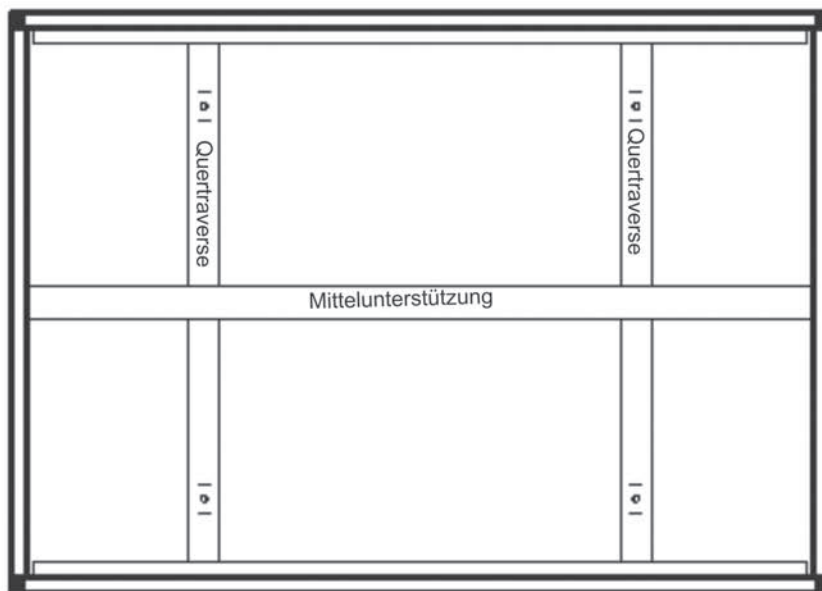

Hinweis:

Für die Montage der Füße sind 2 Steckmöglichkeiten in der Quertraverse vorhanden. Je weiter die Füße nach innen gesetzt werden, umso schwebender ist die Optik. Dabei hat dies keine Auswirkung auf die Stabilität.