


Lowboard "Fiella"

Meuble TV « Fiella »

Tv-meubel "Fiella"

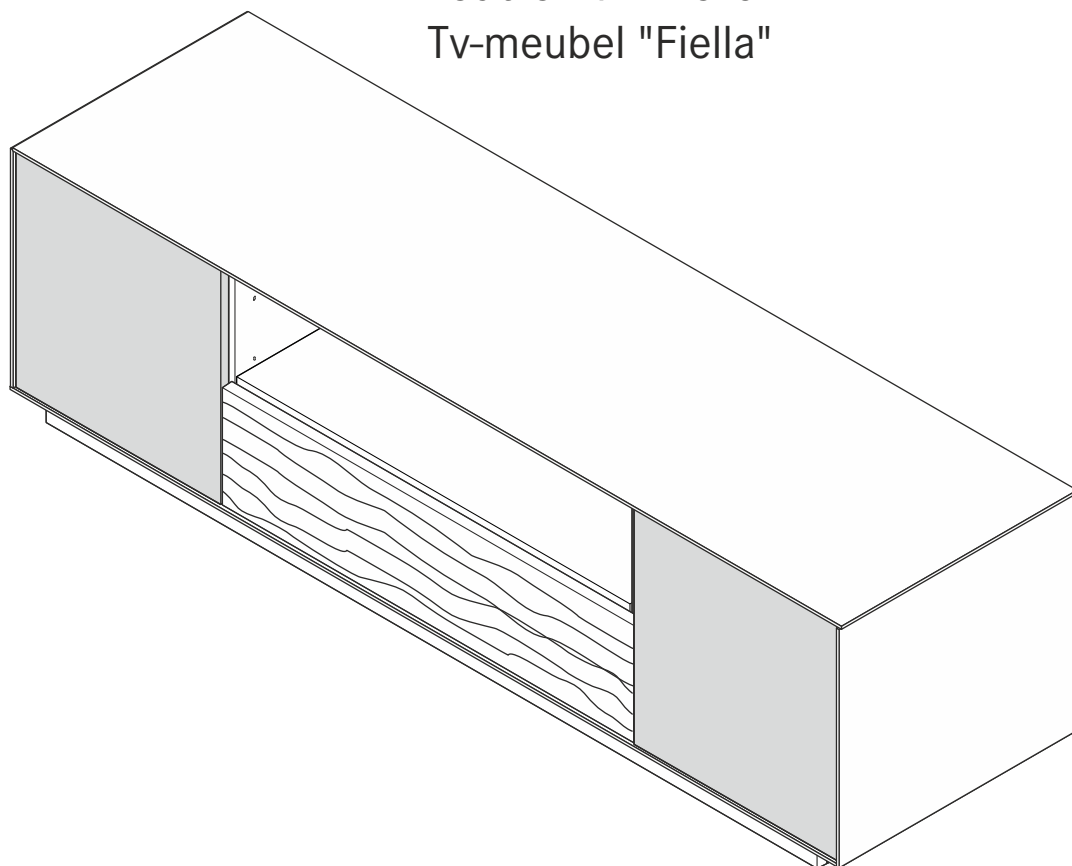

B/H/T: 156 x 44 x 45 cm



(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(TR) Montaj talimatı

(GB) Assembly instructions

(IT) Istruzioni di montaggio




(PL) Instrukcja montażu

(SK) Návod na montáž

(RO) Instrucțiuni de montaj









(RU) Инструкция по монтажу

Dokument - Nr.:
5156 - 16
Ausgabe: 20240116

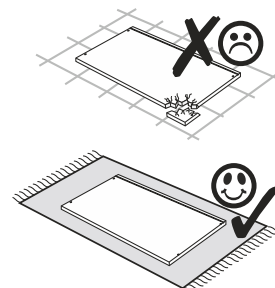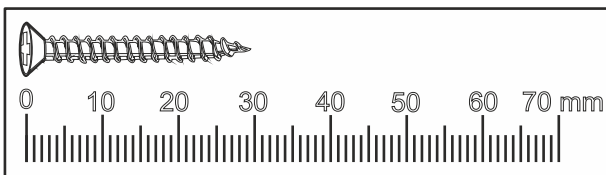


Bauteil-Übersicht

im Paket-Nr:	Stk	Bauteil-Nr:	Länge	Breite	Stärke
Paket 1	1 x	Beschlägekarton-Nr: 5156-16			
Paket 1	1 x	Nr: 1170	759 mm	411 mm	19 mm
Paket 1	2 x	Nr: 1149	370 mm	414 mm	19 mm
Paket 1	2 x	Nr: 1152	369 mm	406 mm	19 mm
Paket 1	2 x	Nr: 1145	394 mm	450 mm	19 mm
Paket 1	1 x	Nr: 1020	300 mm	125 mm	16 mm
Paket 1	1 x	Nr: 1022	300 mm	125 mm	16 mm
Paket 1	2 x	Nr: 1168	391 mm	30 mm	19 mm
Paket 2	1 x	Nr: 1023	734 mm	297 mm	5 mm
Paket 2	1 x	Nr: 1021	721 mm	123 mm	16 mm
Paket 2	1 x	Nr: 1019	775 mm	192 mm	19 mm
Paket 3	1 x	Nr: 1147	1575 mm	450 mm	19 mm
Paket 3	1 x	Nr: 1148	1575 mm	450 mm	19 mm
Paket 3	1 x	Nr: 1151	1550 mm	383 mm	5 mm
Paket 3	1 x	Nr: 1167	1475 mm	30 mm	19 mm
Paket 4	2 x	Nr: 1075	386 mm	386 mm	15 mm

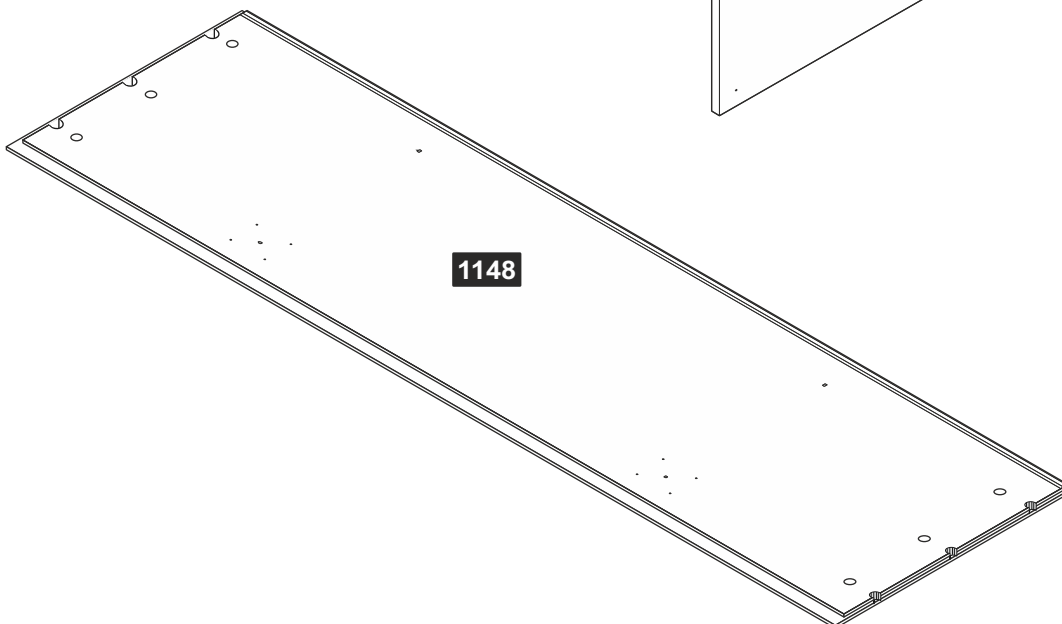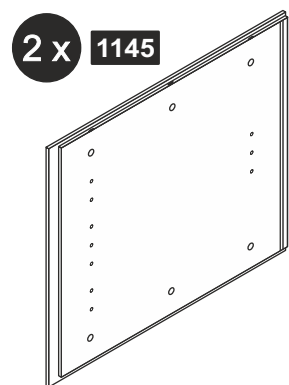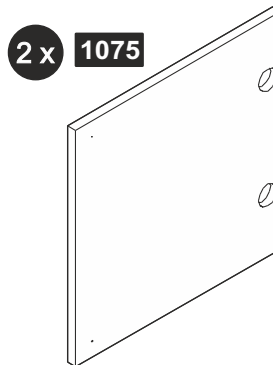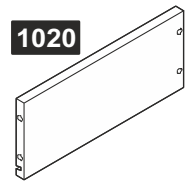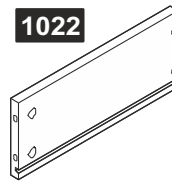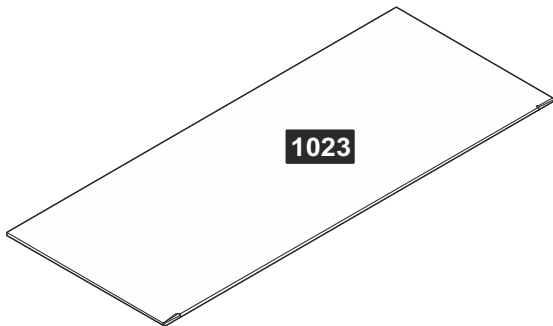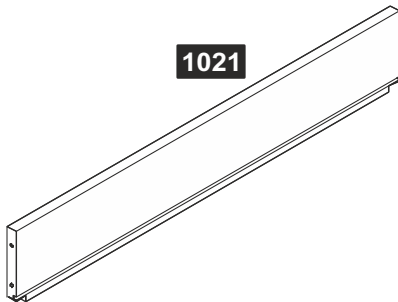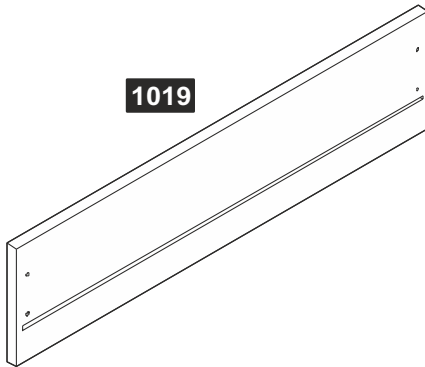

Bauteil-Übersicht

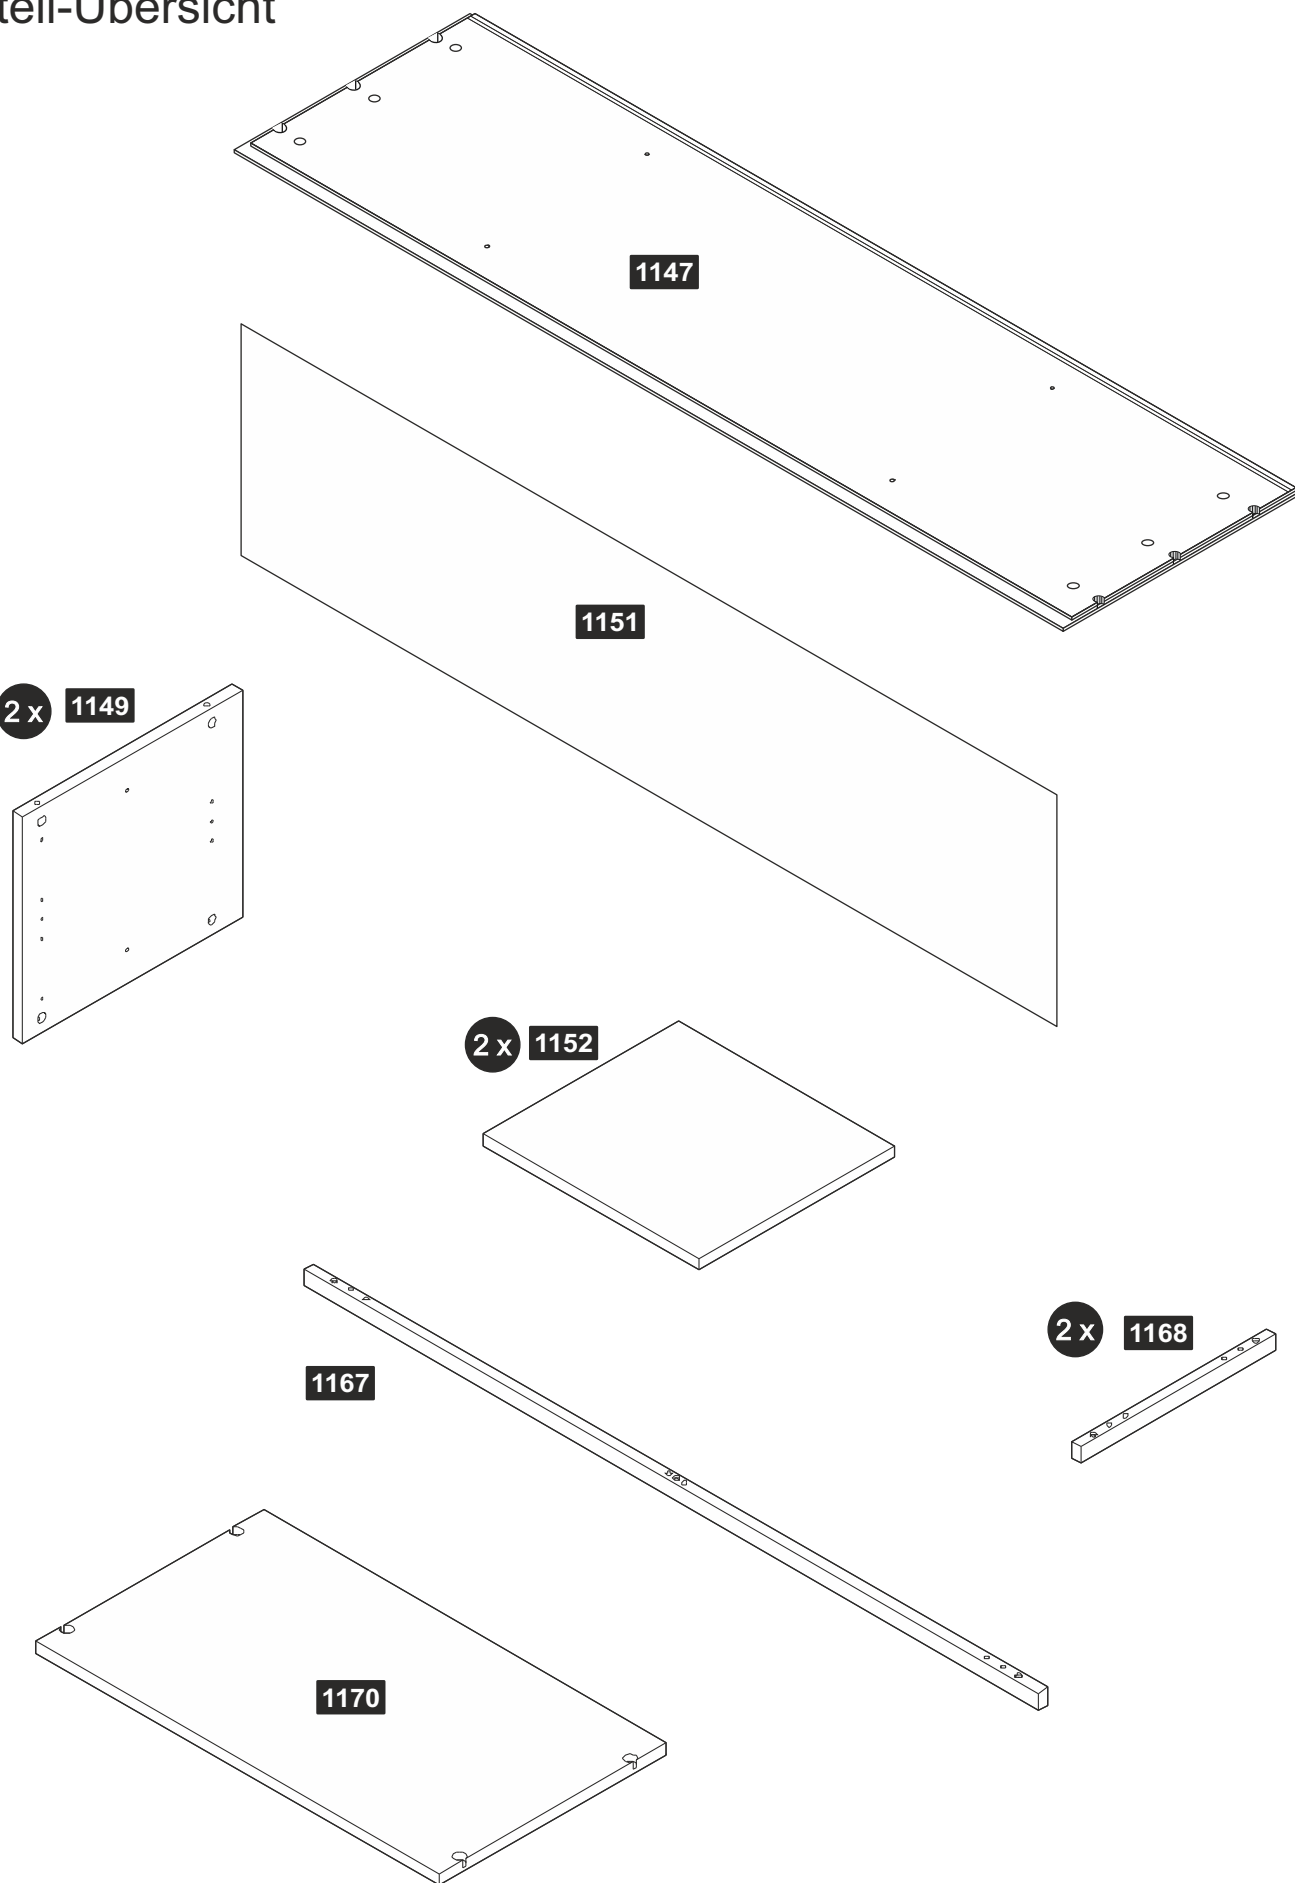

Beschläge

1_101 Excenter 15/13 mm



4 x



1_102 Excenter 19/15 mm



8 x

1_104 Bolzen 24/5 mm



12 x

9_141 Senkkopfschrauben
3,5 x 15 mm



22 x

9_106 Euro-Senkkopfschraube
6,3 x 13 mm



4 x

9_150 Senkkopfschrauben
5 x 60 mm



1 x

1_110 Bodentäger D= 5/5



8 x

1_199 Kippsicherung 77x21x15



1 x

1_141 Dübel U8x40



1 x

1_138 Rückwandhalter 15/15



10 x

6_545 Möbelgleiter 40x15x 5



7 x

2_561 Montageplatte (PTO)

(342.20.880)



4 x

Einbaurichtung vorne

2_562 Scharnier ohne Feder (PTO)



4 x

(Häf_342.42.401)

1_125 Korpusverbinder 5x40



7 x

1_126 Korpusverbinder 6,3x50



4 x

3_541 Führung 300 Re, PTO



1 x

909 995 801

3_540 Führung 300 Li, PTO



1 x

909 995 701

3_542 Schnäpper Li, PTO



1 x

914 884 201

3_543 Schnäpper Re, PTO



1 x

914 884 301

2_580 Tip-On Beschlag
mit Magnet



2 x

2_581 Adapter Grundplatte
für Tip-On



2 x

2_582 Tip-On Gegenplatte Metall
20x20 mm



2 x

9_535 Inbusschlüssel SW 3



1 x

60x22 mm

1_205 Verbinder D=10, 16mm



24 x

(J02 844)

1_203 Madenschraube M6 x 8



24 x

(J02 390)

1_202 Gelenkverbinder D=7



12 x

(J02 725)

1_142 VB-Bolzen 6x7,5





4 x

1_206 VB-Gehäuse D20/15



4 x

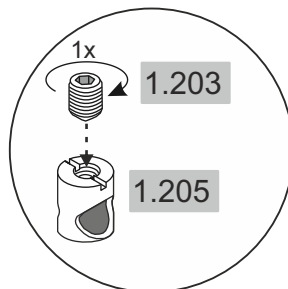

1_205 Verbinder D=10, 16mm



1_125 Korpusverbinder 5x40




7 x

6_545 Möbelgleiter 40x15x 5



7 x

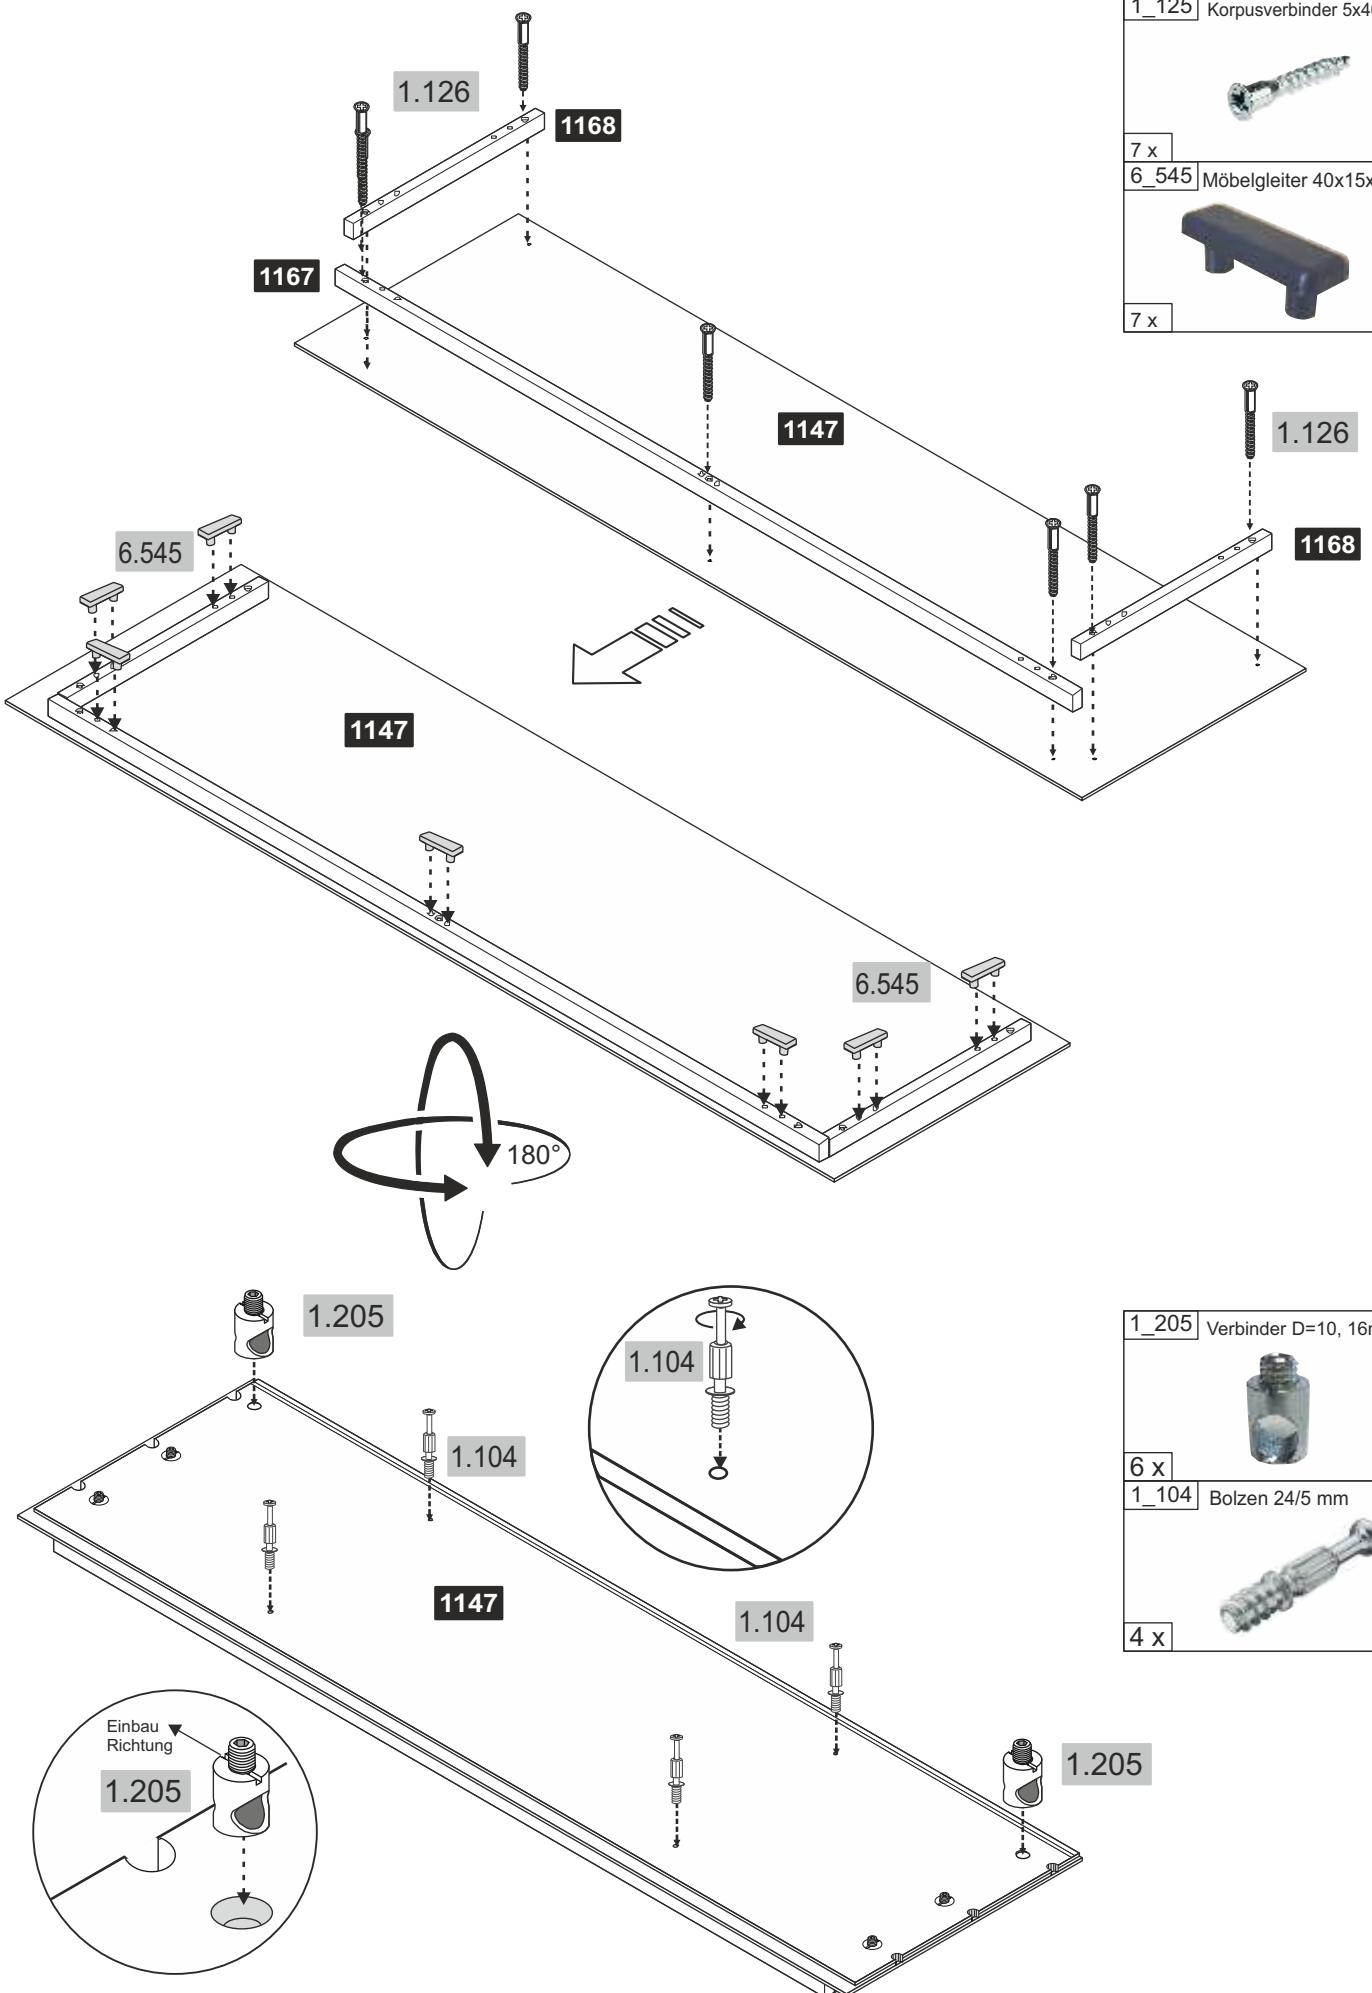

1_205 Verbinder D=10, 16mm



6 x

1_104 Bolzen 24/5 mm



4 x

1_202 Gelenkverbinder D=7







6 x (J02 725)

9_535 Inbusschlüssel SW 3



1 x

60x22 mm

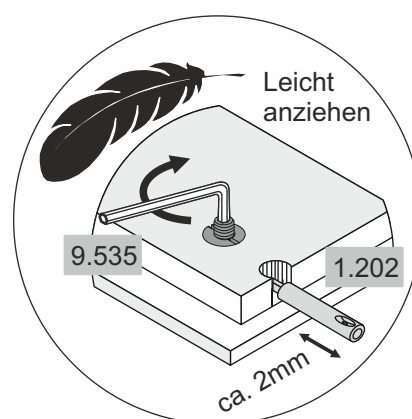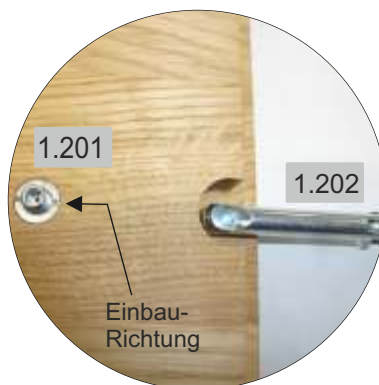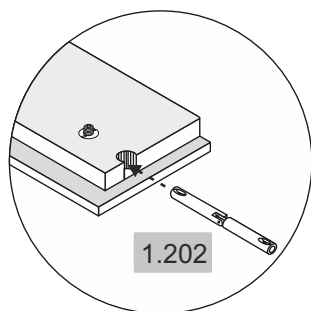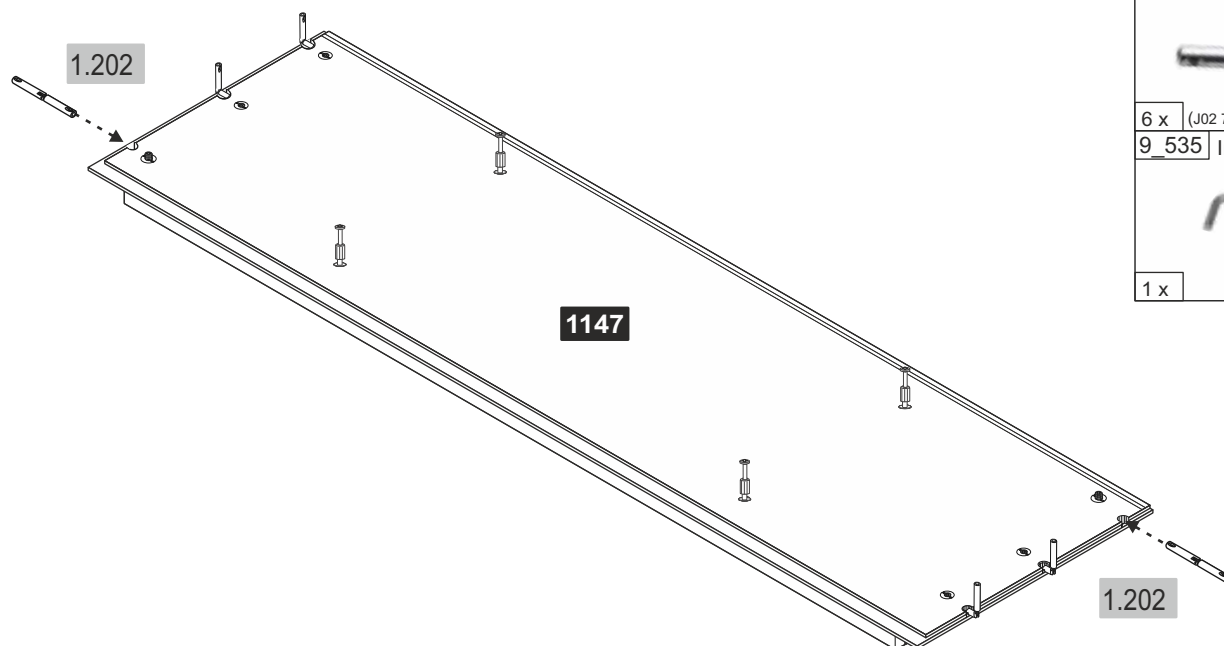

1_205 Verbinder D=10, 16mm






6 x




1_104 Bolzen 24/5 mm



4 x

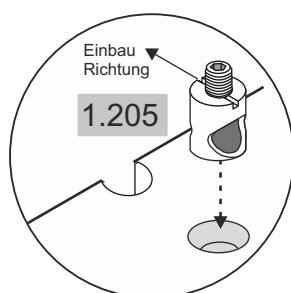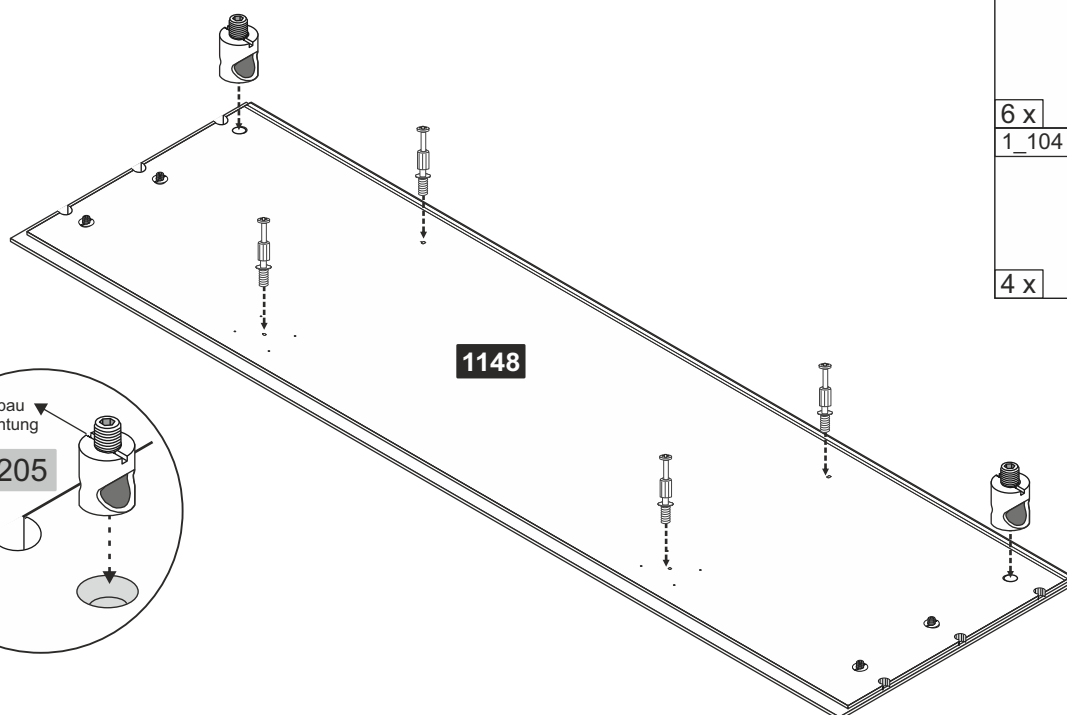

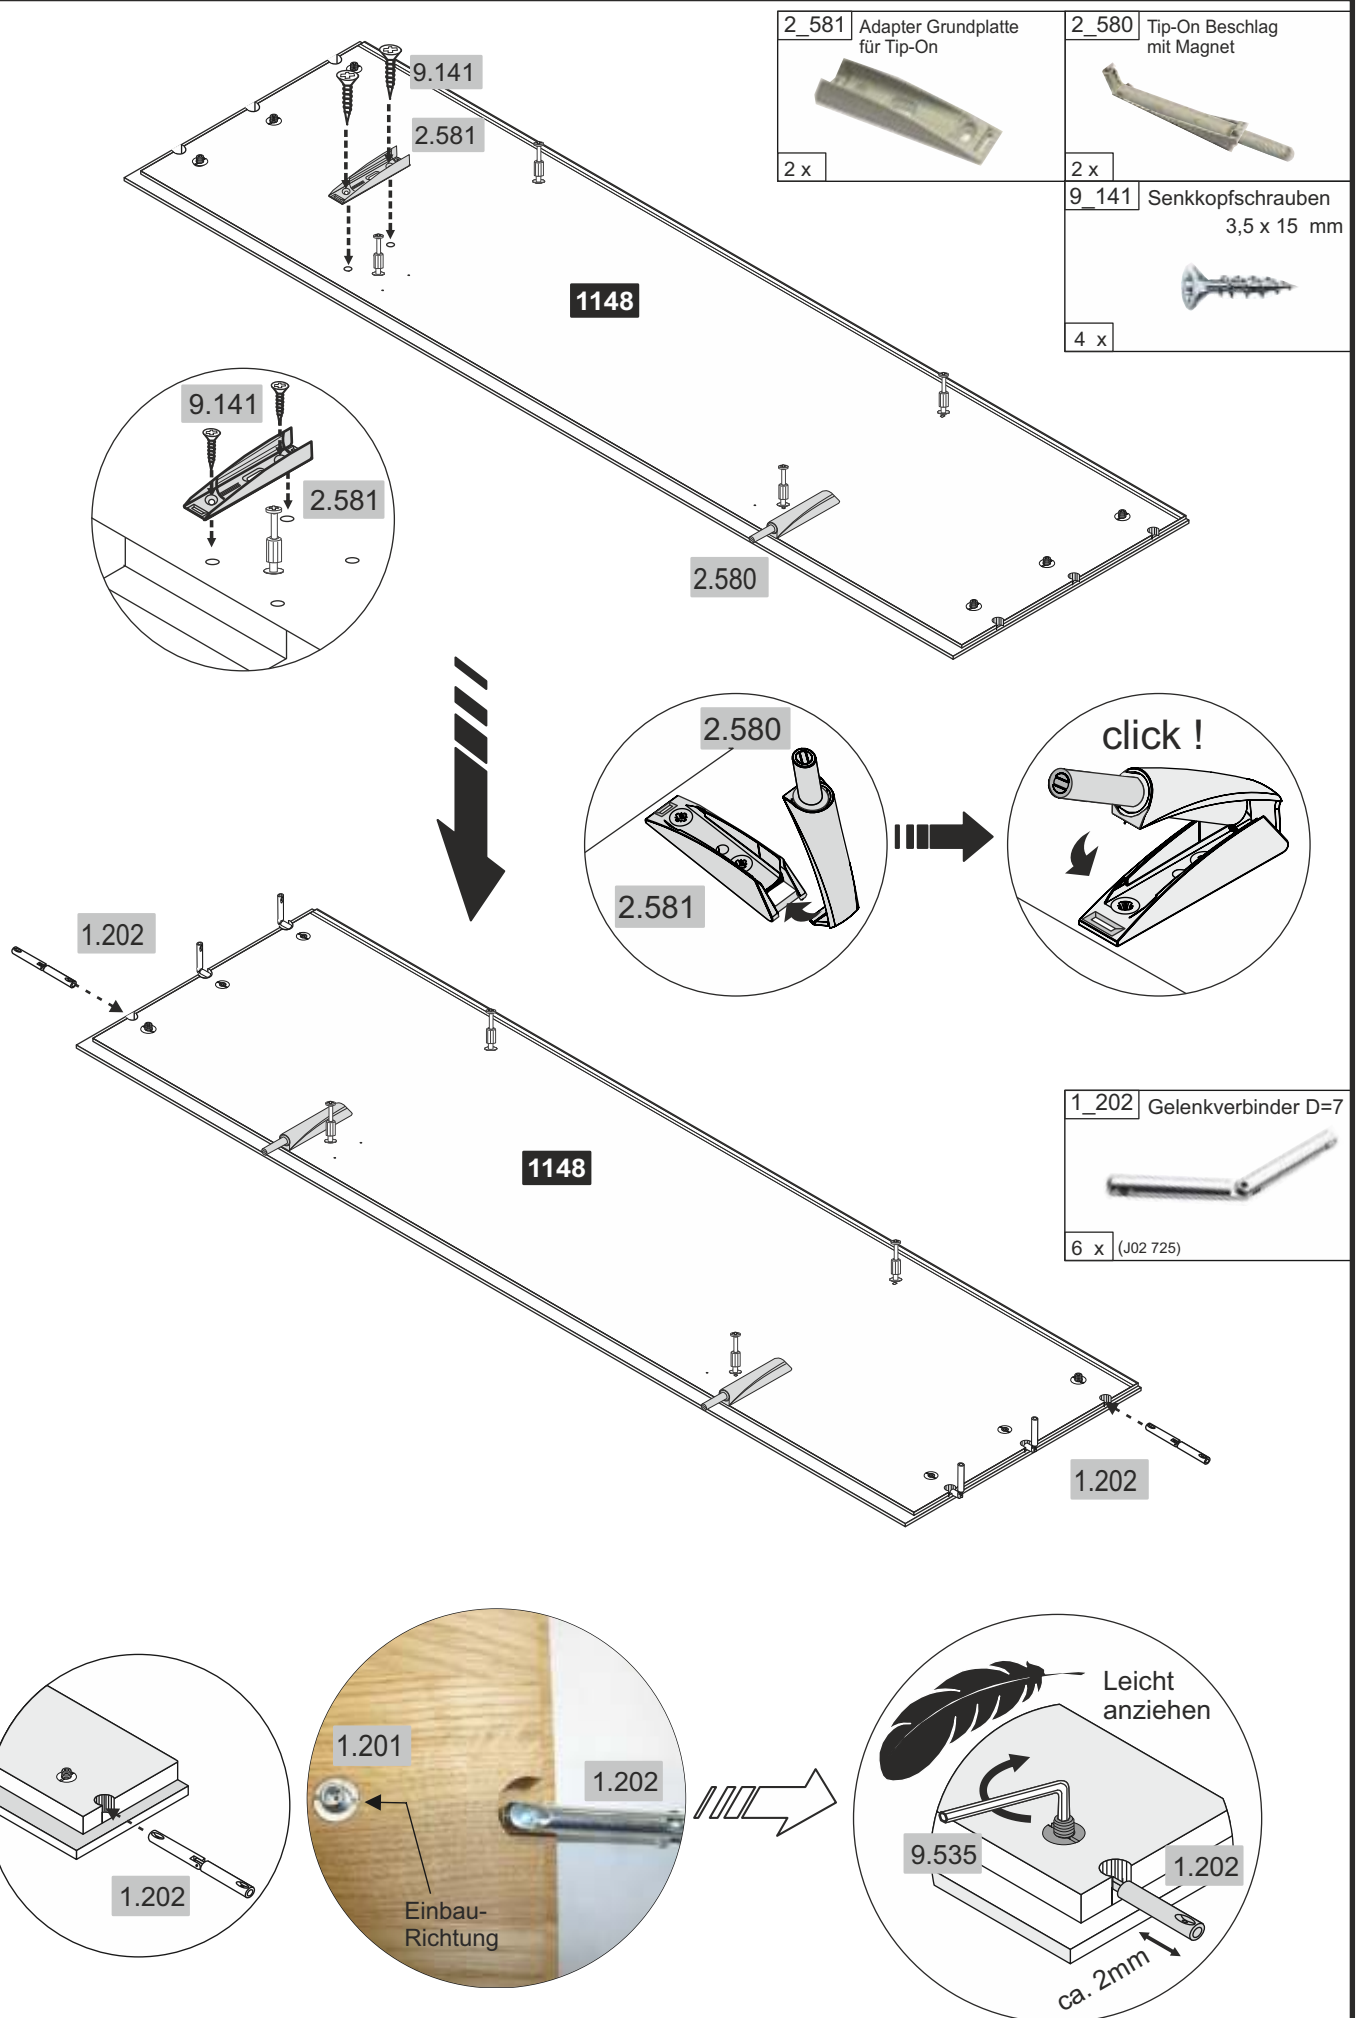

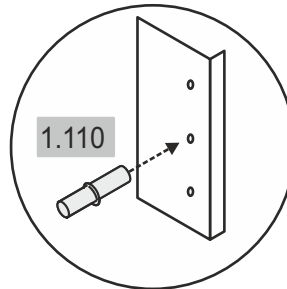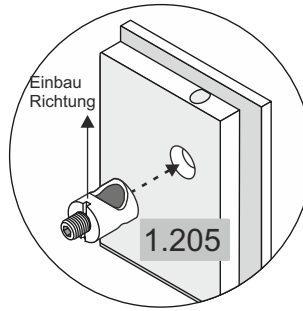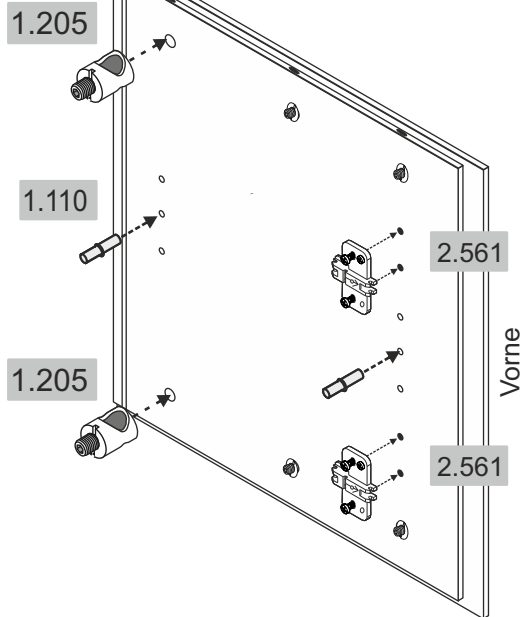1145**Seite rechts****1_205** Verbinder D=10, 16mm

12 x

2_561 Montageplatte (PTO)

(342.20.880)







4 x







Einbaurichtung vorne

1_110 Bodentäger D= 5/5

4 x

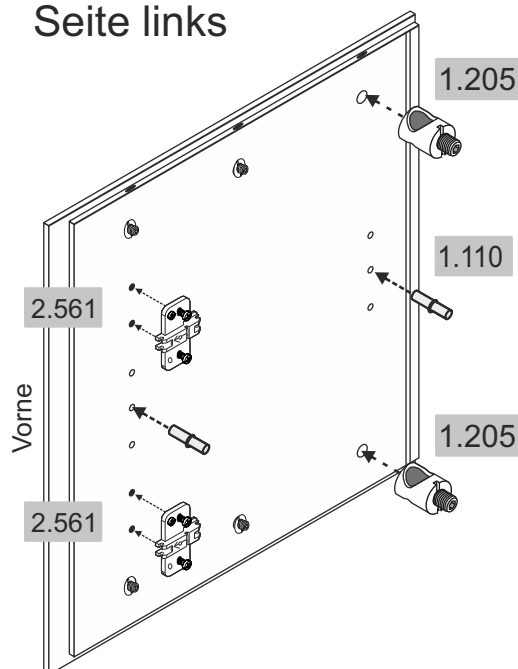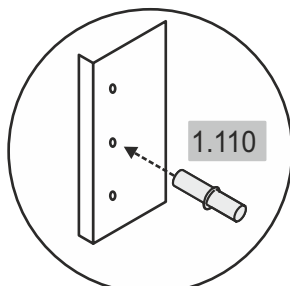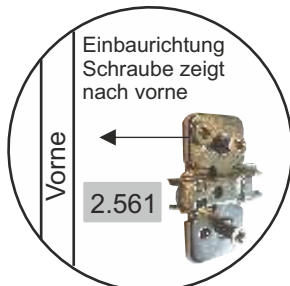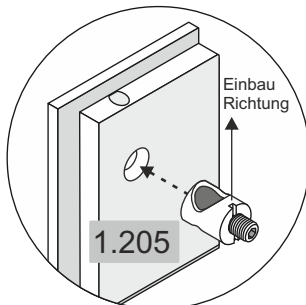1145**Seite links**

1 x 1149 Einbau - RECHTS

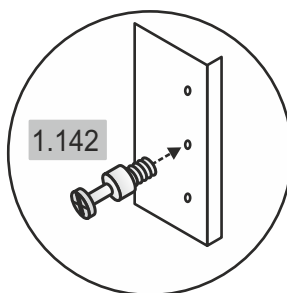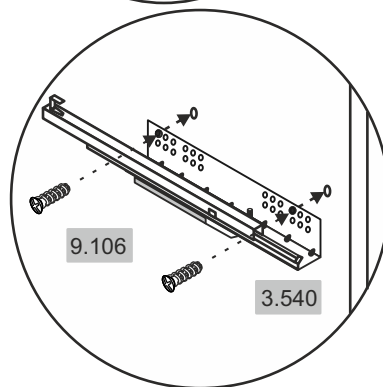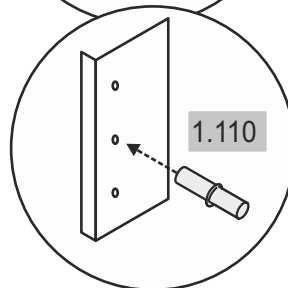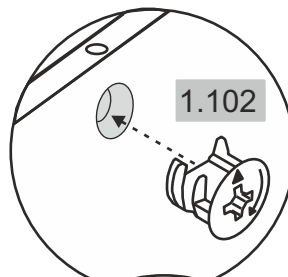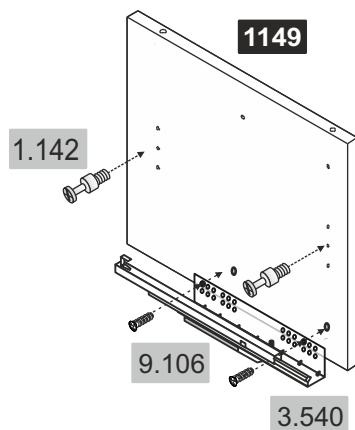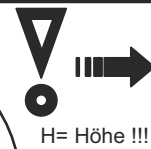

1_102 Excenter 19/15 mm



8 x

1_110 Bodentäger D= 5/5



4 x

1_142 VB-Bolzen 6x7,5



4 x

3_541 Führung 300 Re, PTO



1 x 909 995 801

3_540 Führung 300 Li, PTO



1 x 909 995 701

9_106 Euro-Senkkopfschraube
6,3 x 13 mm










4 x



1 x 1149 Einbau - LINKS

1.102

1.110


1.102

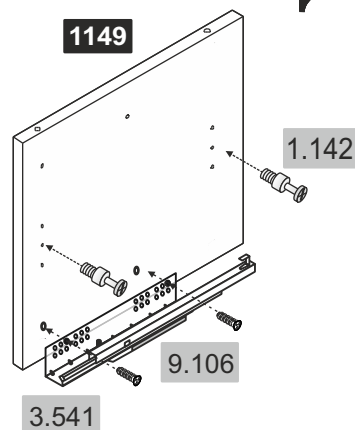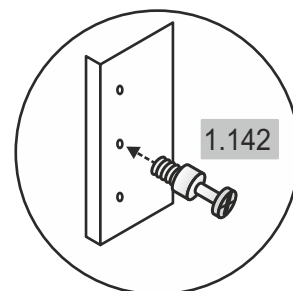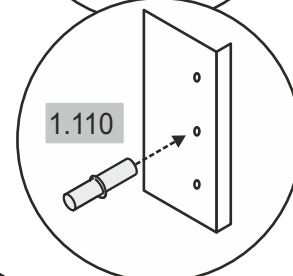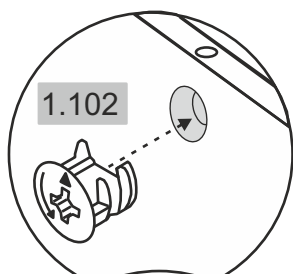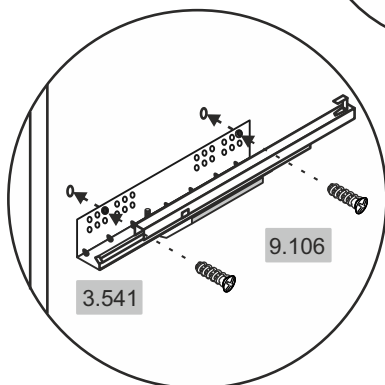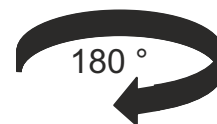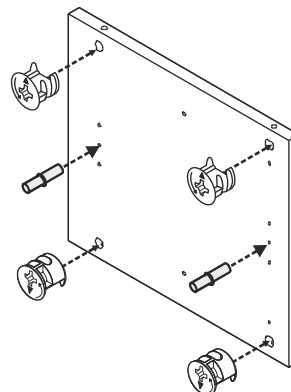

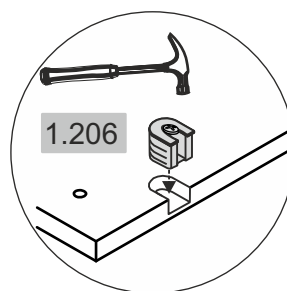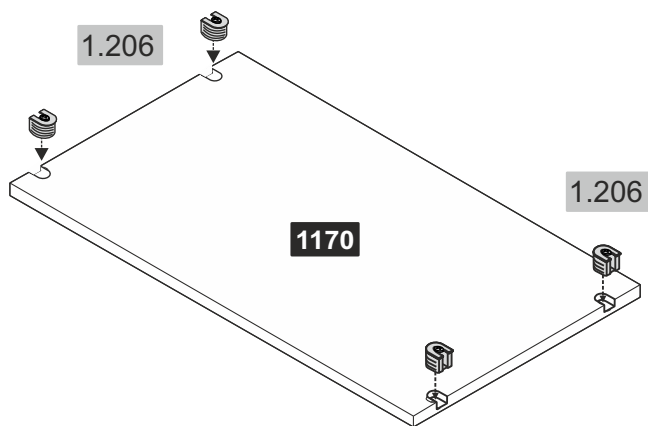

1_206 VB-Gehäuse D20/15

4 x

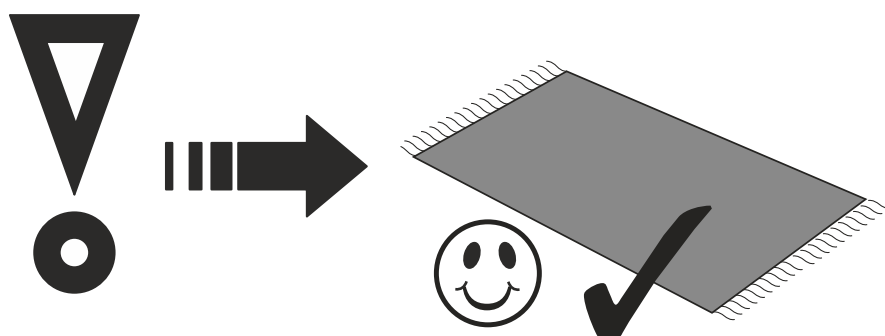

9_141 Senkkopfschrauben
3,5 x 15 mm

6 x



2_562 Scharnier ohne Feder (PTO)



4 x (Häf_342.42.401)


2_582 Tip-On Gegenplatte Metall
20x20 mm

2 x

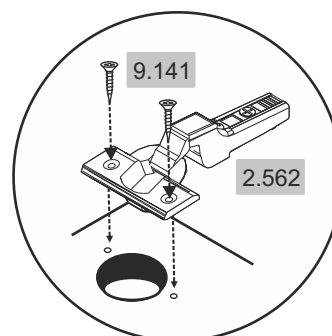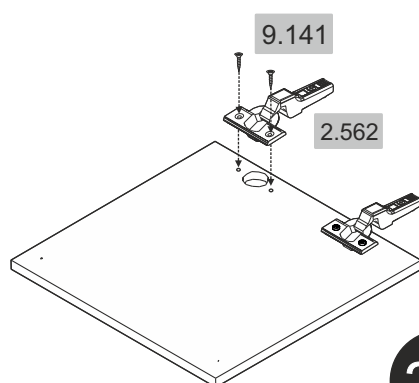


2 x 1075

1 x 1075








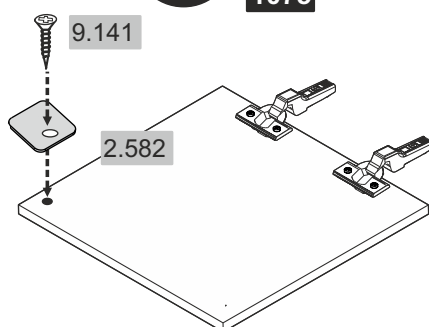






Tür Links



1 x 1075


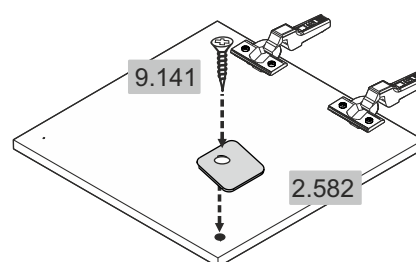



Tür Rechts

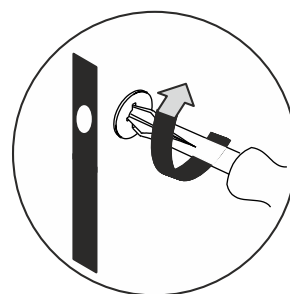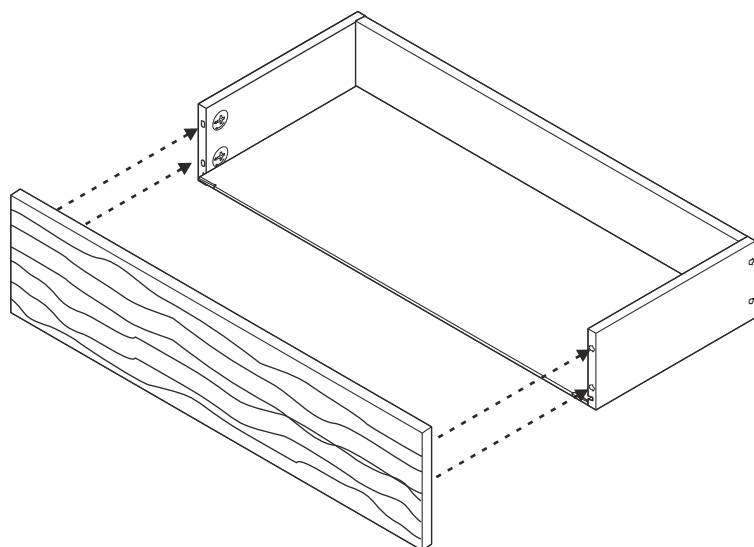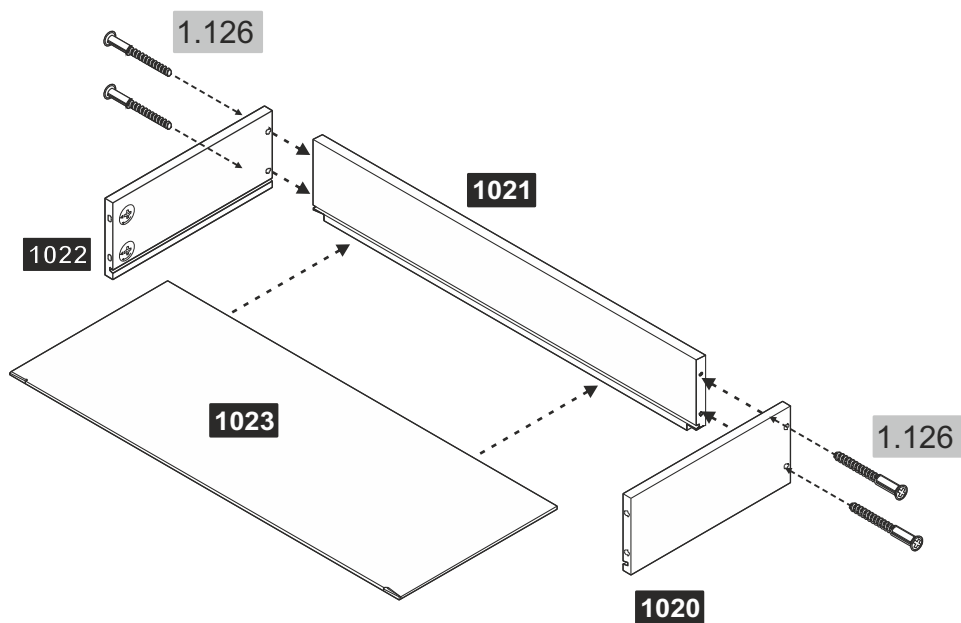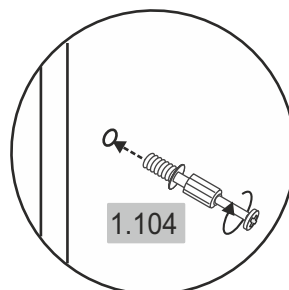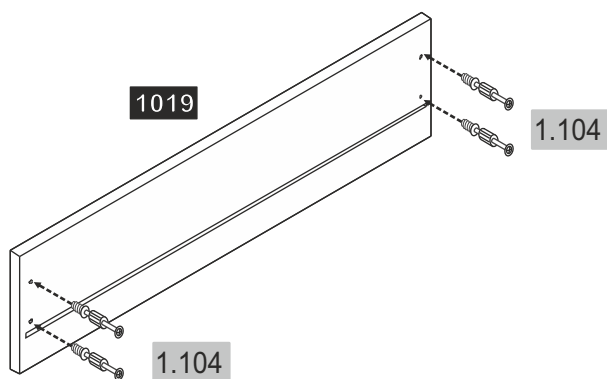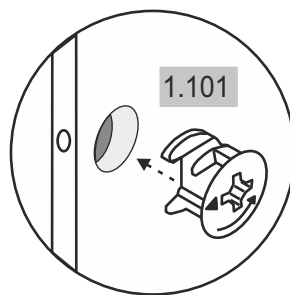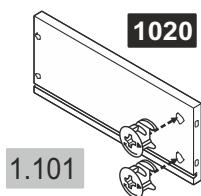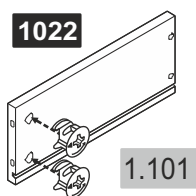

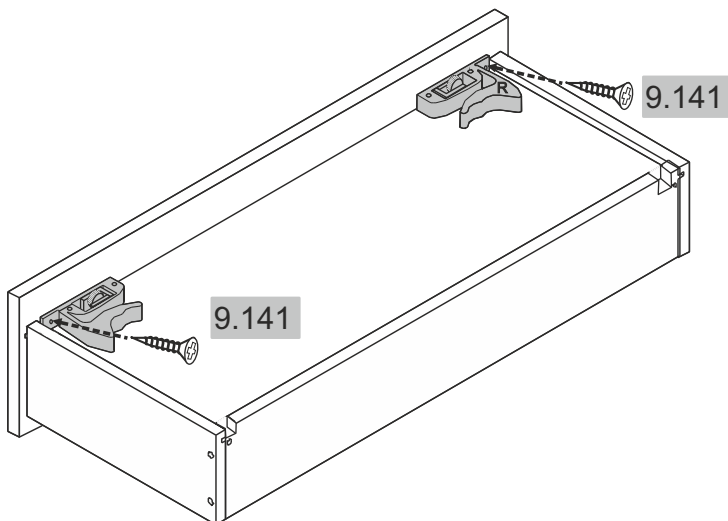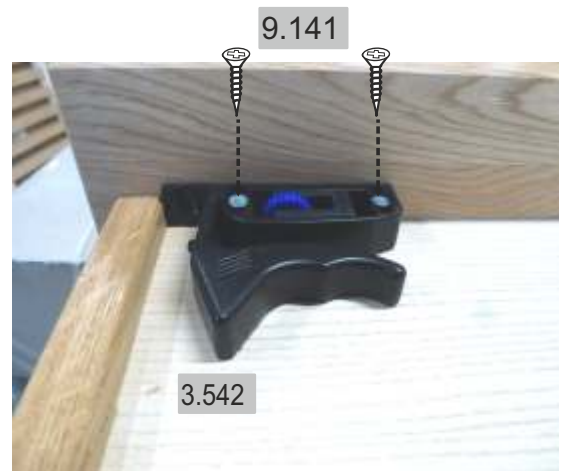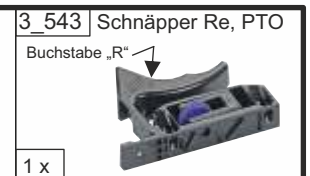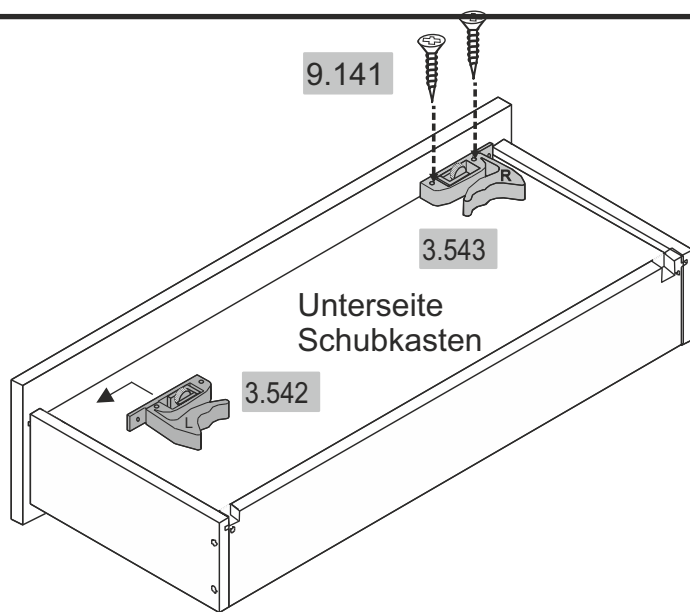

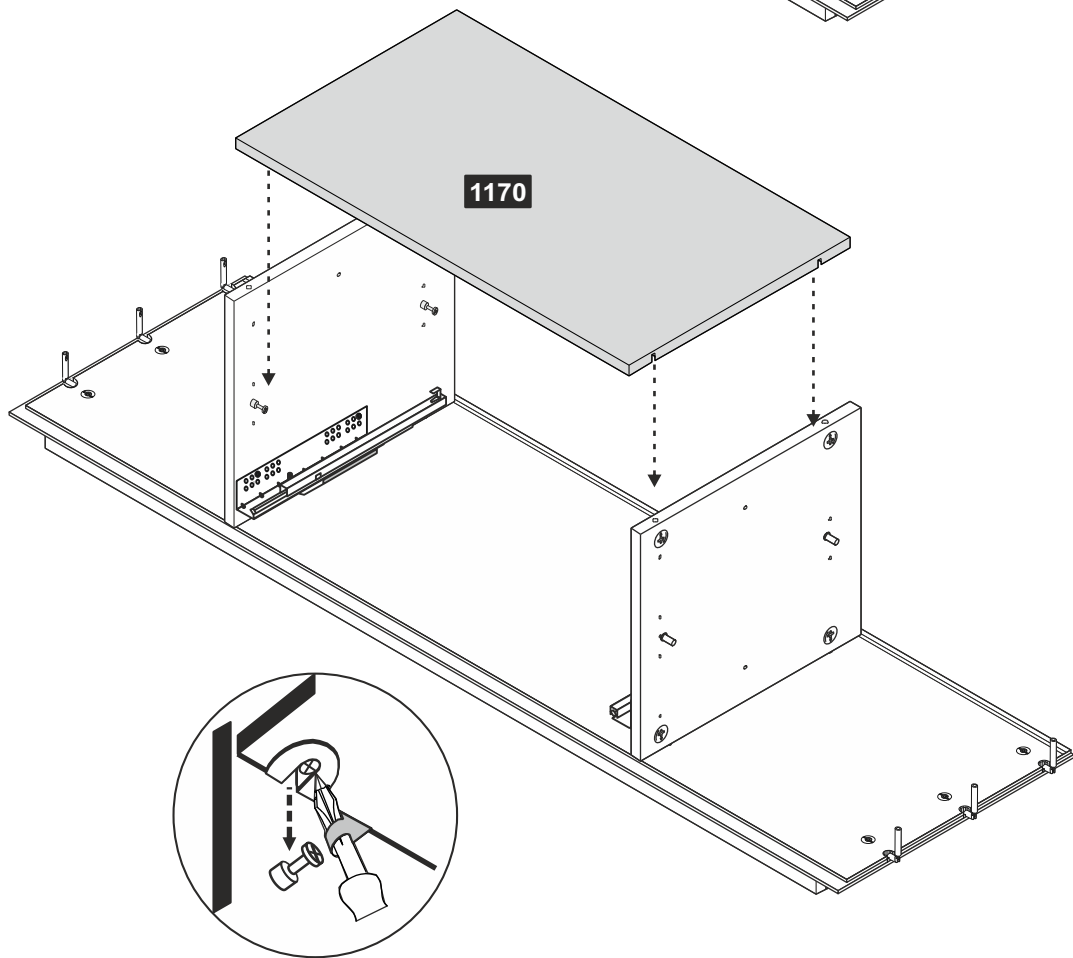
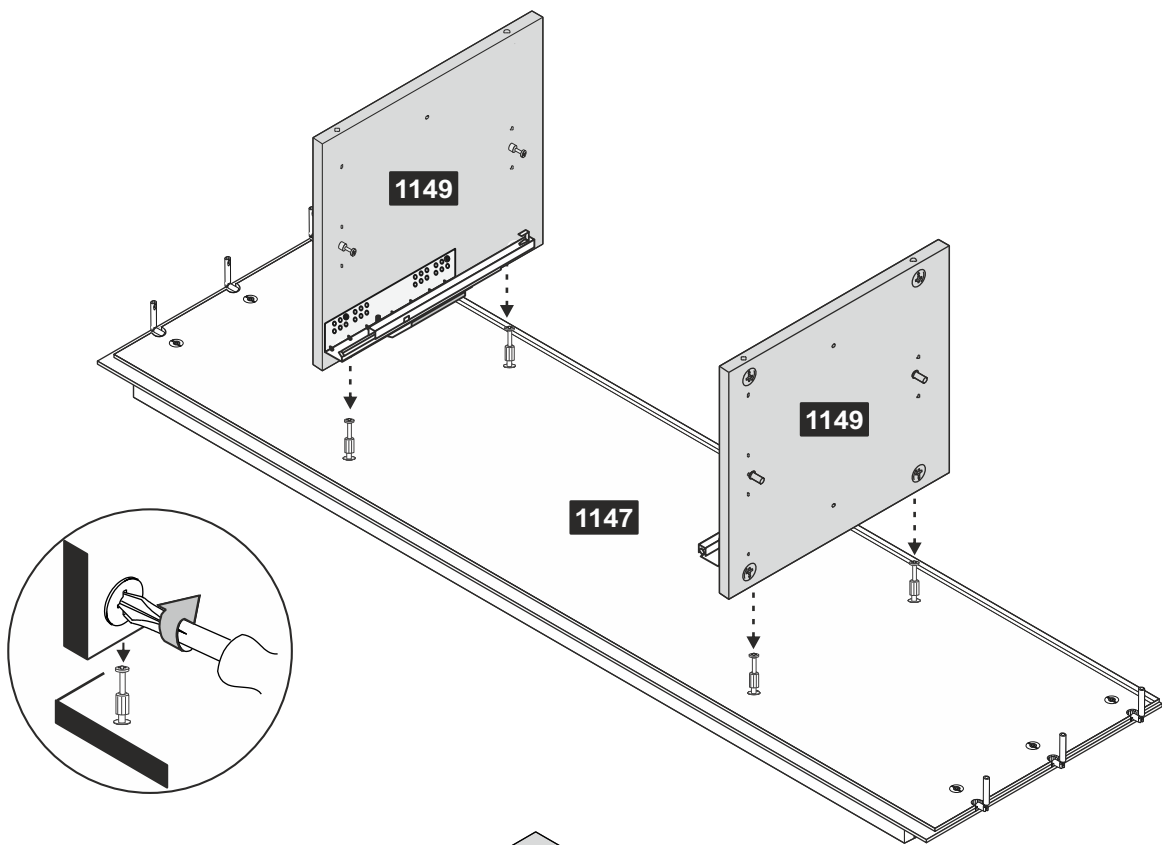


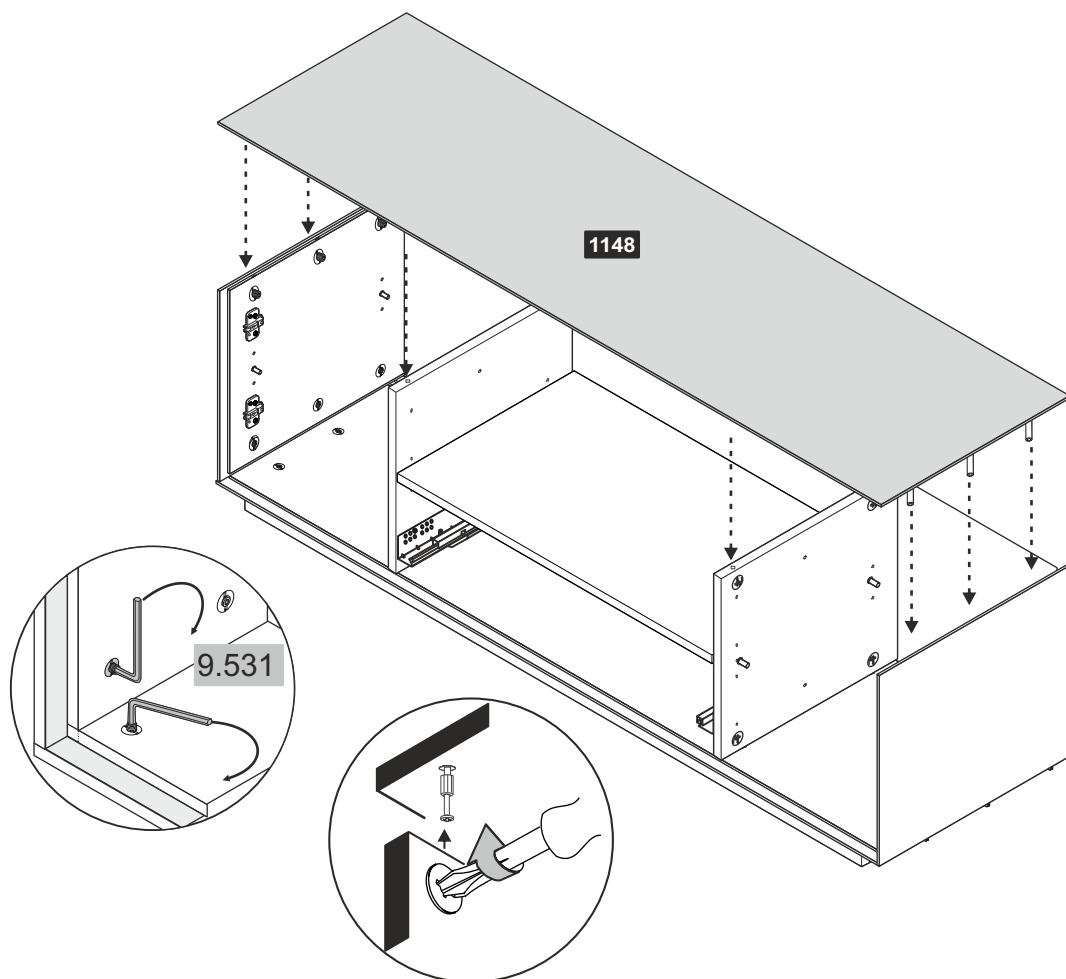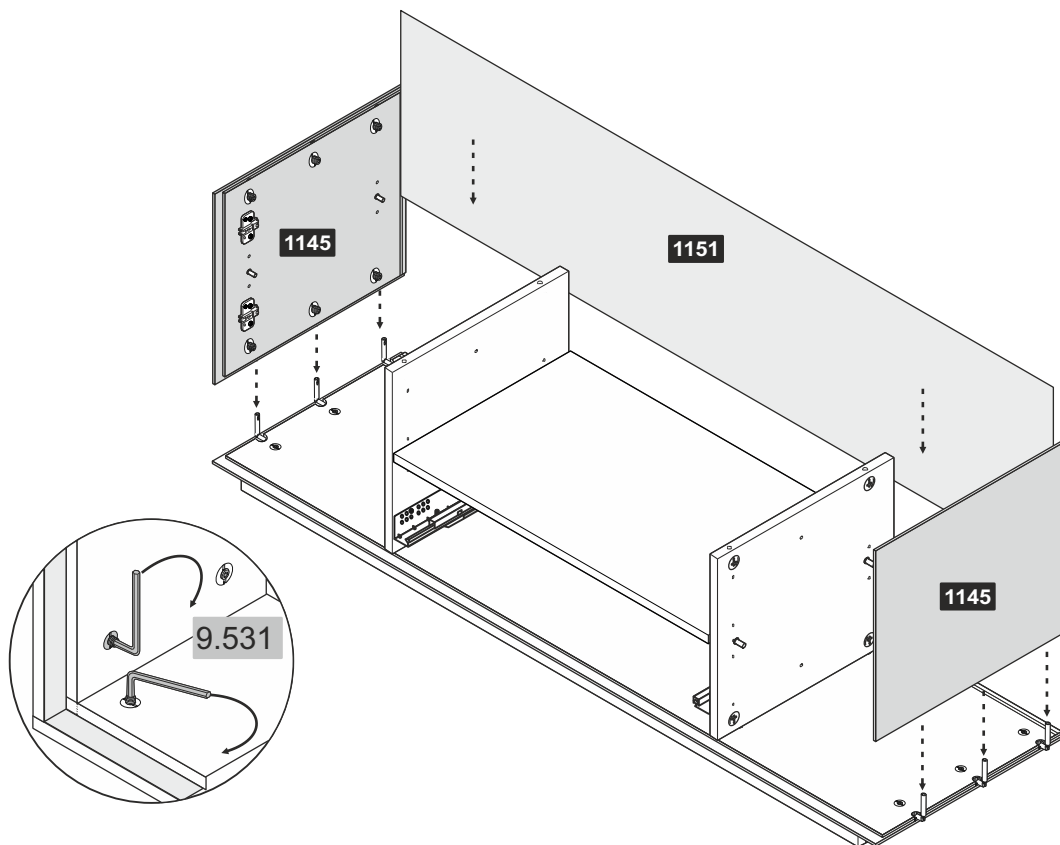

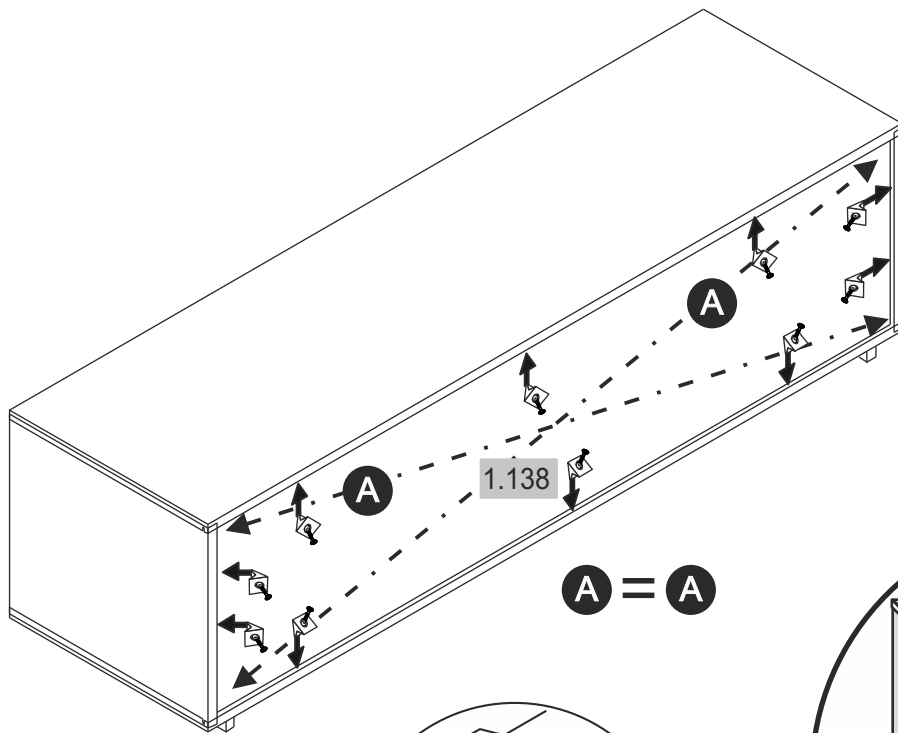

Rückseite
Korpus

A = A


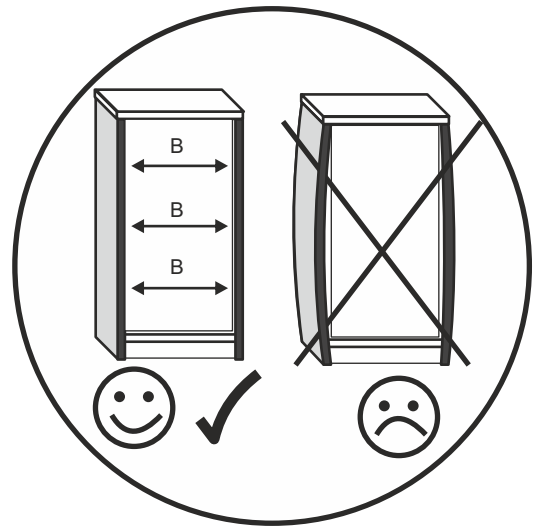
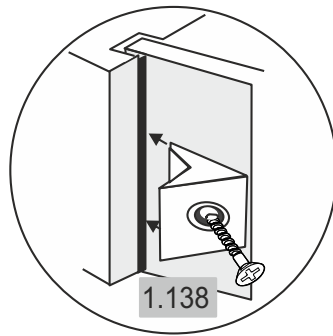













Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	(HU)	A termékét a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

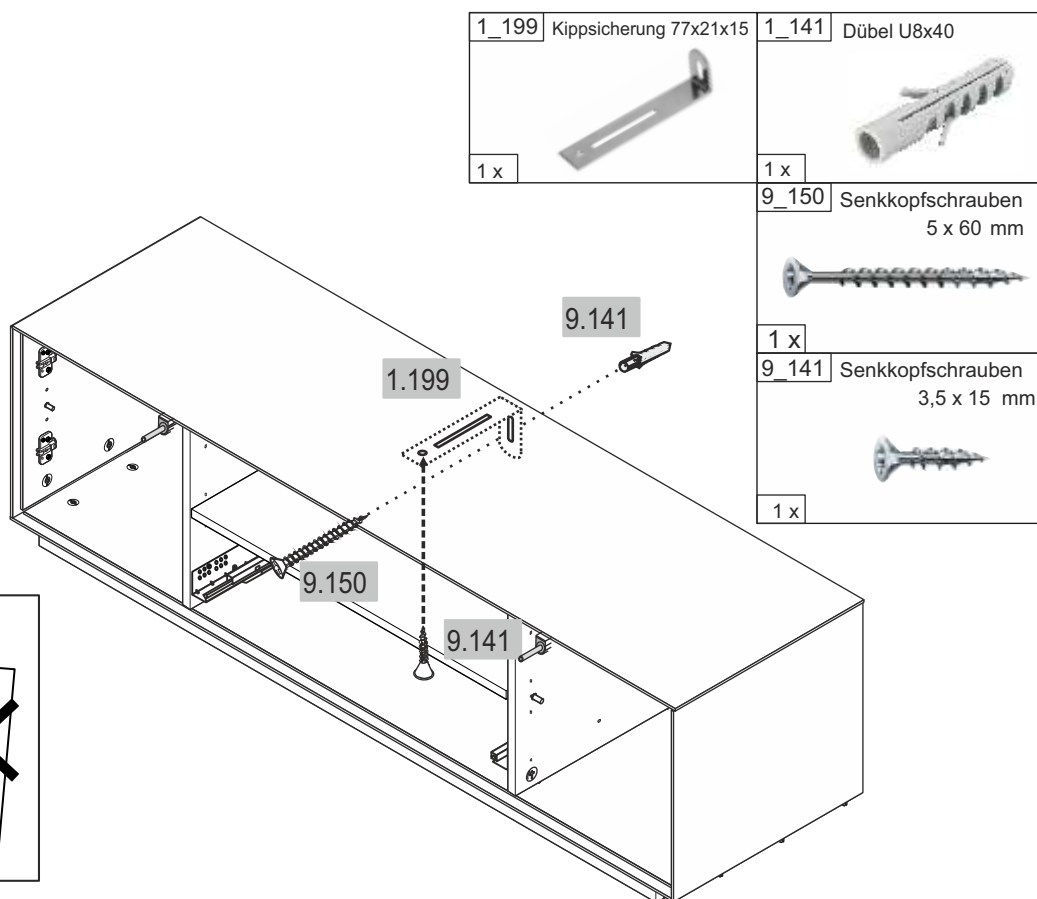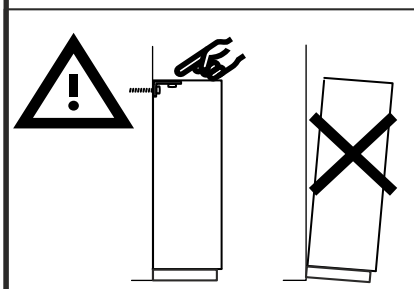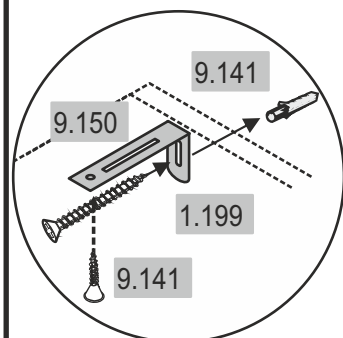

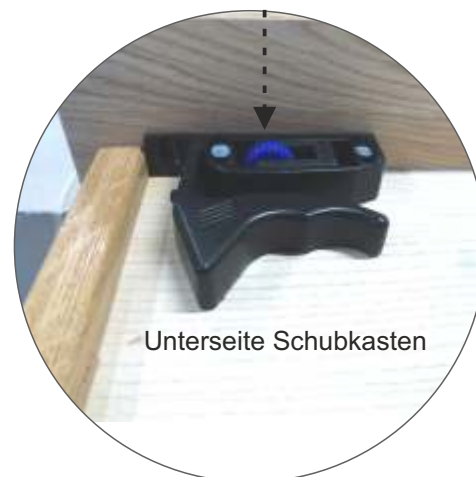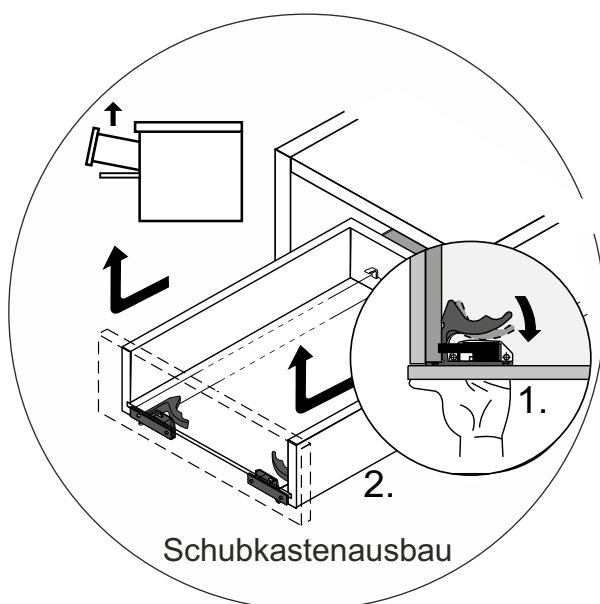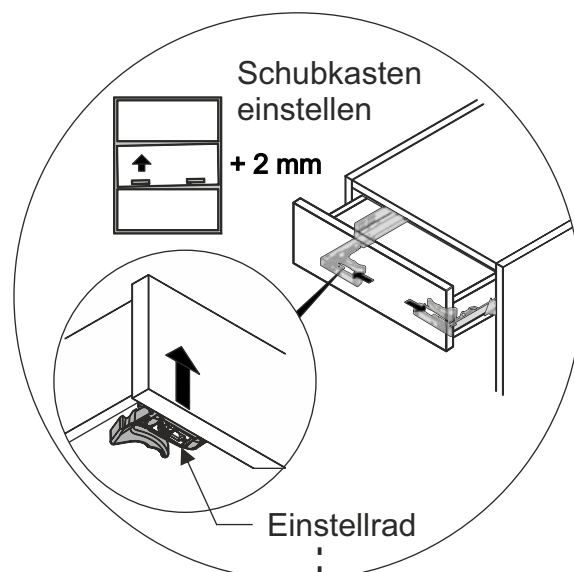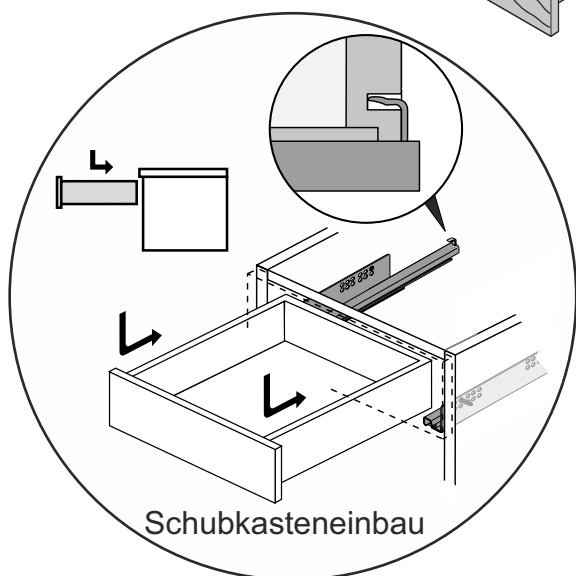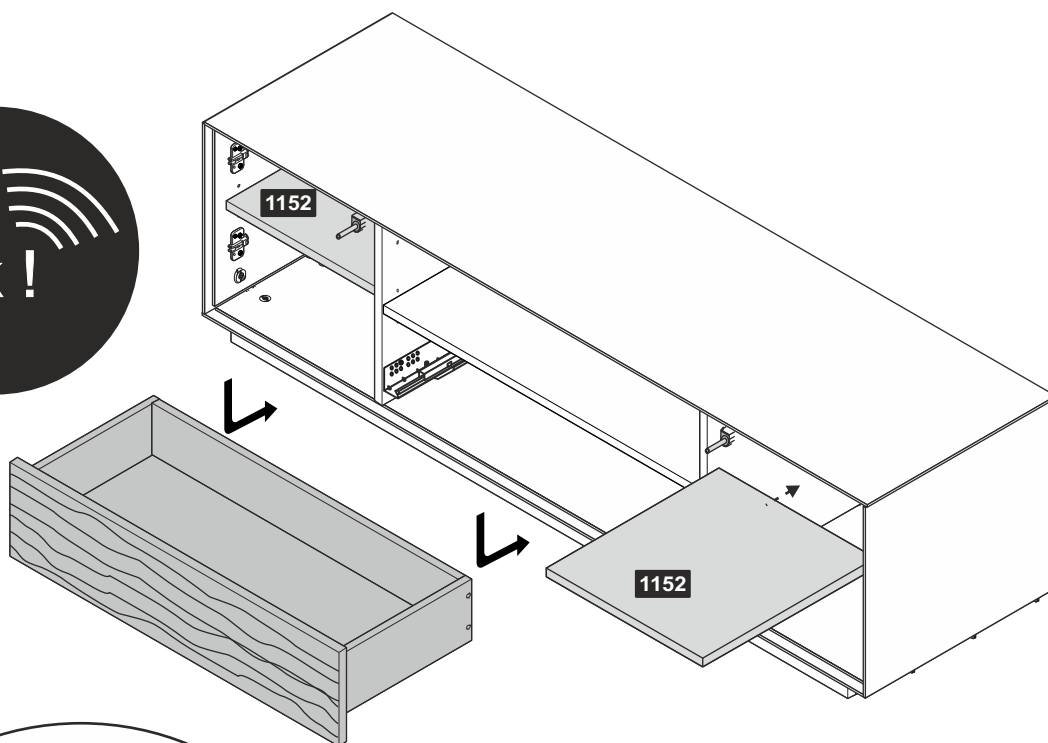

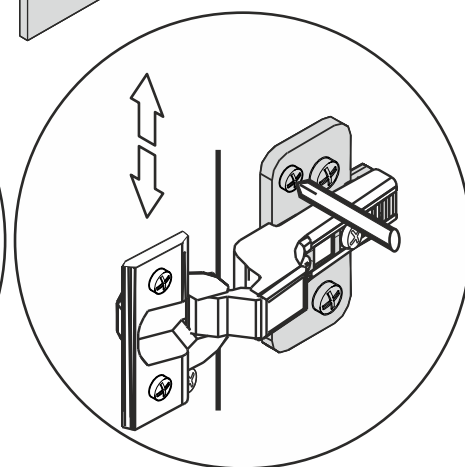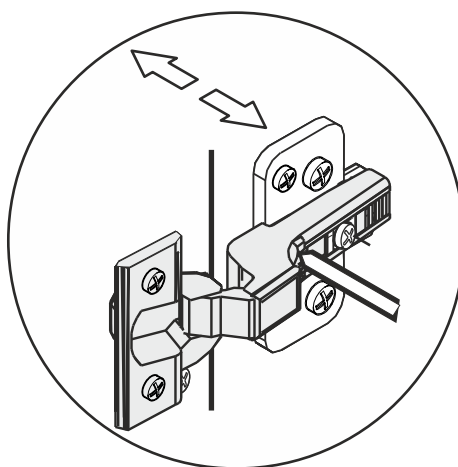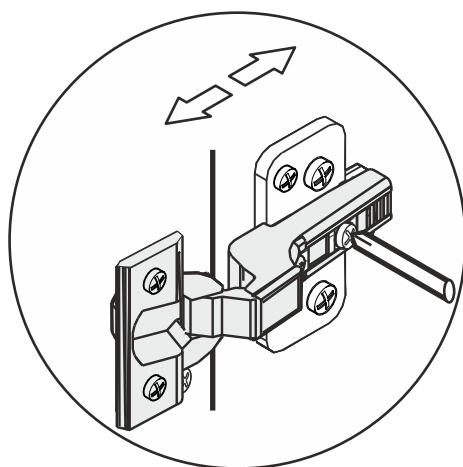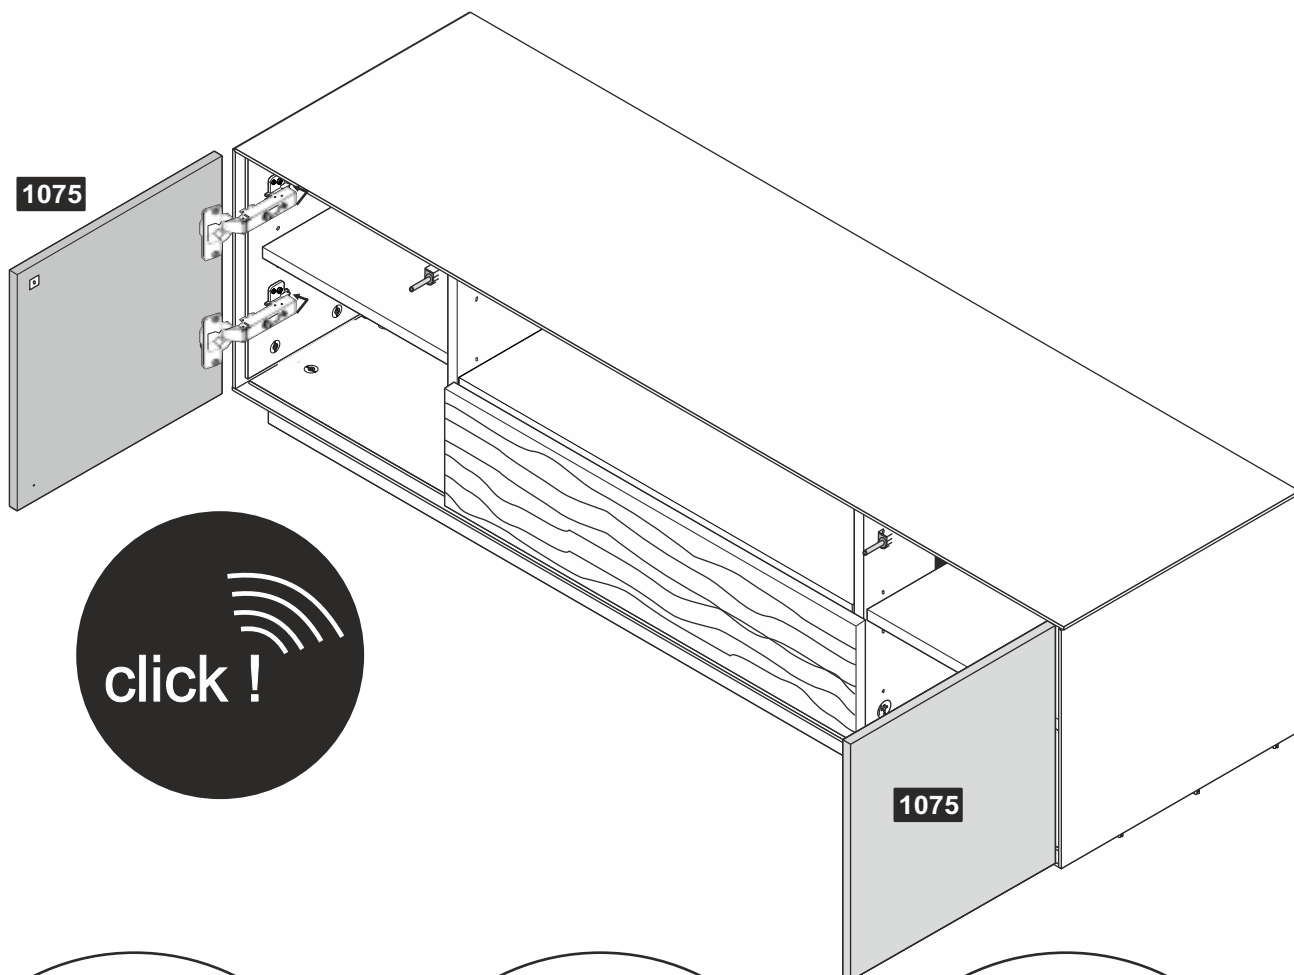

Türen einstellen (Scharniere justieren)

Adjusting the doors (adjusting the hinges)

Régler les portes (ajuster les charnières)

Sistemare le porte (regolare le cerniere)

Deuren instellen (scharnieren afstellen)

Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

Vyrovnejte dvířka (seřid'te závěsy)

Nastavenie dverí (nastavenie závesov)

Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)

Reglare uși (ajustare balamale)

Кап'ла'н аяланмас' (menteşelerin seviye ayar')

Регулировка дверей (регулировка шарнира)

