


Kleiner Schuhschrank "Fiella"

Petite meuble à chaussures « Fiella »

Kleine schoenenkast "Fiella"

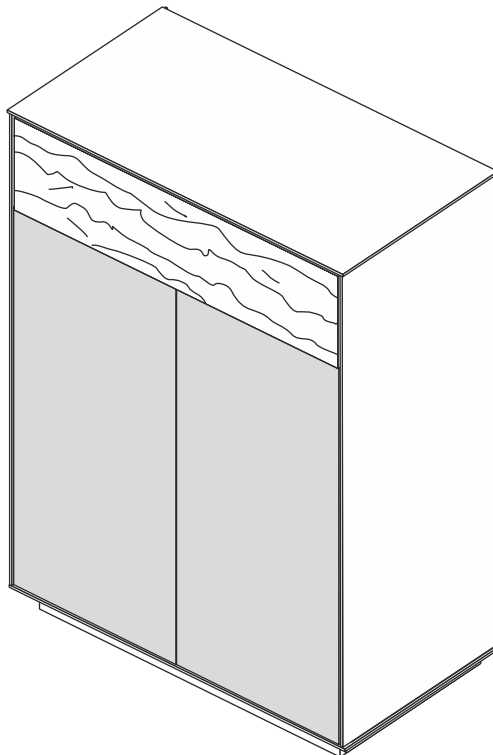

B/H/T: 80 x 103 x 37 cm



(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(TR) Montaj talimatı

(GB) Assembly instructions

(IT) Istruzioni di montaggio

(PL) Instrukcja montażu

(SK) Návod na montáž

(RO) Instrucțiuni de montaj




(RU) Инструкция по монтажу

**Die Türelemente müssen an der Wand befestigt werden !
NICHT an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der
Türen nach vorne. Beachten Sie dies auch während der Montage !**







Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei
Personen- oder Sachschäden keine Haftung übernommen.



Dokument - Nr.:
5156-17
Ausgabe: 20240116

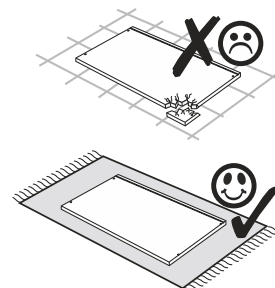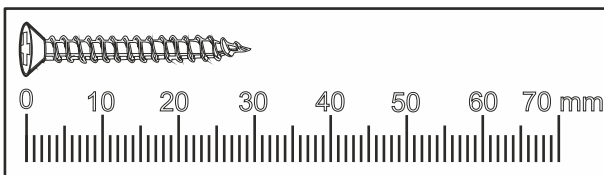


Bauteil-Übersicht

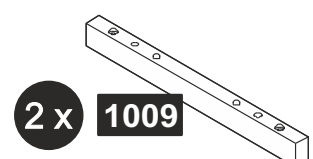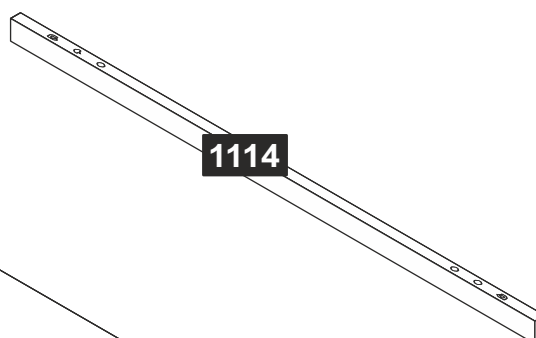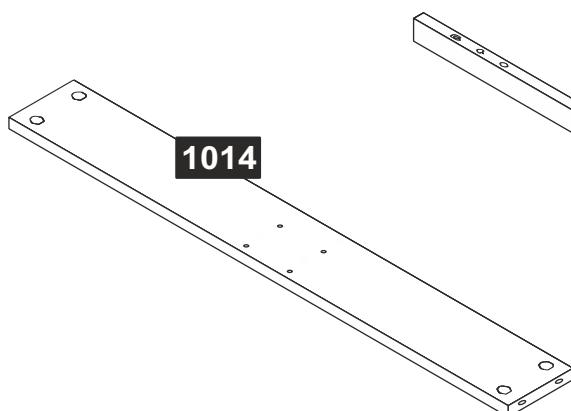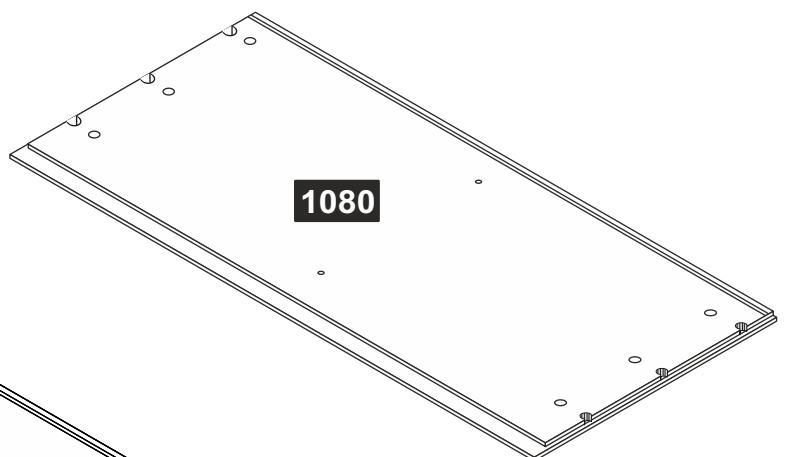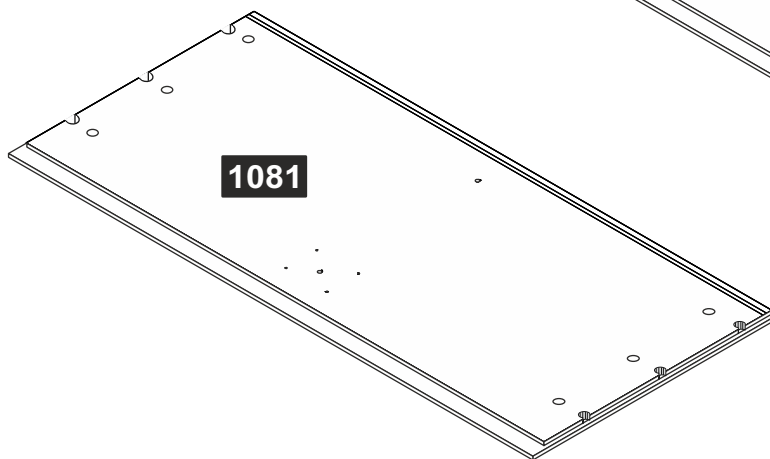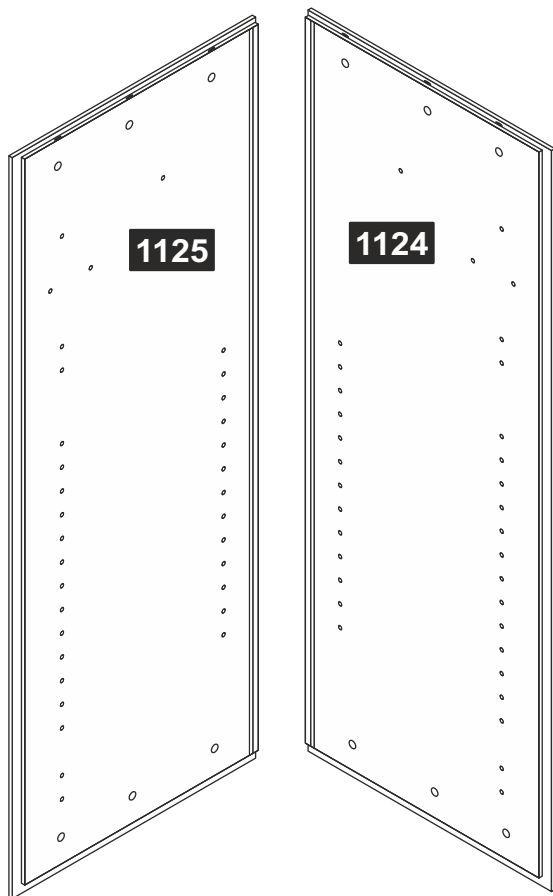

im Paket-Nr:	Stk	Bauteil-Nr:	Länge	Breite	Stärke
Paket 1	1 x	Beschlägekarton-Nr: 5156-17			
Paket 1	1 x	Nr: 1124	980 mm	370 mm	19 mm
Paket 1	1 x	Nr: 1125	980 mm	370 mm	19 mm
Paket 1	1 x	Nr: 1080	797 mm	370 mm	19 mm
Paket 1	1 x	Nr: 1081	797 mm	370 mm	19 mm
Paket 1	3 x	Nr: 1024	758 mm	326 mm	19 mm
Paket 1	2 x	Nr: 1009	311 mm	30 mm	19 mm
Paket 1	1 x	Nr: 1114	697 mm	30 mm	19 mm
Paket 1	1 x	Nr: 1014	760 mm	99 mm	19 mm
Paket 1	1 x	Nr: 1020	300 mm	125 mm	16 mm
Paket 1	1 x	Nr: 1022	300 mm	125 mm	16 mm
Paket 1	1 x	Nr: 1129	969 mm	772 mm	5 mm
Paket 2	1 x	Nr: 1023	734 mm	297 mm	5 mm
Paket 2	1 x	Nr: 1021	721 mm	123 mm	16 mm
Paket 2	1 x	Nr: 1019	775 mm	192 mm	19 mm
Paket 3	2 x	Nr: 1013	777 mm	386 mm	15 mm



Bauteil-Übersicht

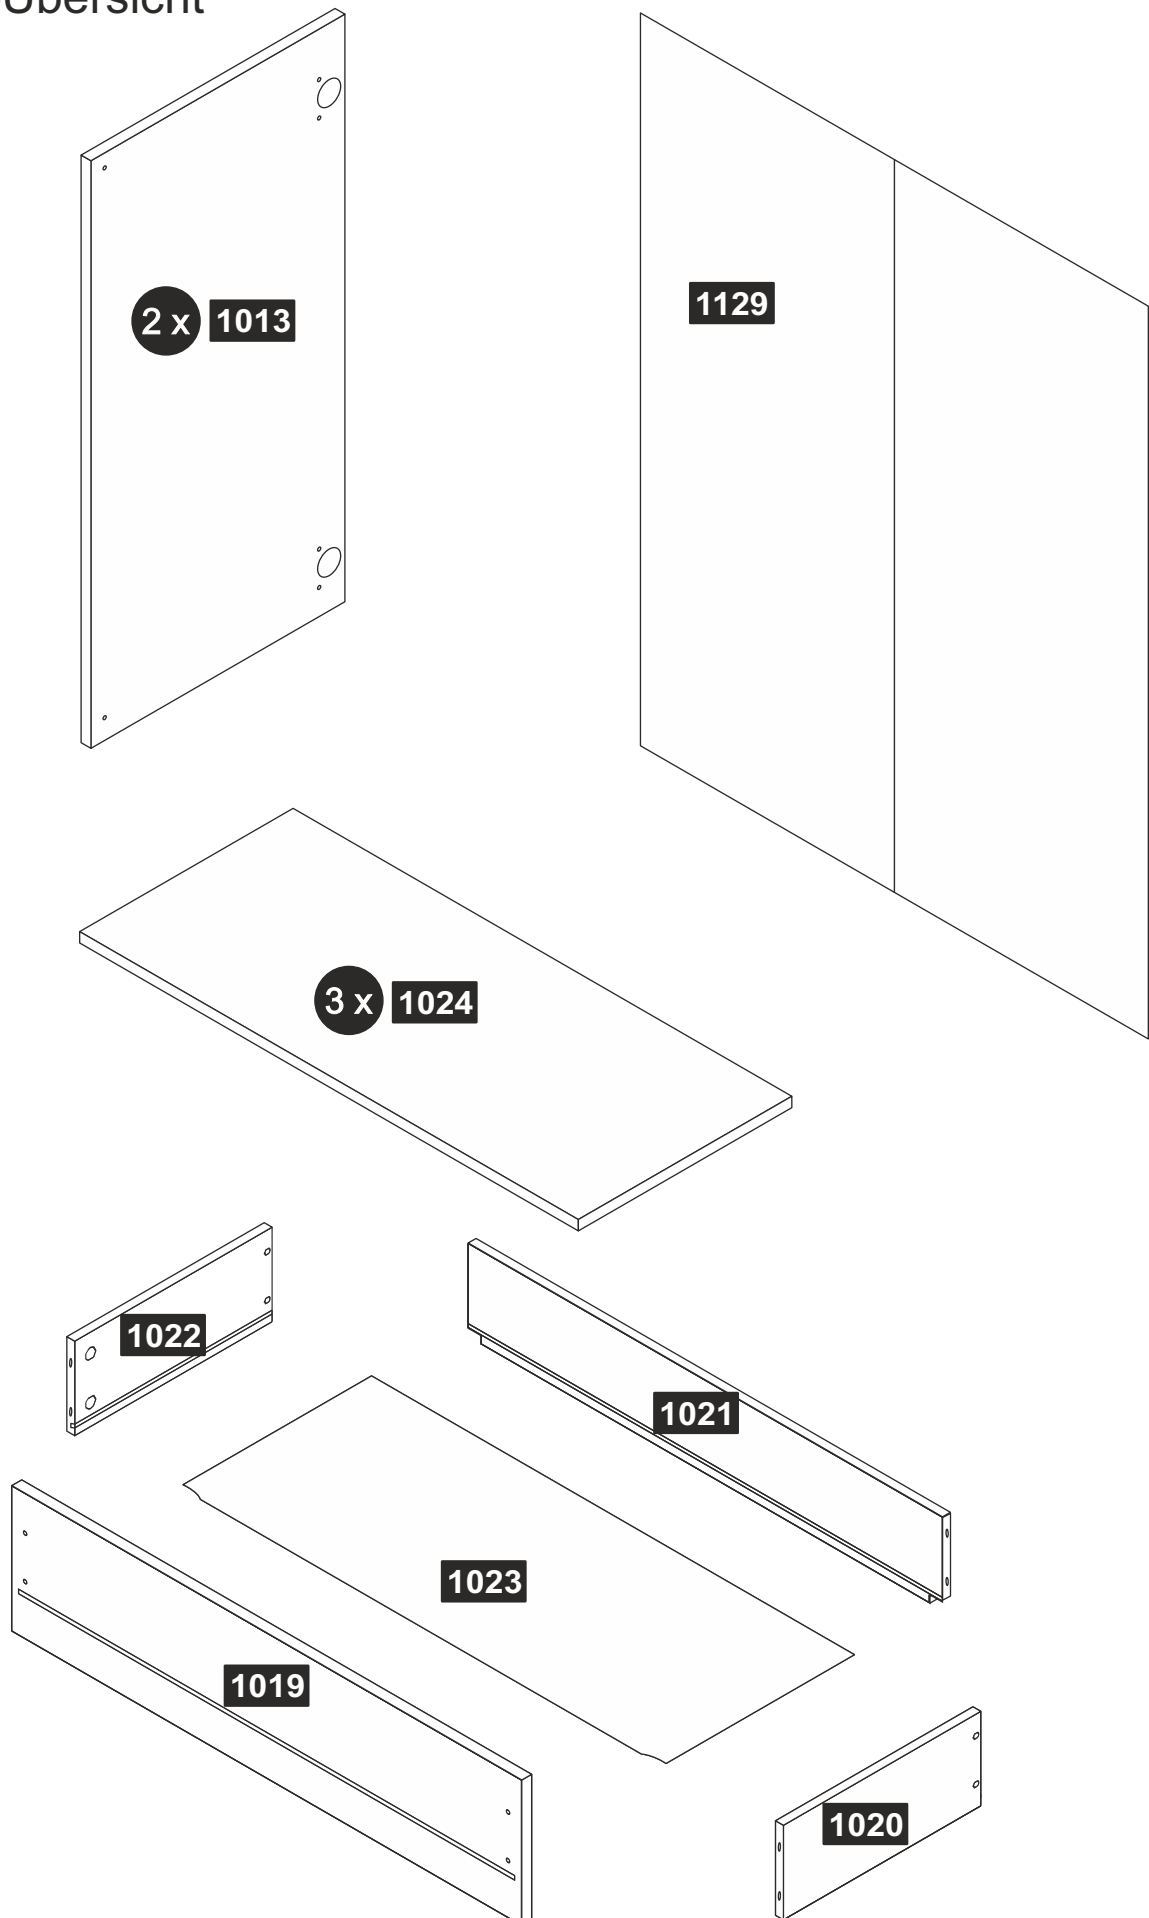

2

Beschlge

1_101	Excenter 15/13 mm			1_102	Excenter 19/15 mm		1_104	Bolzen 24/5 mm			
4 x				4 x			8 x				
9_141	Senkkopfschrauben 3,5 x 15 mm		9_106	Euro-Senkkopfschraube 6,3 x 13 mm		9_150	Senkkopfschrauben 5 x 60 mm		1_110	Bodentger D= 5/5	
21 x			4 x			1 x			12 x		
1_199	Kippsicherung 77x21x15		1_141	Dbel U8x40		1_138	Rckwandhalter 15/15		6_545	Mbelgleiter 40x15x 5	
1 x			1 x			10 x			6 x		
2_561	Montageplatte (PTO) (342.20.880)		2_562	Scharnier ohne Feder (PTO)		1_125	Korpusverbinder 5x40		1_126	Korpusverbinder 6,3x50	
4 x	Einbaurichtung vorne		4 x	(Hf_342.42.401)		6 x			4 x		
3_541	Fhrung 300 Re, PTO		3_540	Fhrung 300 Li, PTO		3_542	Schnpper Li, PTO		3_543	Schnpper Re, PTO	
1 x	909 995 801		1 x	909 995 701		1 x	914 884 201		1 x	914 884 301	
2_580	Tip-On Beschlag mit Magnet		2_581	Adapter Grundplatte fr Tip-On		2_582	Tip-On Gegenplatte Metall 20x20 mm				
2 x			2 x			2 x					
1_205	Verbinder D=10, 16mm		1_203	Madenschraube M6 x 8		1_202	Gelenkverbinder D=7		9_535	Inbusschlssel SW 3	
24 x	(J02 844)		24 x	(J02 390)		12 x	(J02 725)		1 x	60x22 mm	

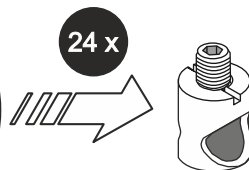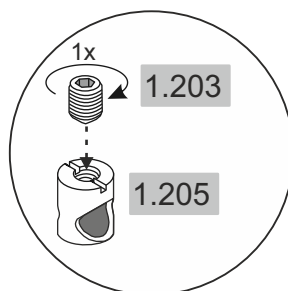

1_125 Korpusverbinder 5x40



6 x

6_545 Möbelgleiter 40x15x 5




6 x

1_205 Verbinder D=10, 16mm




6 x

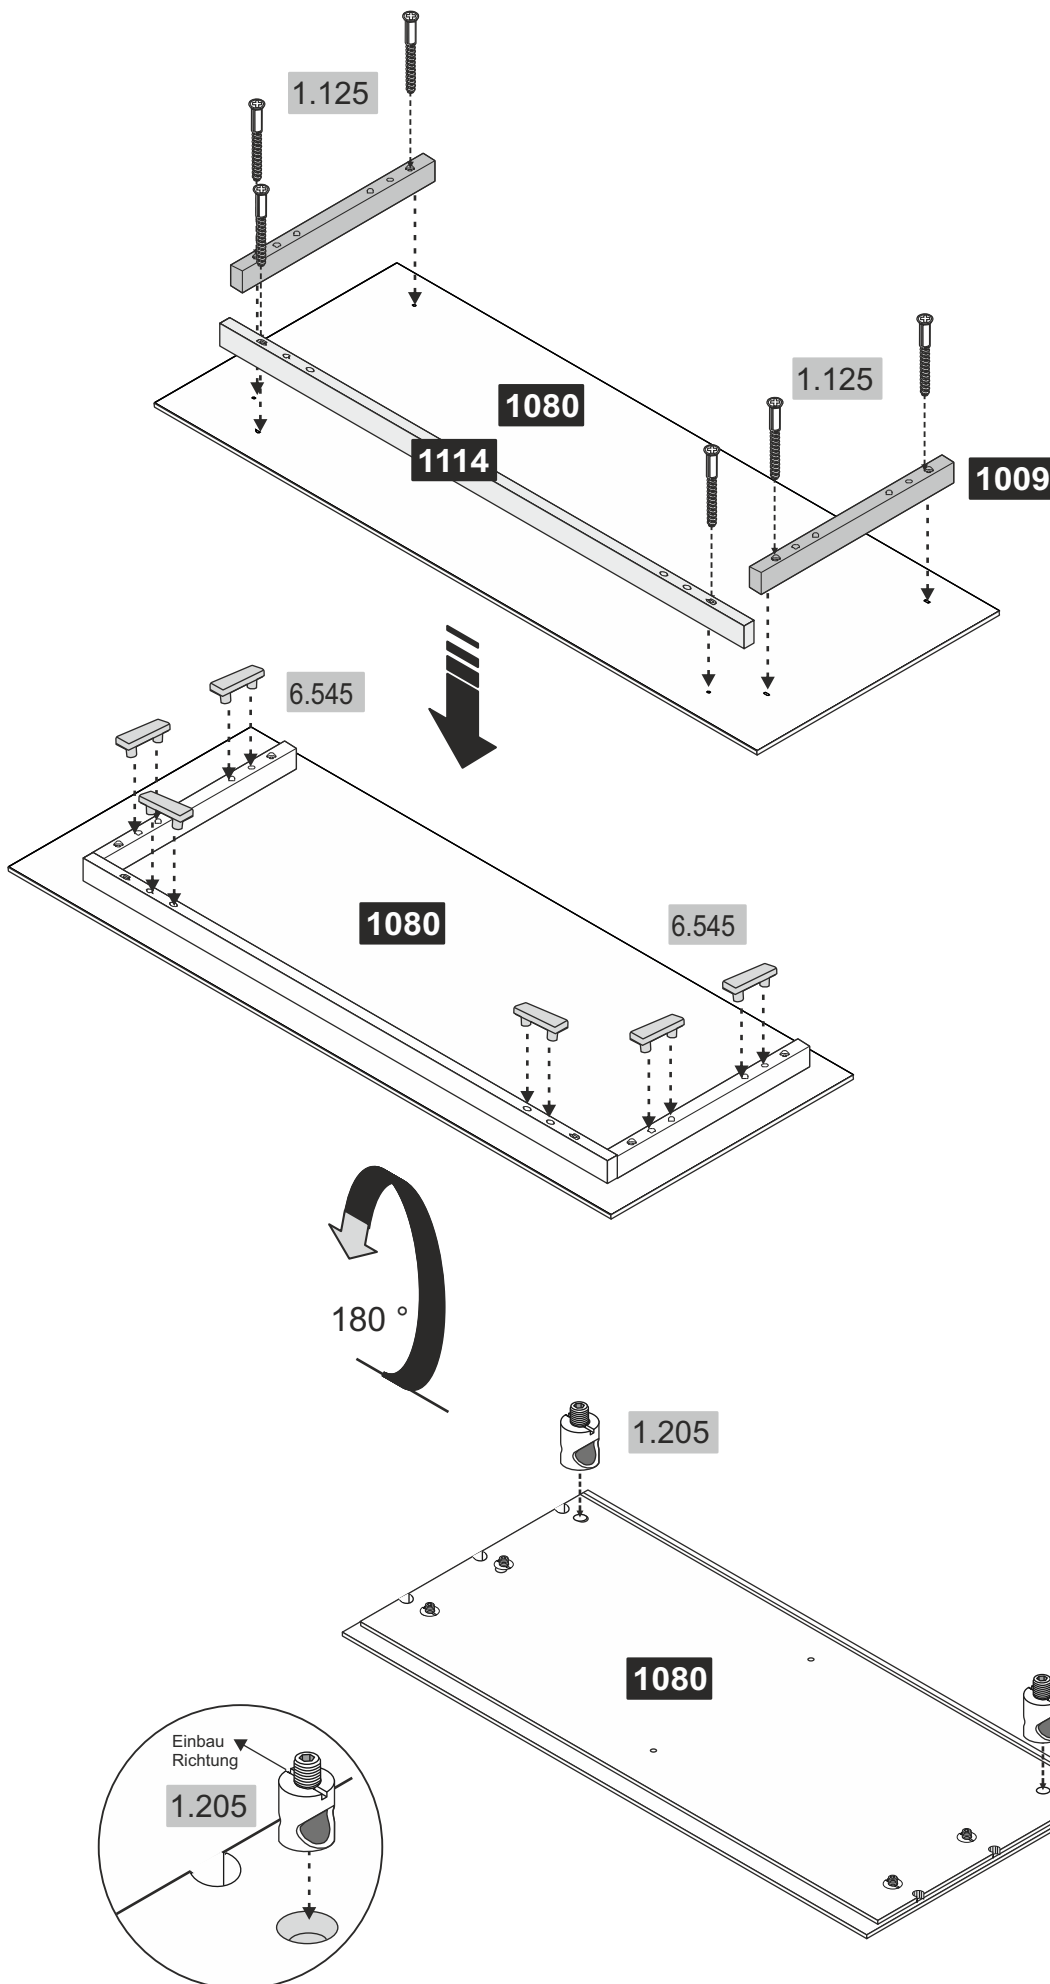

1_205 Verbinder D=10, 16mm

6 x

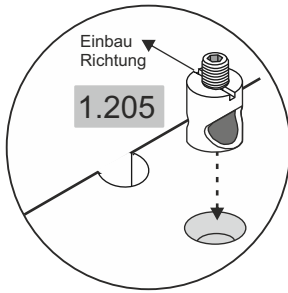


1.205

1.205

1081

1.205

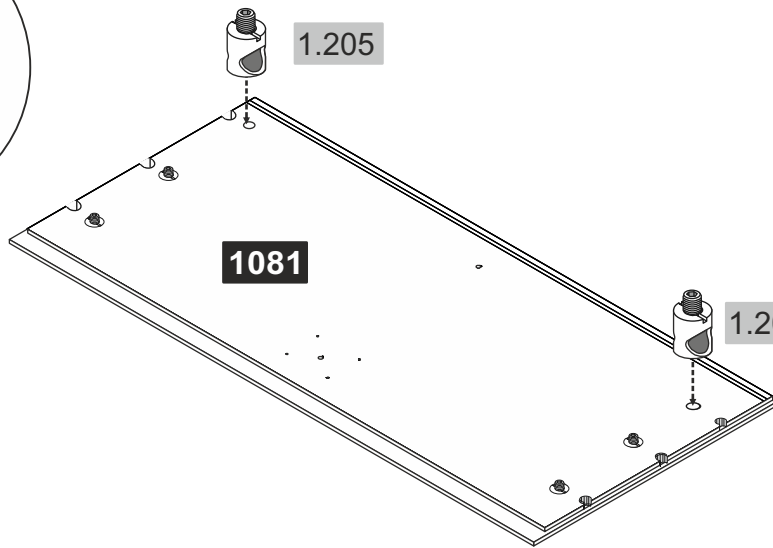

2_580 Tip-On Beschlag mit Magnet

2 x




2_581 Adapter Grundplatte für Tip-On

2 x



9_141 Senkkopfschrauben 3,5 x 15 mm

4 x

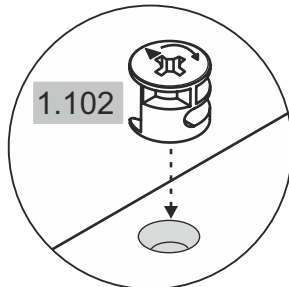


1.102

1.102

9.141

2.581


1.102

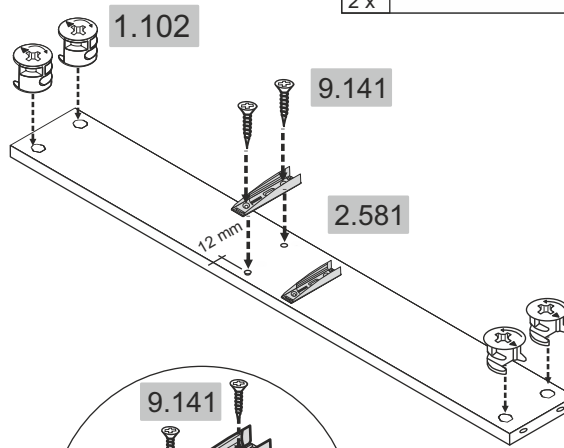

1014

1_102 Excenter 19/15 mm


4 x

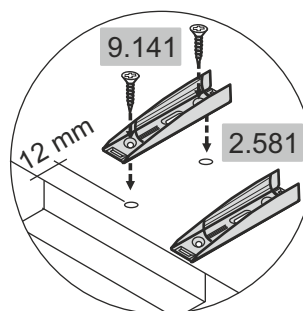

9.141

2.581


12 mm






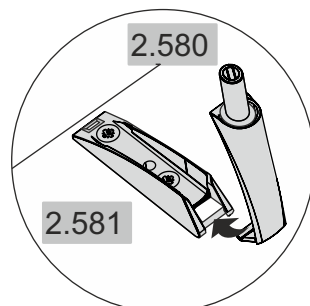


2.580







2.581

click !




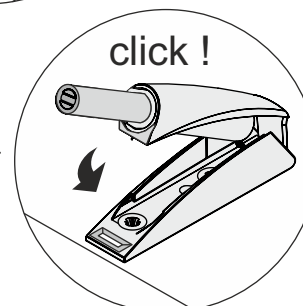


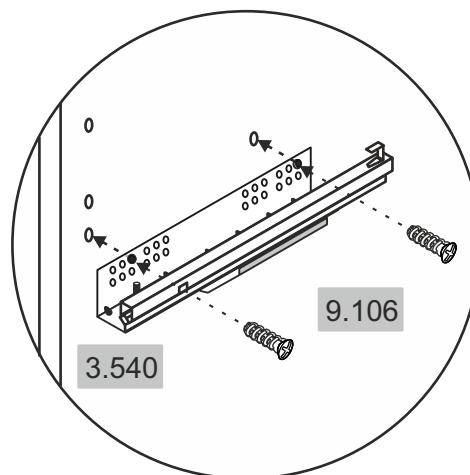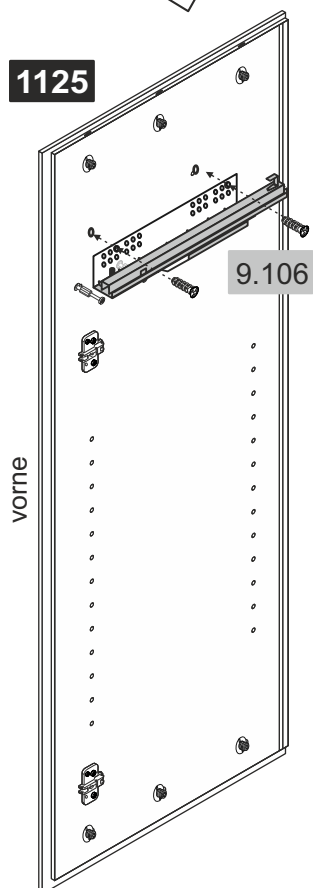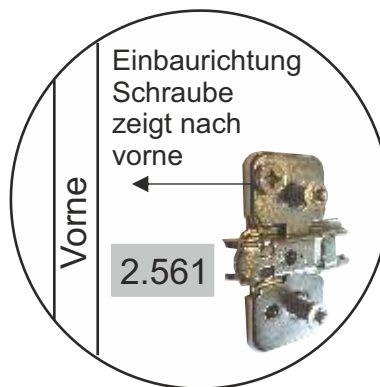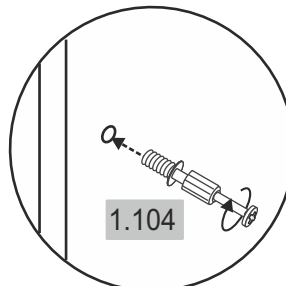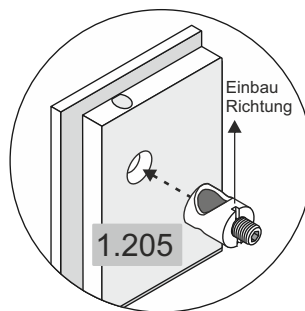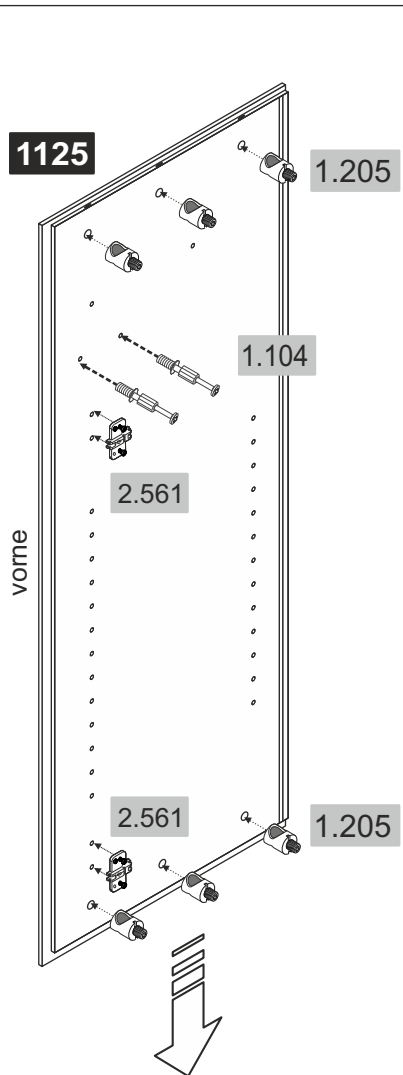



1_205	Verbinder D=10, 16mm
6 x	
1_104	Bolzen 24/5 mm
2 x	
2_561	Montageplatte (PTO) (342.20.880)
2 x	Einbaurichtung vorne
9_106	Euro-Senkkopfschraube 6,3 x 13 mm
2 x	
3_540	Führung 300 Li, PTO
1 x	909 995 701

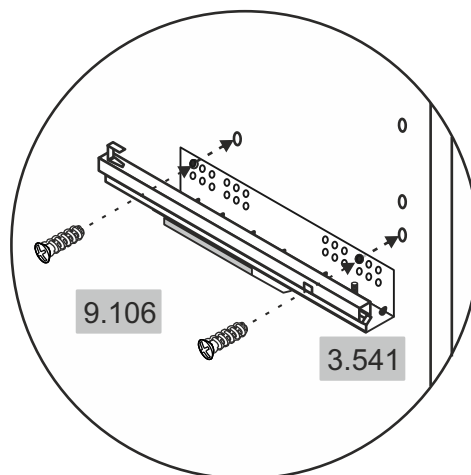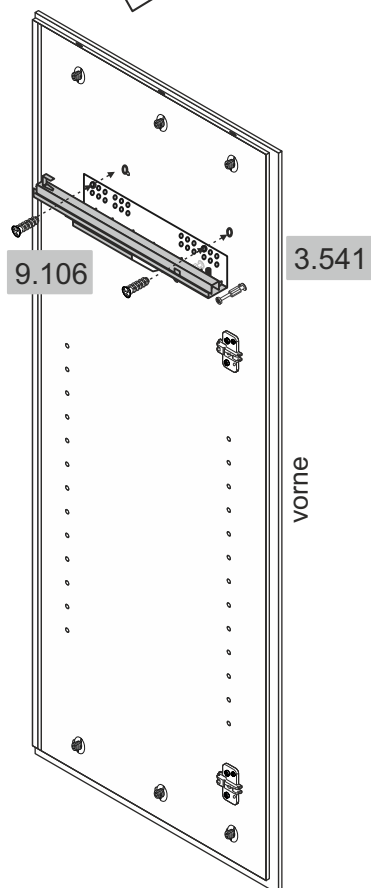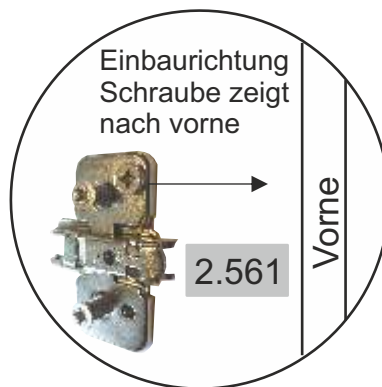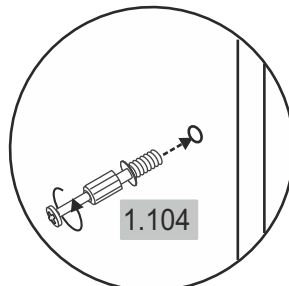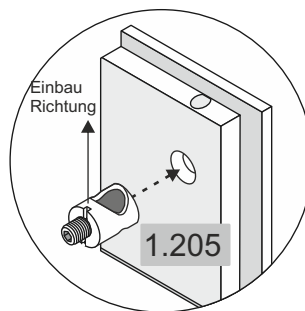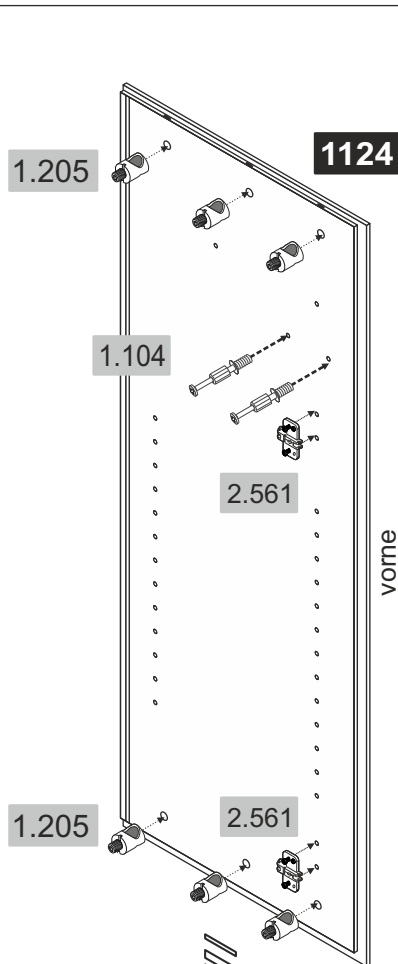

1_205	Verbinder D=10, 16mm
6 x	
1_104	Bolzen 24/5 mm
2 x	
2_561	Montageplatte (PTO) (342.20.880)
2 x	Einbaurichtung vorne
9_106	Euro-Senkkopfschraube 6,3 x 13 mm
2 x	
3_541	Führung 300 Re, PTO
1 x	909 995 801


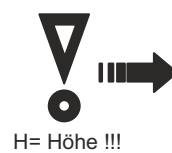
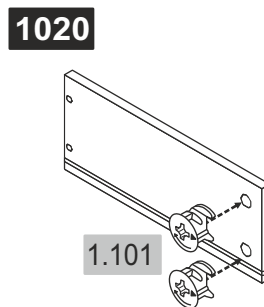
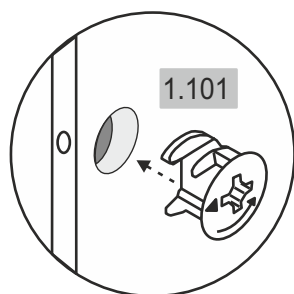
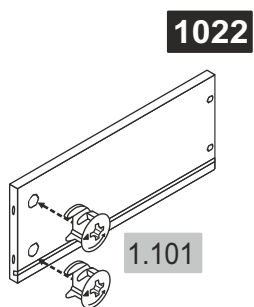



1_101	Excenter 15/13 mm
4 x	
1_104	Bolzen 24/5 mm
4 x	

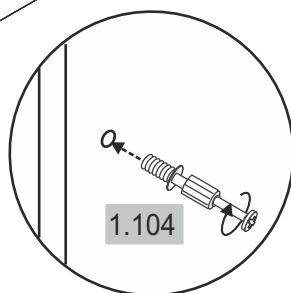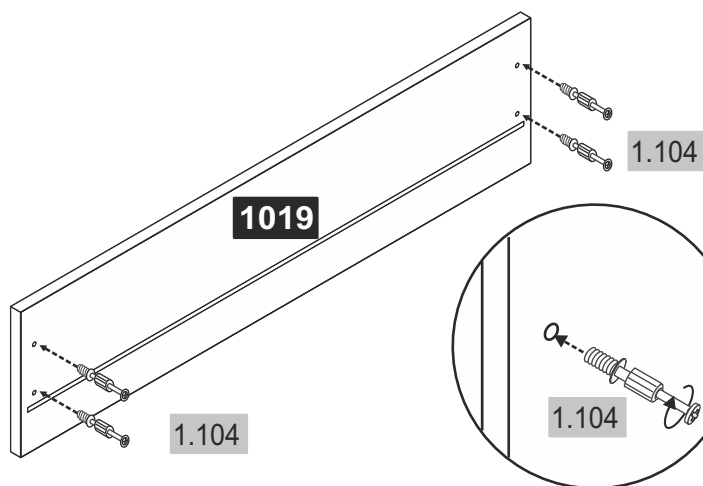

1_126 Korpusverbinder 6,3x50

4 x

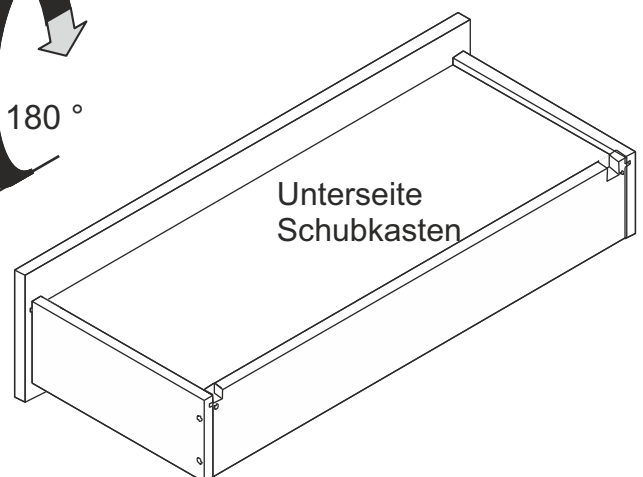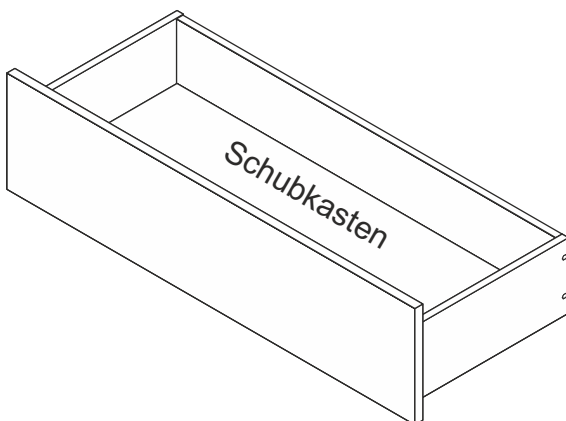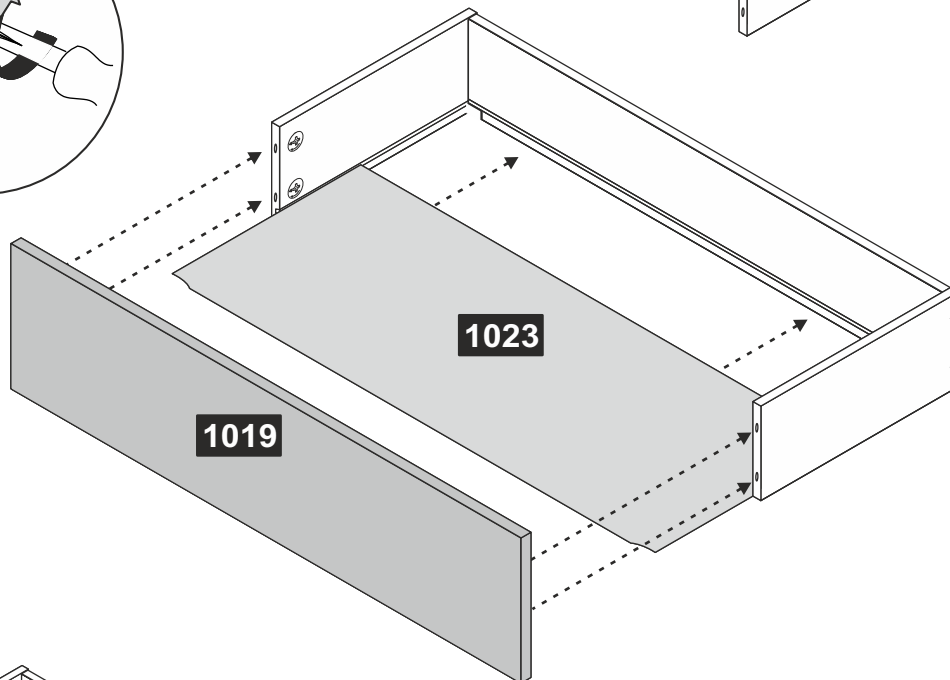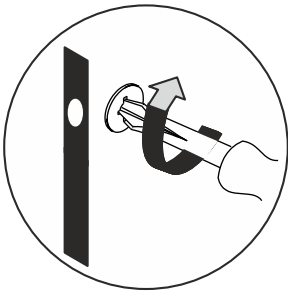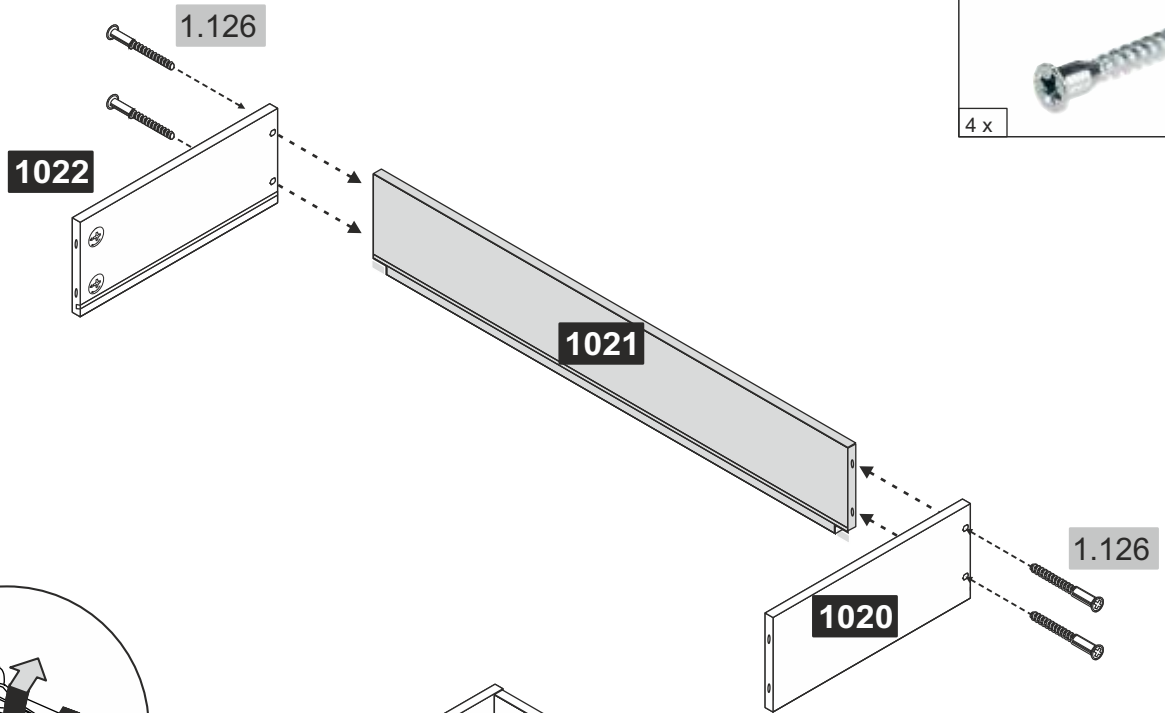

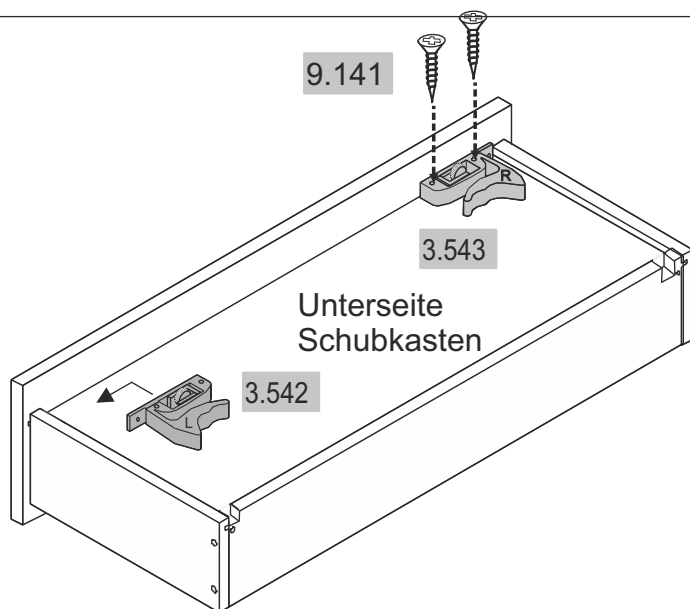

3_542 Schnäpper Li, PTO

Buchstabe „L“

1 x



3_543 Schnäpper Re, PTO



Buchstabe „R“



1 x



9_141 Senkkopfschrauben
3,5 x 15 mm

6 x

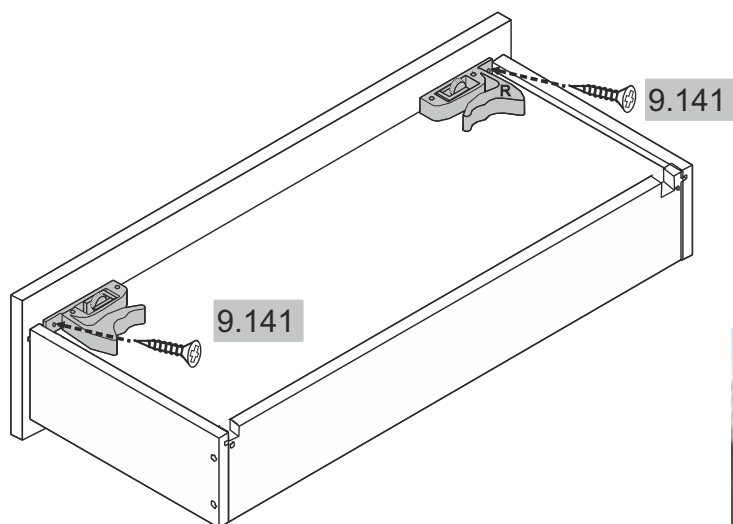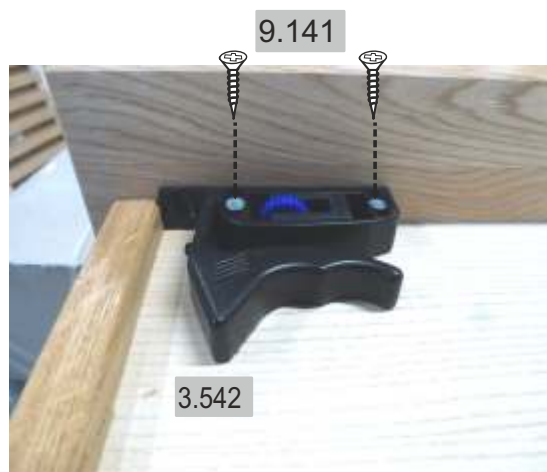

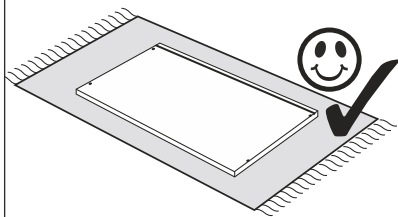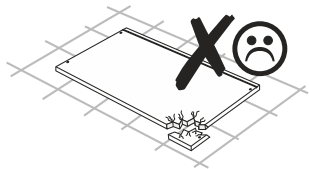

9_141 Senkkopfschrauben
3,5 x 15 mm



10 x

2_582 Tip-On Gegenplatte Metall
20x20 mm




2 x




2_562 Scharnier ohne Feder (PTO)









4 x (Häuf_342.42.401)

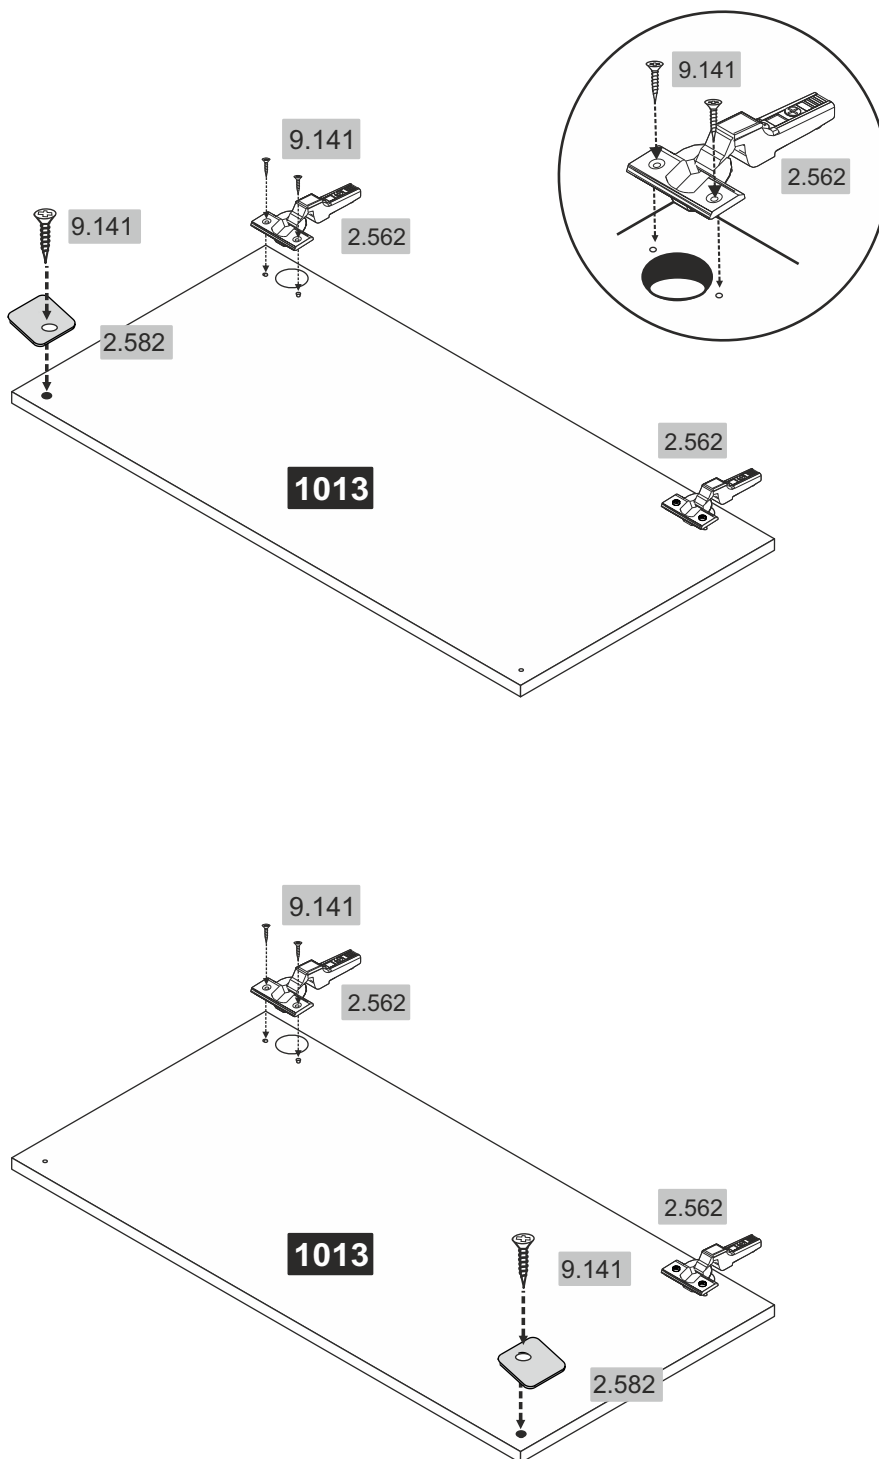

9_535	Inbusschlüssel SW 3	1_202	Gelenkverbinder D=7
			
1 x	60x22 mm	12 x (J02 725)	

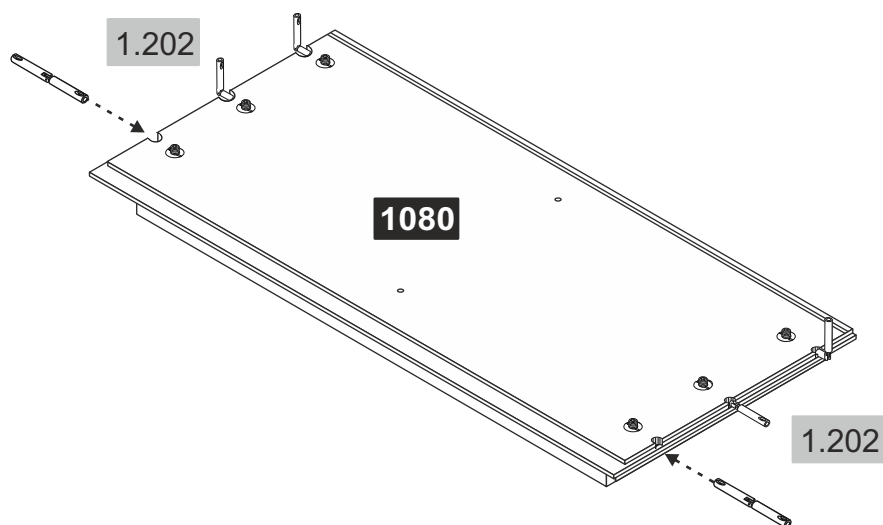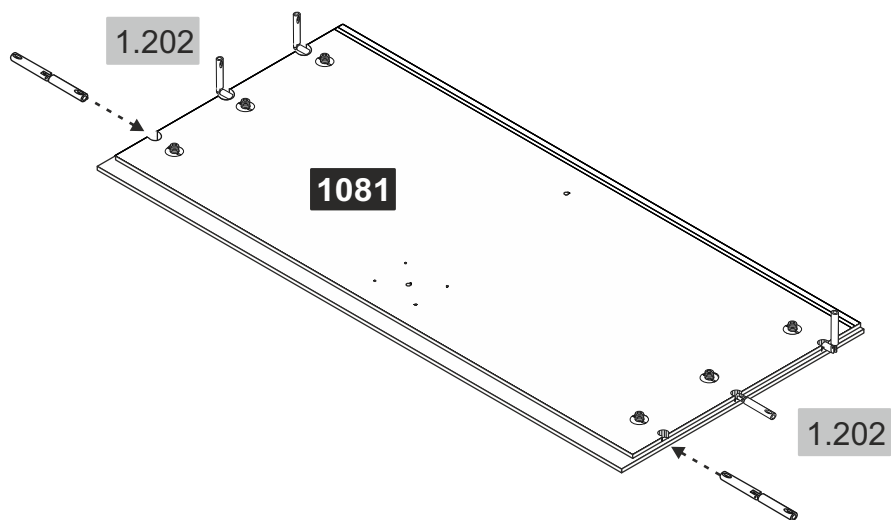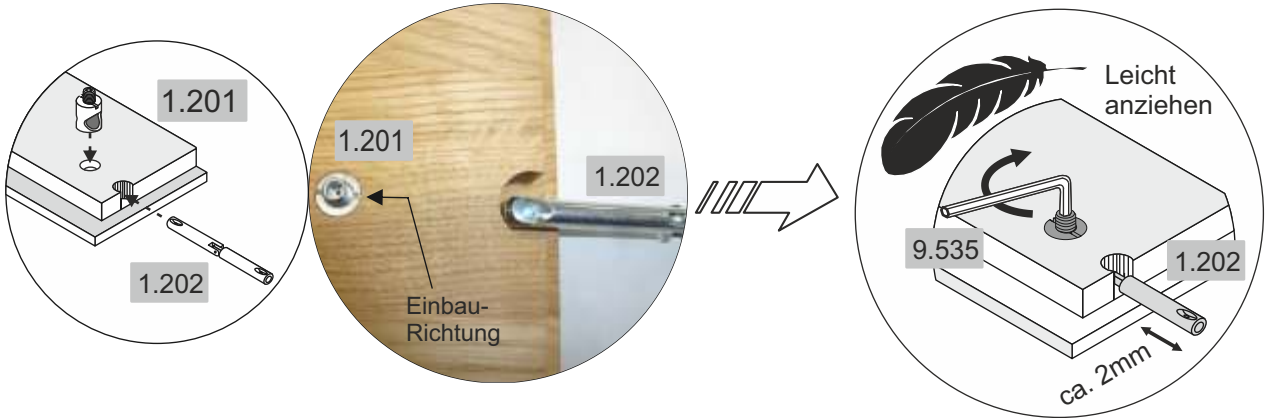

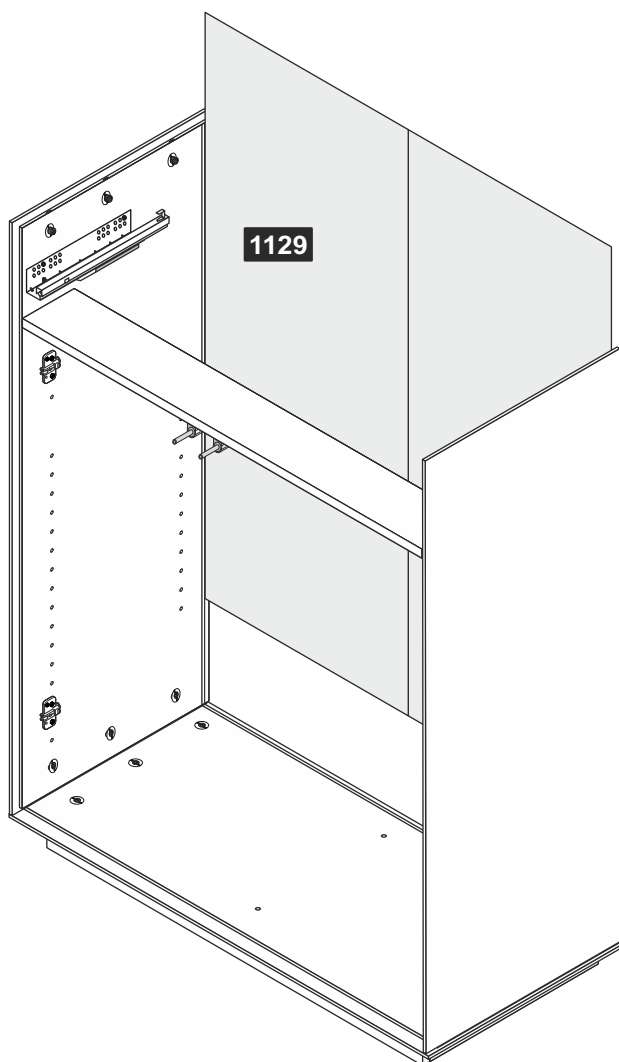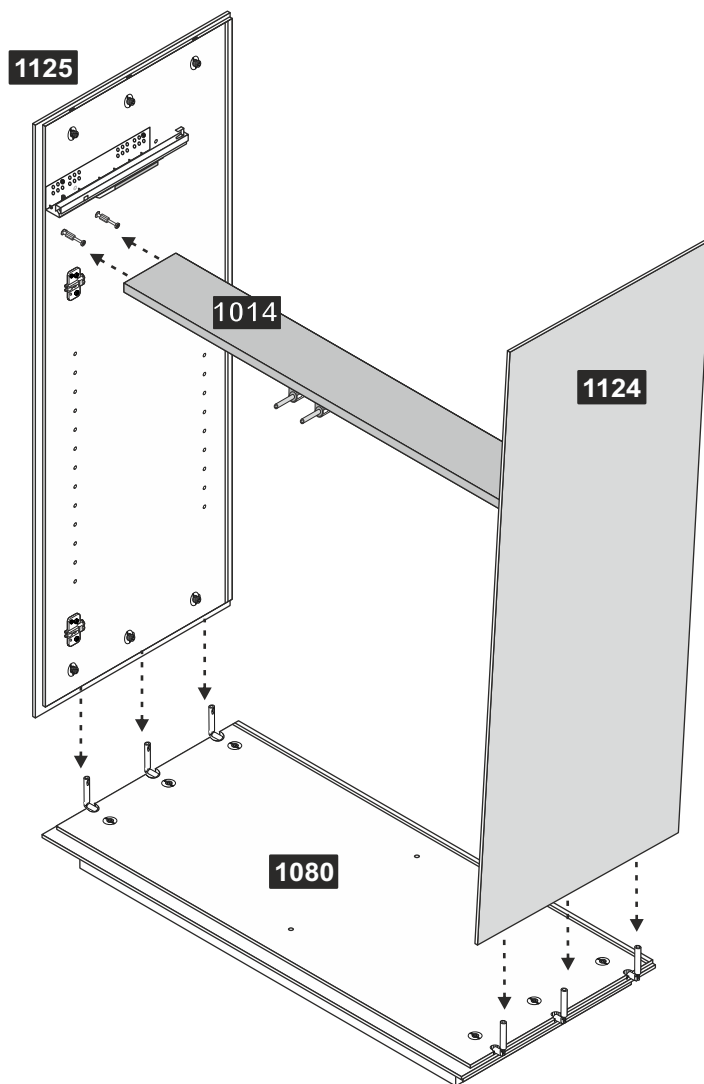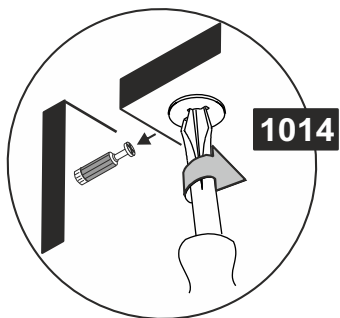
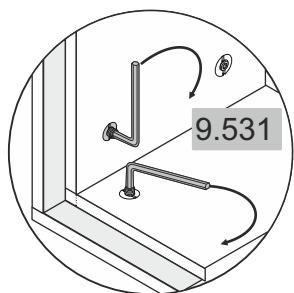


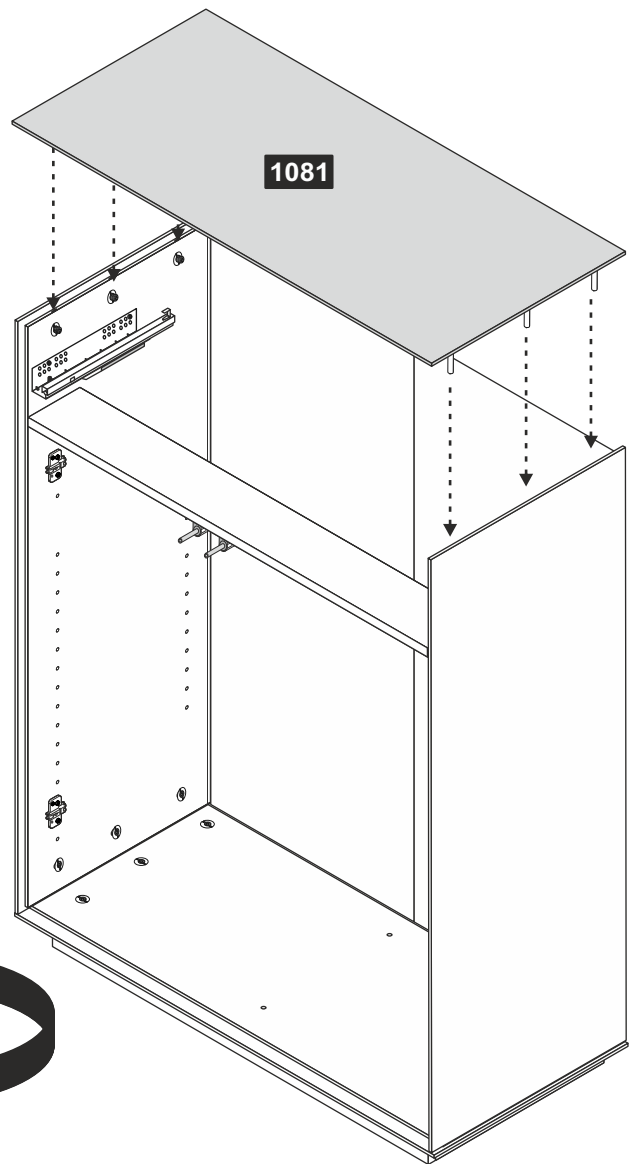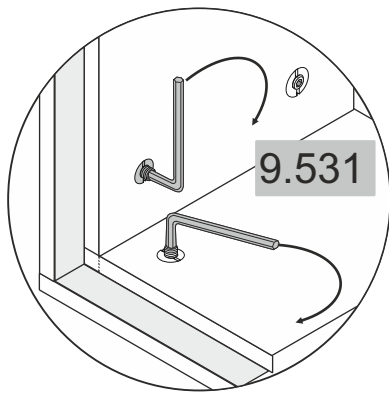

1_138 Rückwandhalter 15/15





8 x

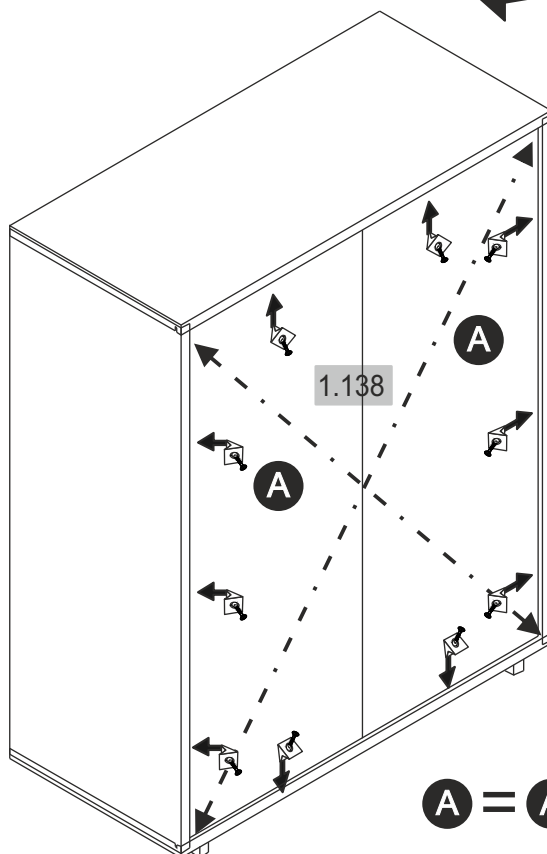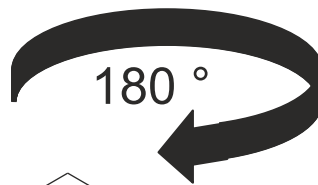




A = A





Rückseite
Korpus


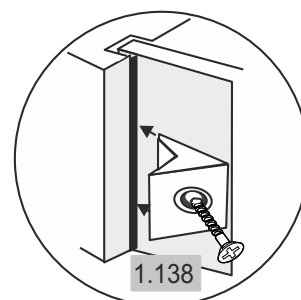
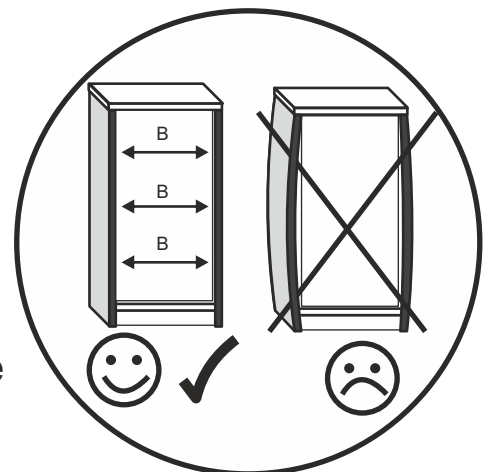


 Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание 	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!




1_199 Kippsicherung 77x21x15  1 x	1_141 Dübel U8x40  1 x
9_141 Senkkopfschrauben 3,5 x 15 mm  1 x	9_150 Senkkopfschrauben 5 x 60 mm  1 x

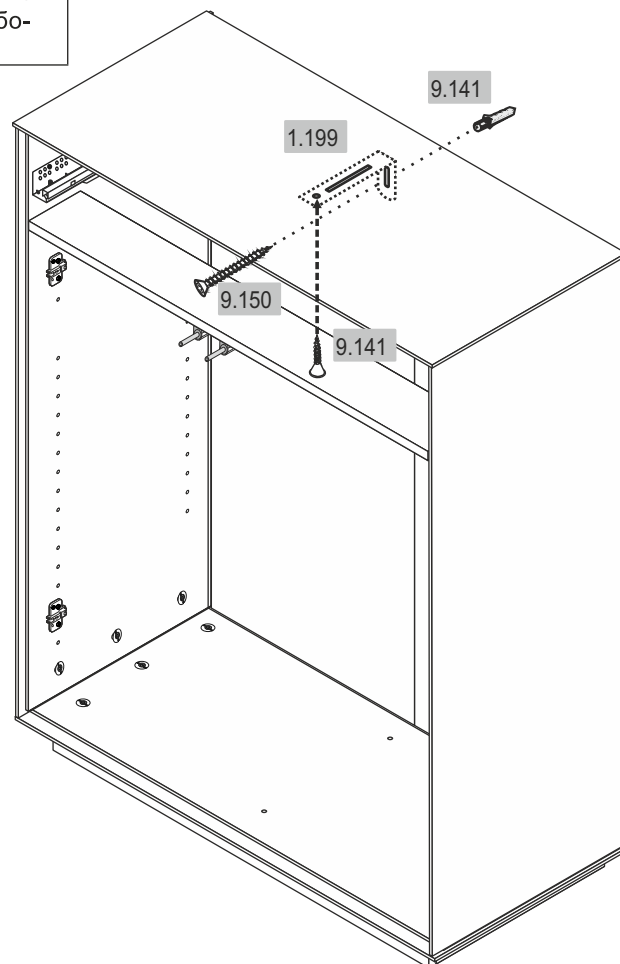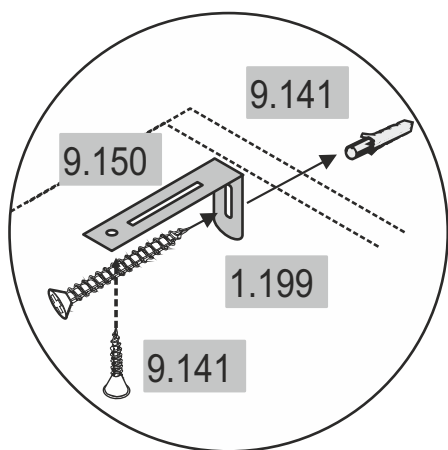
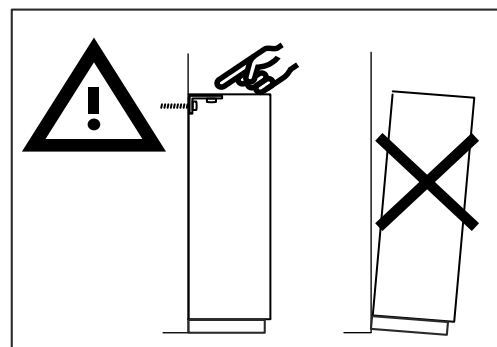


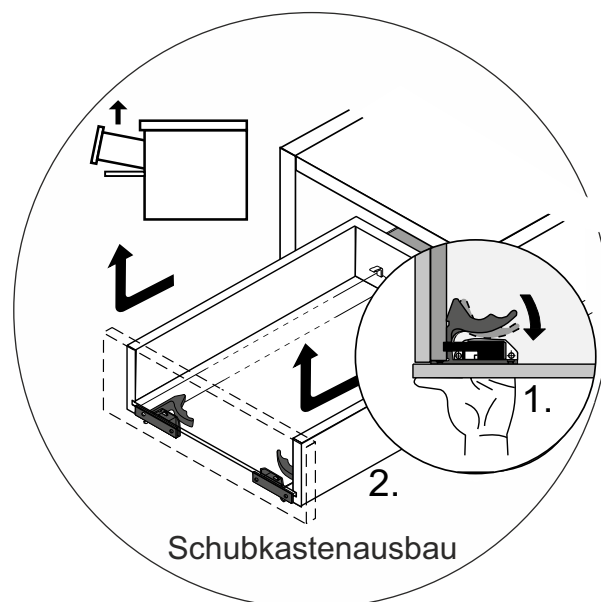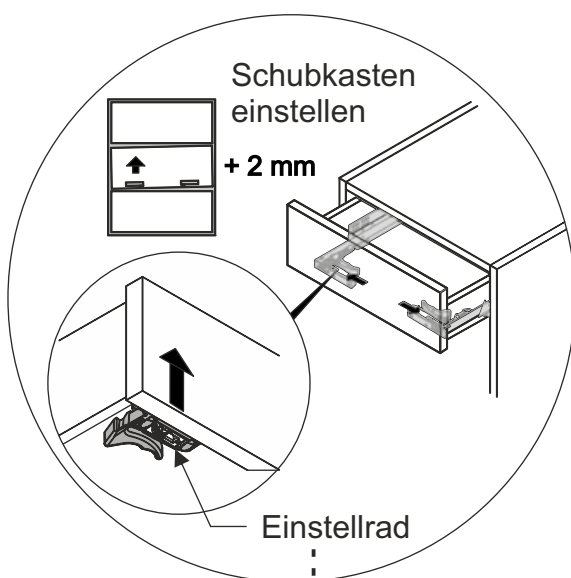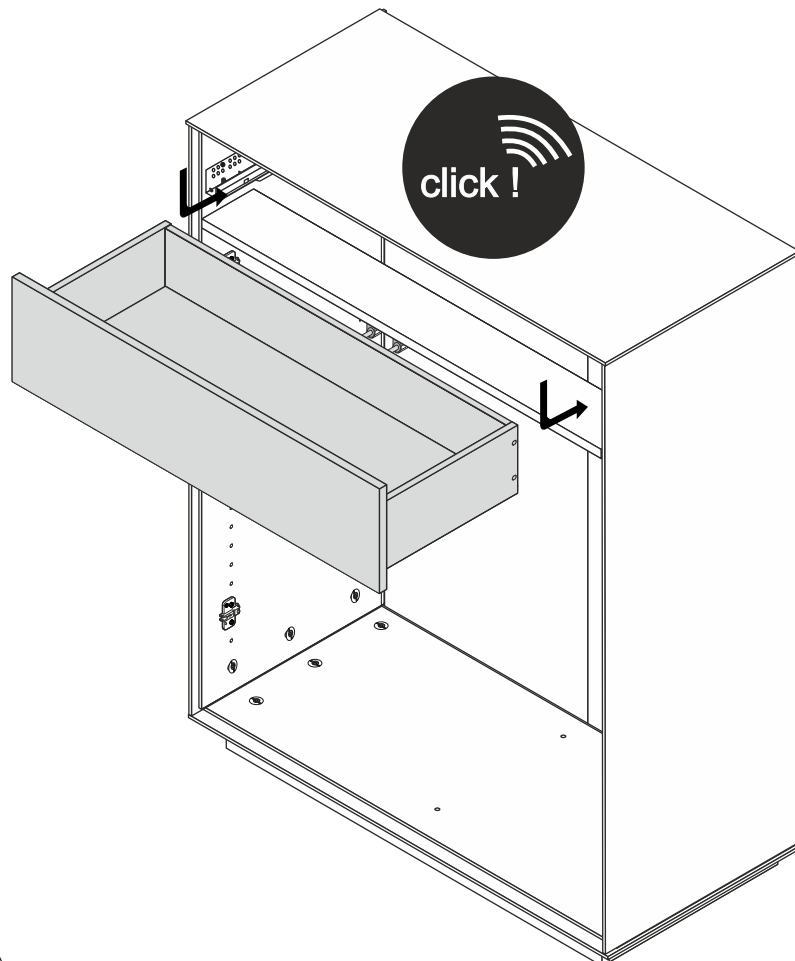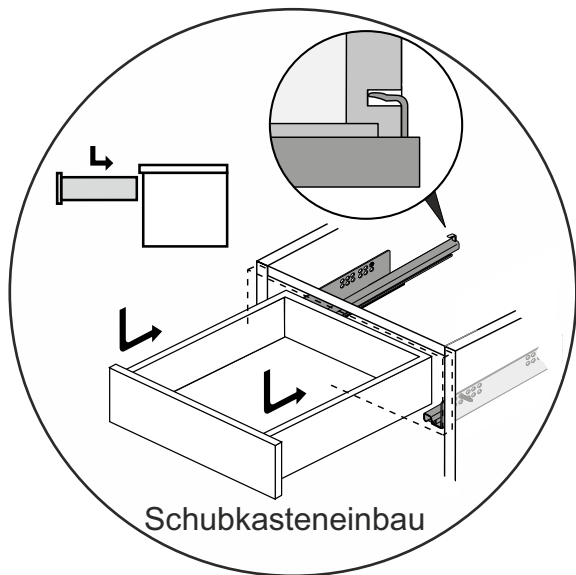

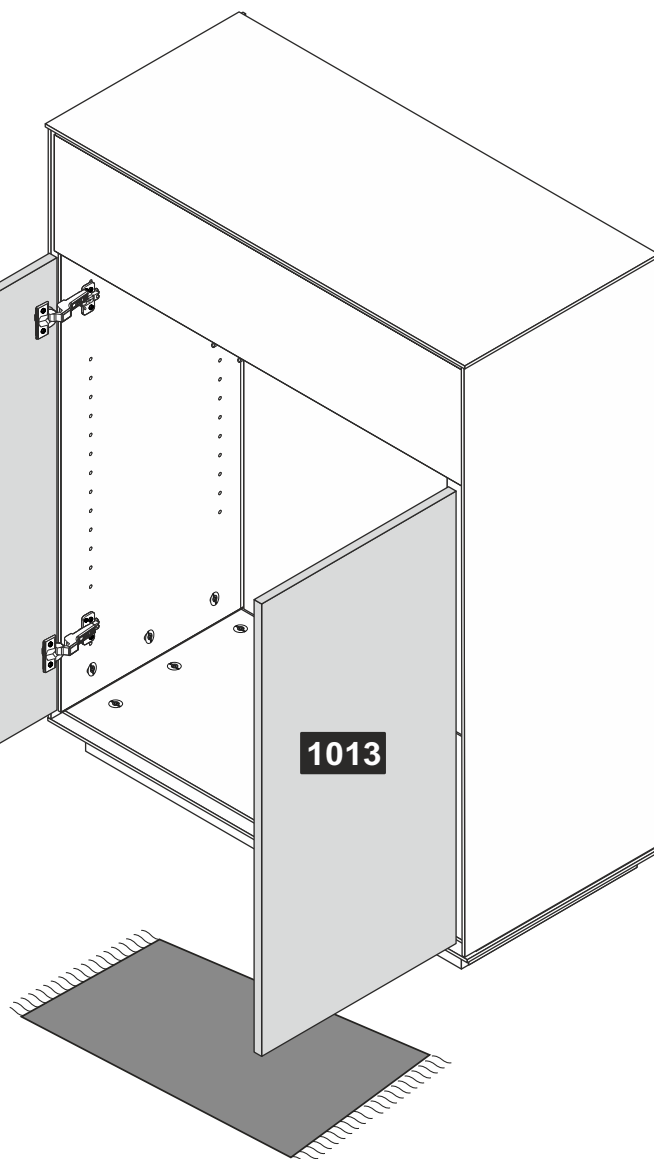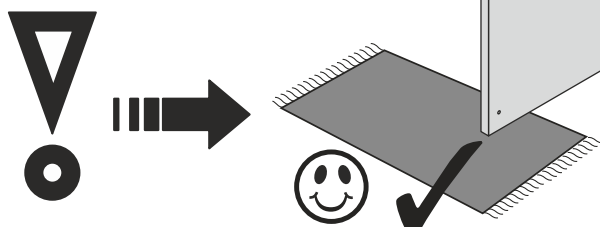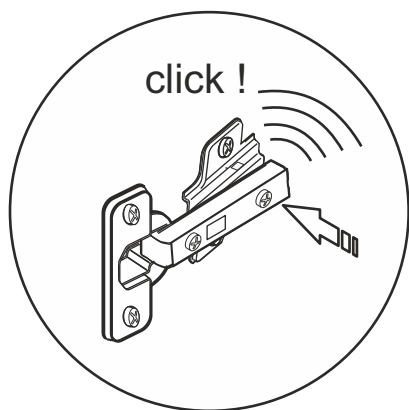

Türen einstellen (Scharniere justieren)
Adjusting the doors (adjusting the hinges)
Régler les portes (ajuster les charnières)
Sistemare le porte (regolare le cerniere)
Deuren instellen (scharnieren afstellen)
Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
Vyrovnejte dvířka (seřid'te závěsy)
Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
Reglare uși (ajustare balamale)
Капıларın ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
Регулировка дверей (регулировка шарнира)

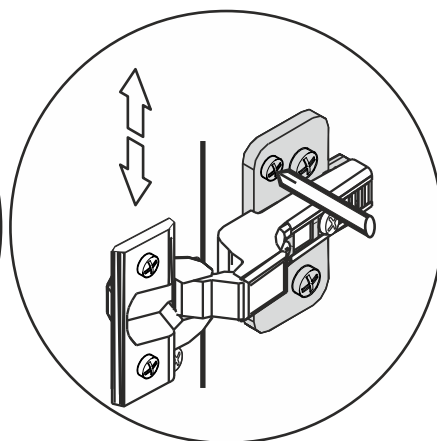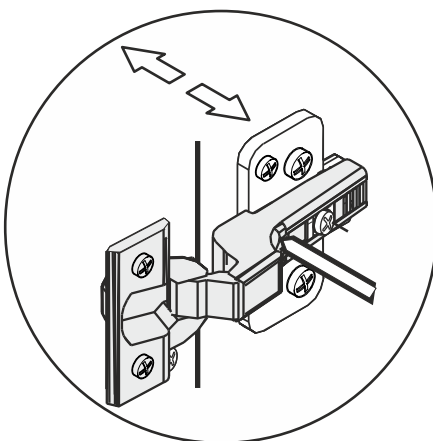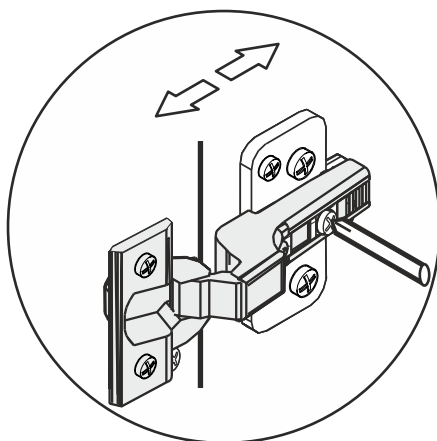

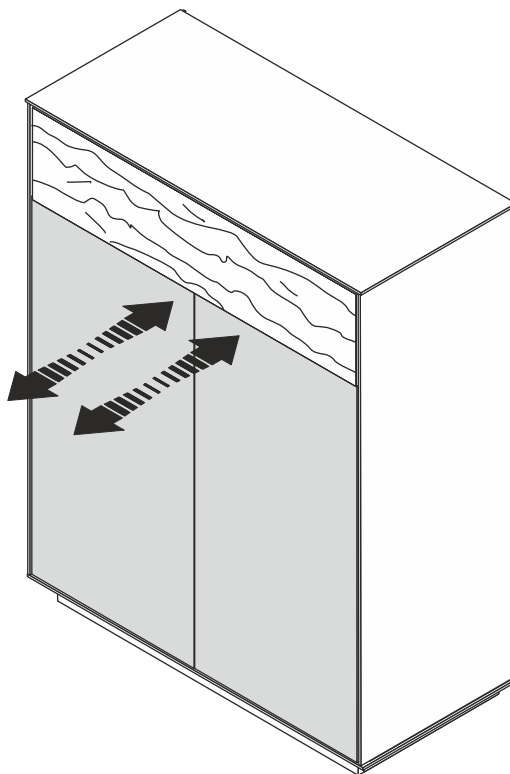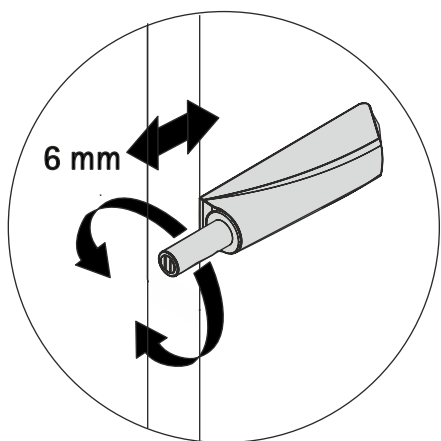

1_110 Bodentäger D= 5/5



12 x

