


Sideboard "Fiella" - ohne Schublade

Buffet « Fiella » - sans tiroir

Dressoir "Fiella" - zonder lade

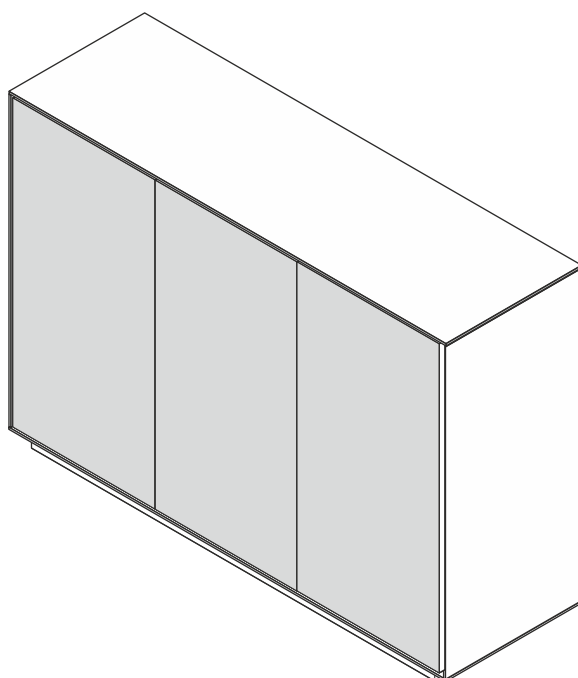

B/H/T: 119 x 84 x 37 cm



(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(TR) Montaj talimatı

(GB) Assembly instructions

(IT) Istruzioni di montaggio

(PL) Instrukcja montażu

(SK) Návod na montáž

(RO) Instrucțiuni de montaj




(RU) Инструкция по монтажу

**Die Türelemente müssen an der Wand befestigt werden !
NICHT an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der
Türen nach vorne. Beachten Sie dies auch während der Montage !**





Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei
Personen- oder Sachschäden keine Haftung übernommen.



Dokument - Nr.:
5156-12
Ausgabe: 20240116

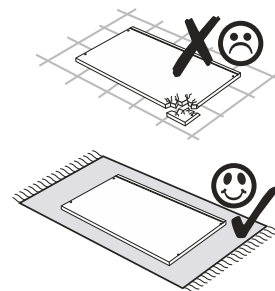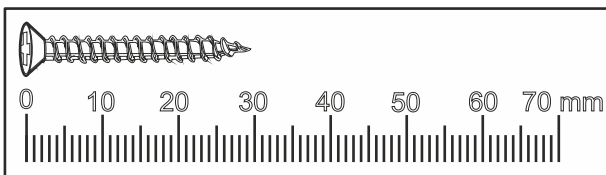


Bauteil-Übersicht

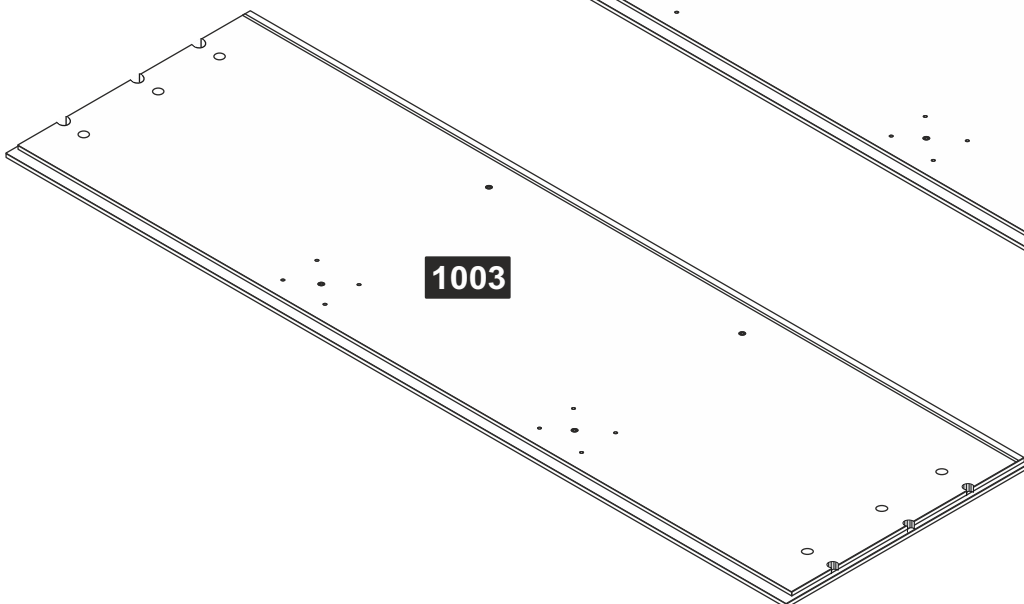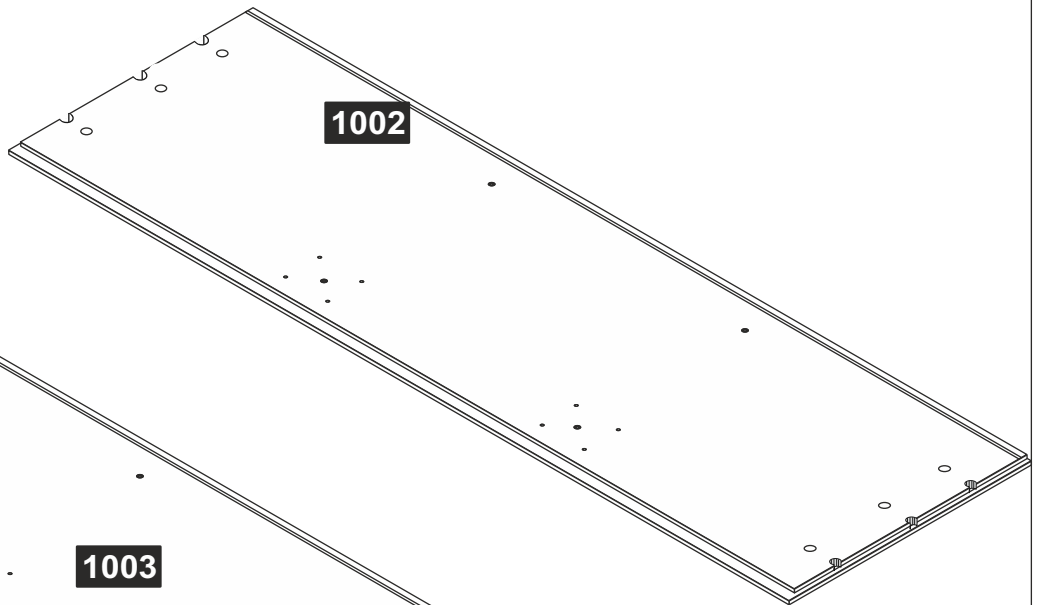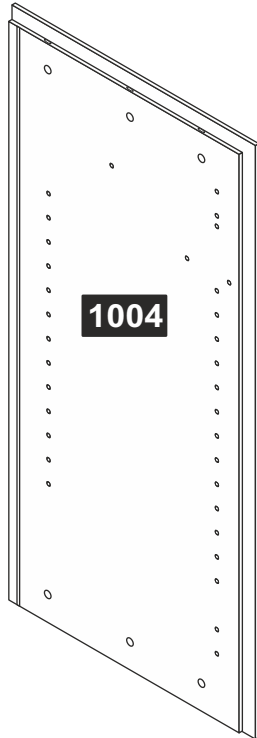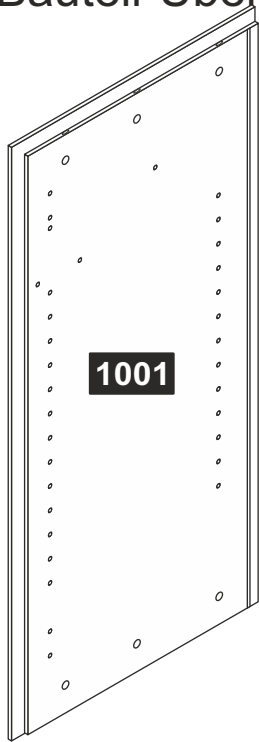



im Paket-Nr:	Stk	Bauteil-Nr:	Länge	Breite	Stärke
Paket 1	1 x	Beschlägekarton-Nr 5156-11a			
Paket 1	1 x	Beschlägekarton-Nr 5156-11b			
Paket 1	1 x	Nr: 1001	785 mm	370 mm	19 mm
Paket 1	1 x	Nr: 1004	785 mm	370 mm	19 mm
Paket 1	2 x	Nr: 1009	311 mm	30 mm	19 mm
Paket 1	1 x	Nr: 1012	761 mm	334 mm	19 mm
Paket 1	2 x	Nr: 1015	369 mm	326 mm	19 mm
Paket 1	2 x	Nr: 1024	758 mm	326 mm	19 mm
Paket 2	1 x	Nr: 1002	1186 mm	370 mm	19 mm
Paket 2	1 x	Nr: 1003	1186 mm	370 mm	19 mm
Paket 2	1 x	Nr: 1005	1161 mm	774 mm	5 mm
Paket 2	1 x	Nr: 1008	1086 mm	30 mm	19 mm
Paket 3	3 x	Nr: 1013	777 mm	386 mm	15 mm


Bauteil-Übersicht

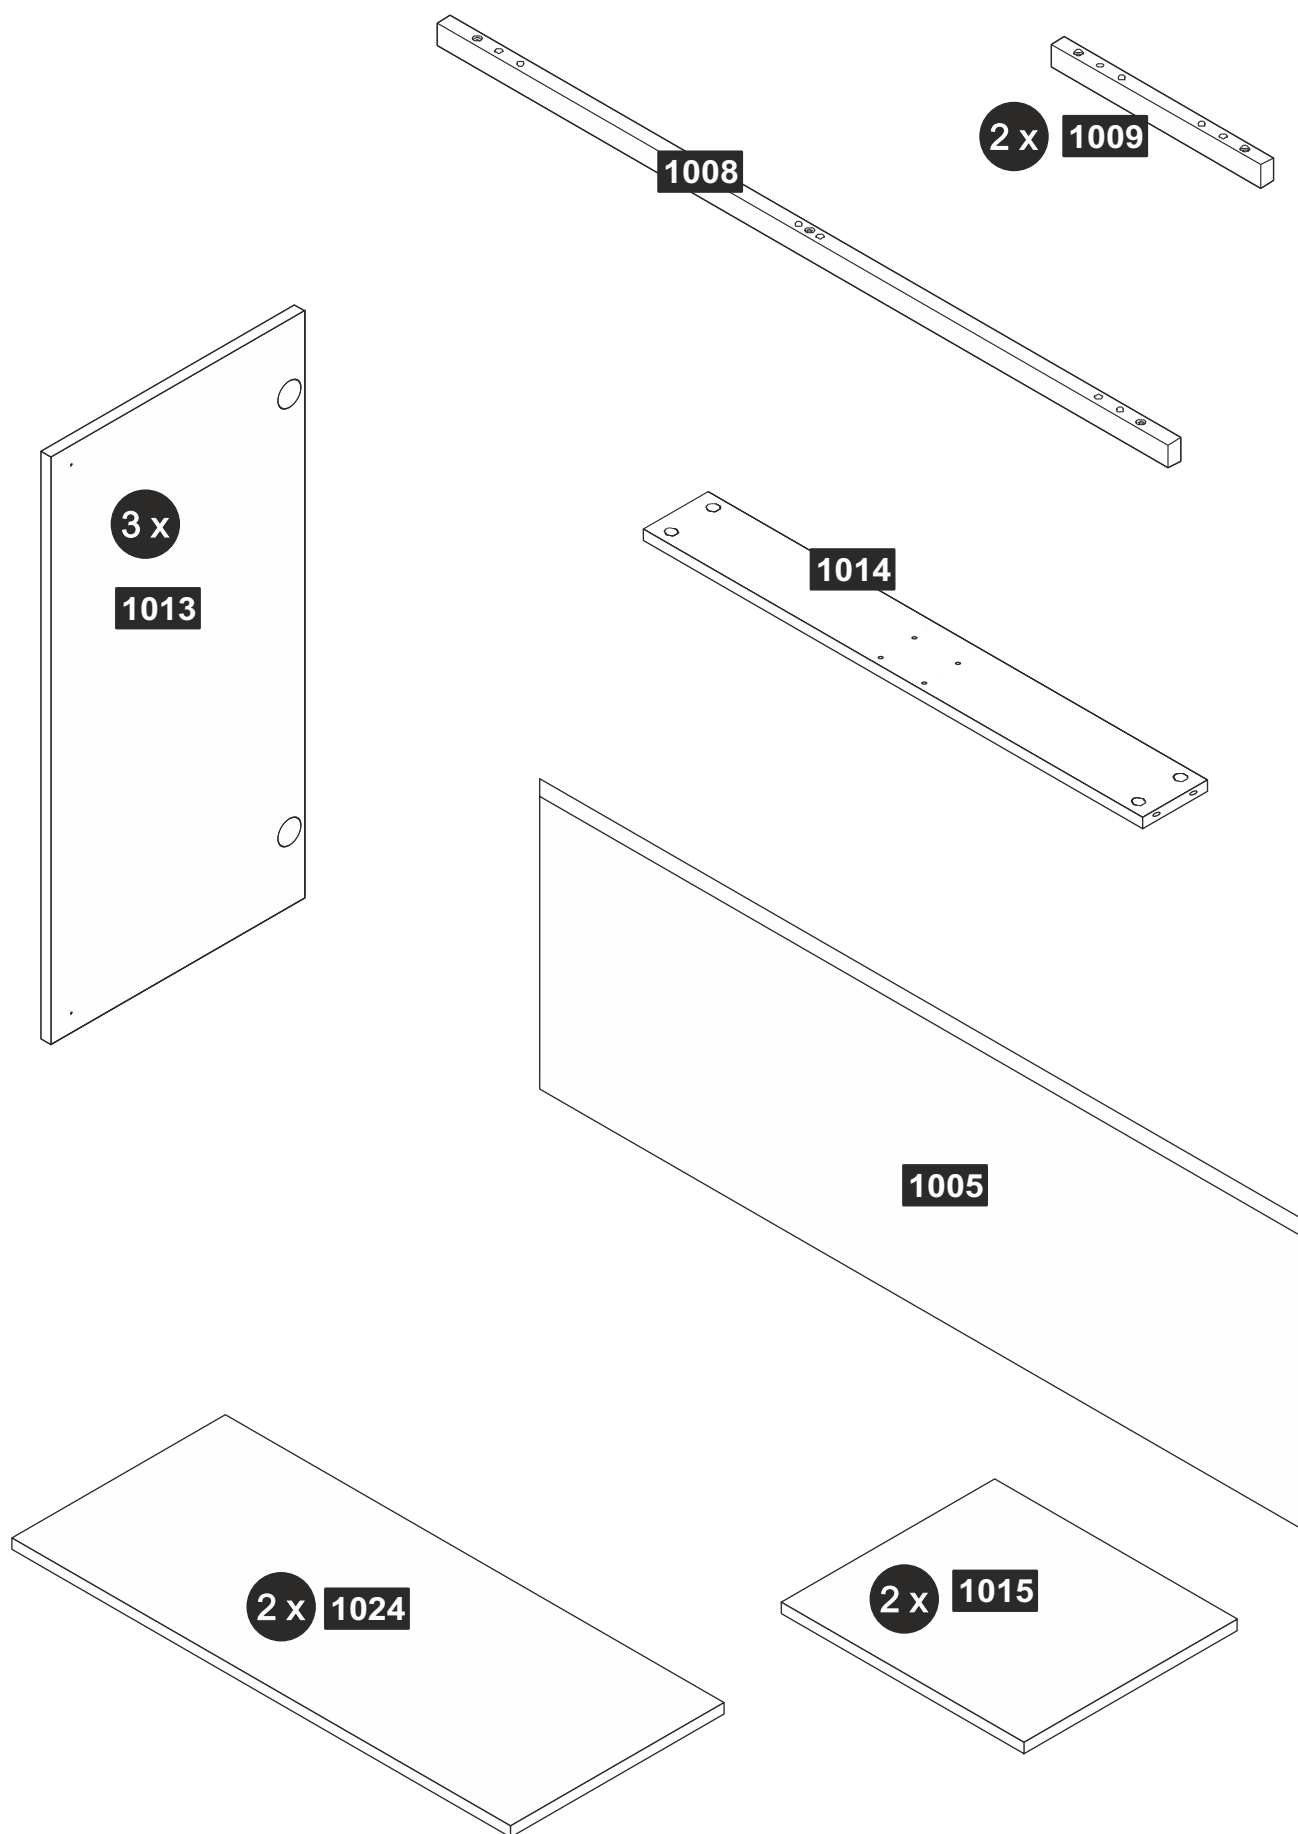

2 Beschlge

1_102	Excenter 19/15 mm  H= 15mm	1_104	Bolzen 24/5 mm 	1_110	Bodentger D= 5/5 	1_125	Korpusverbinder 5x40 
4 x		4 x		20 x		7 x	
9_141	Senkkopfschrauben 3,5 x 15 mm 	9_150	Senkkopfschrauben 5 x 60 mm 	6_545	Mbelgleiter 40x15x 5 	1_138	Rckwandhalter 15/15 
23 x		1 x		7 x		10 x	
1_199	Kippsicherung 77x21x15 	1_141	Dbel U8x40 	2_561	Montageplatte (PTO) (342.20.880) 	2_562	Scharnier ohne Feder (PTO) 
1 x		1 x		6 x	Einbaurichtung vorne	6 x	(Hf_342.42.401)
1_205	Verbinder D=10, 16mm 	1_203	Madenschraube M6 x 8 	1_202	Gelenkverbinder D=7 	9_535	Inbusschlssel SW 3 
24 x (J02 844)		24 x (J02 390)		12 x (J02 725)		1 x	60x22 mm
2_580	Tip-On Beschlag mit Magnet 	2_581	Adapter Grundplatte fr Tip-On 	2_582	Tip-On Gegenplatte Metall 20x20 mm 		
3 x		3 x		3 x			

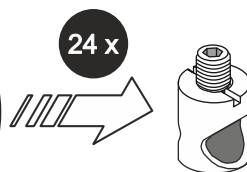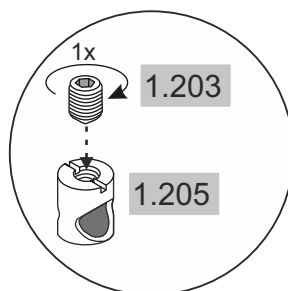

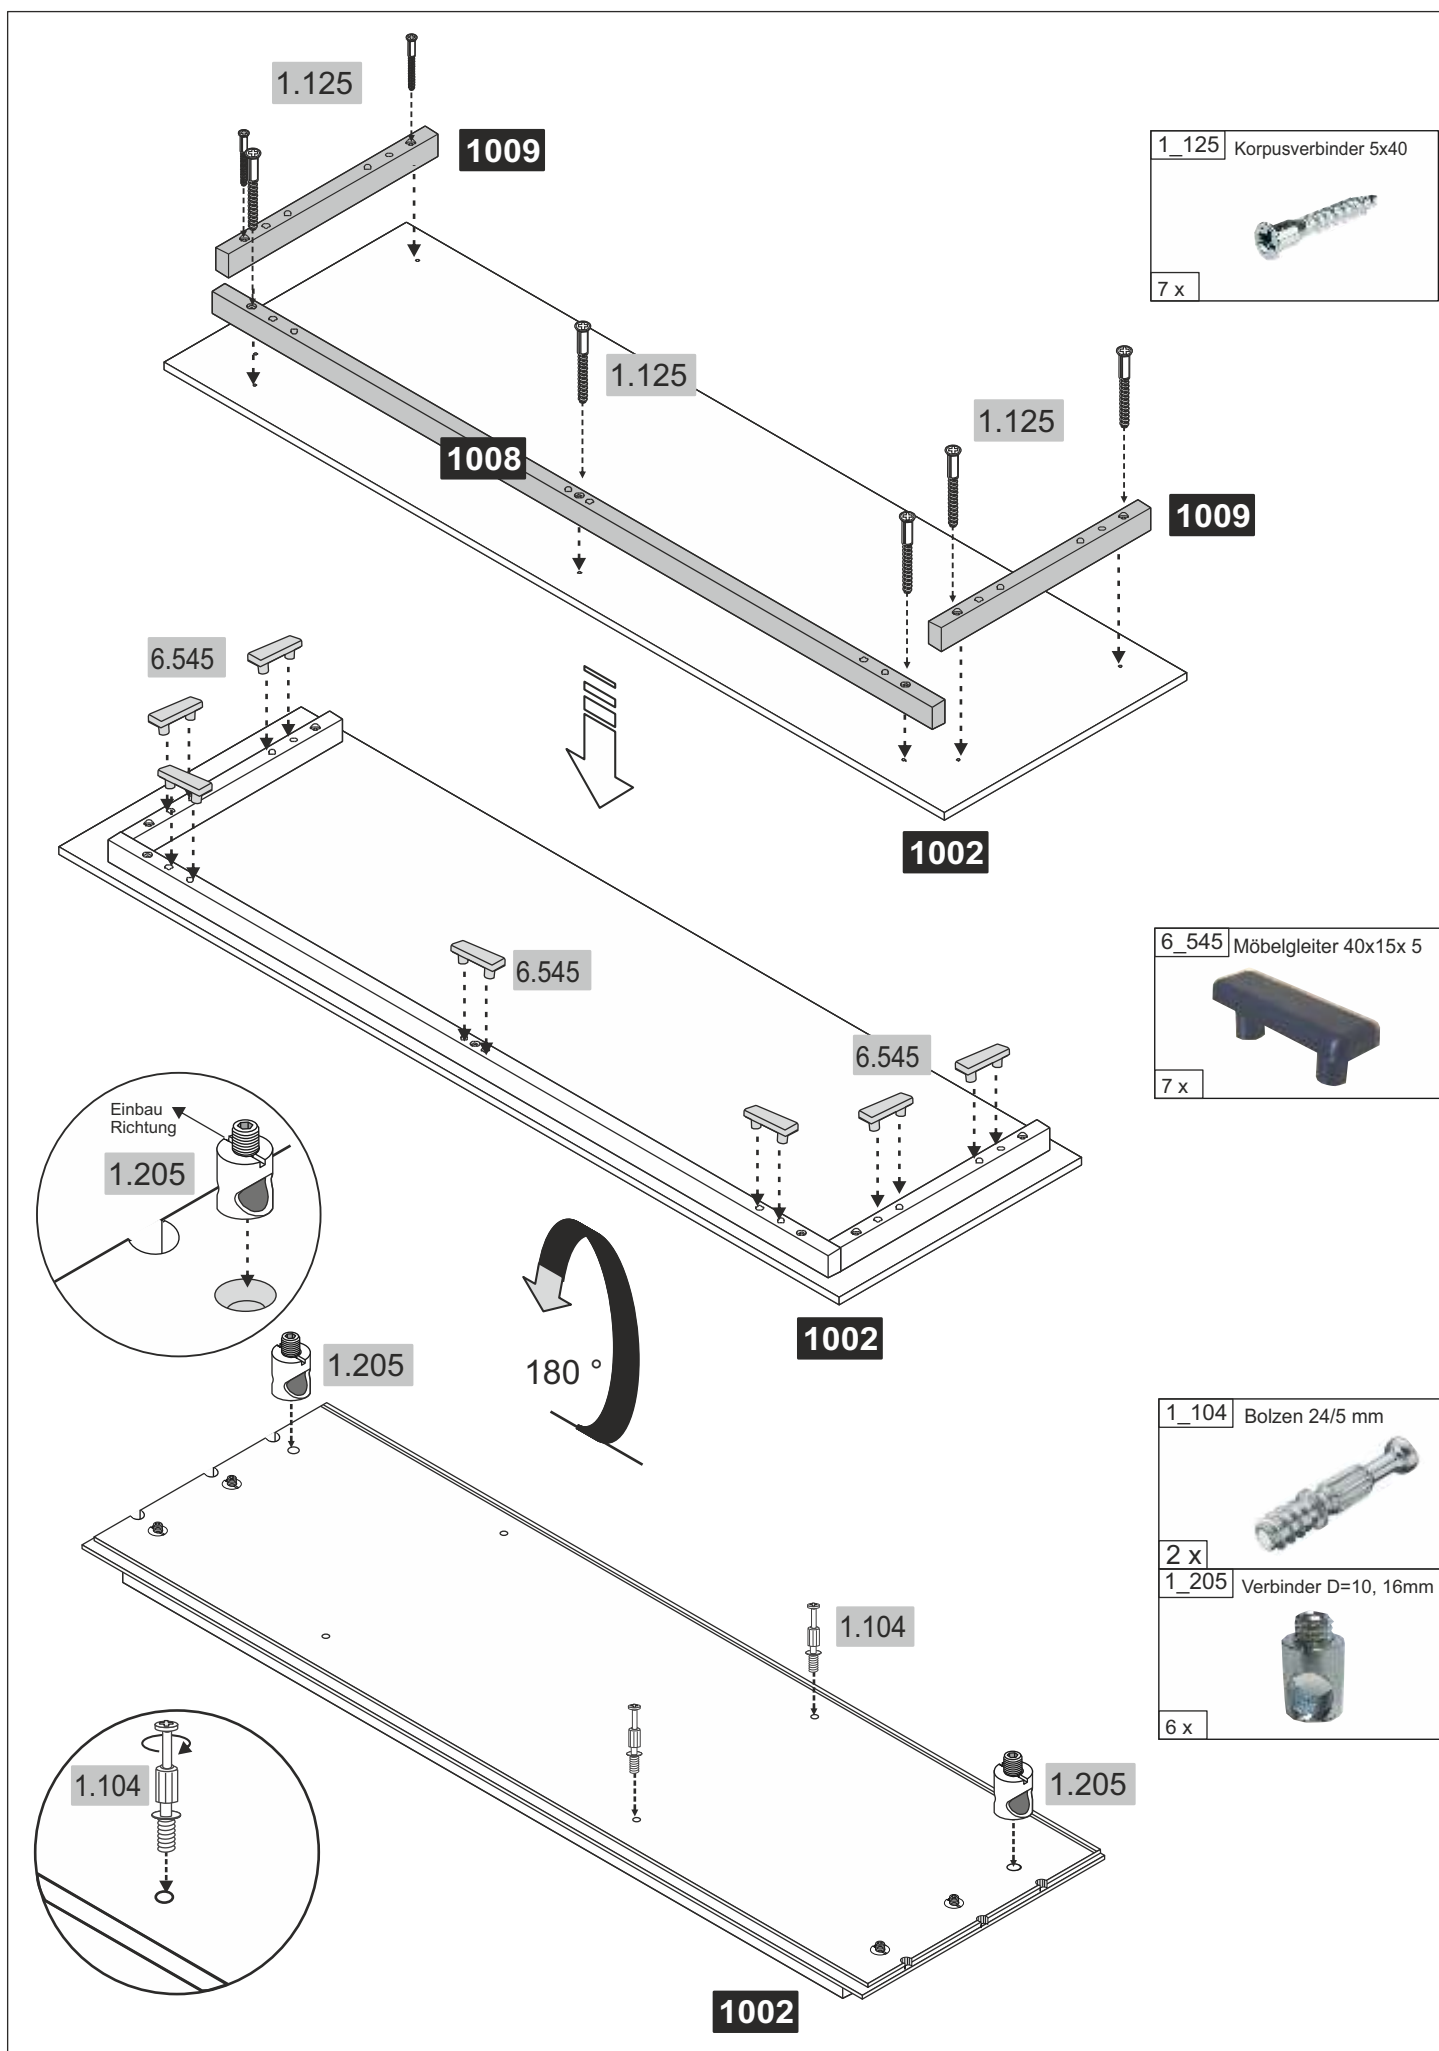

2_580 Tip-On Beschlag
mit Magnet



3 x

1_205 Verbinder D=10, 16mm



6 x

2_581 Adapter Grundplatte
für Tip-On



3 x

9_141 Senkkopfschrauben
3,5 x 15 mm




6 x

1_104 Bolzen 24/5 mm




2 x

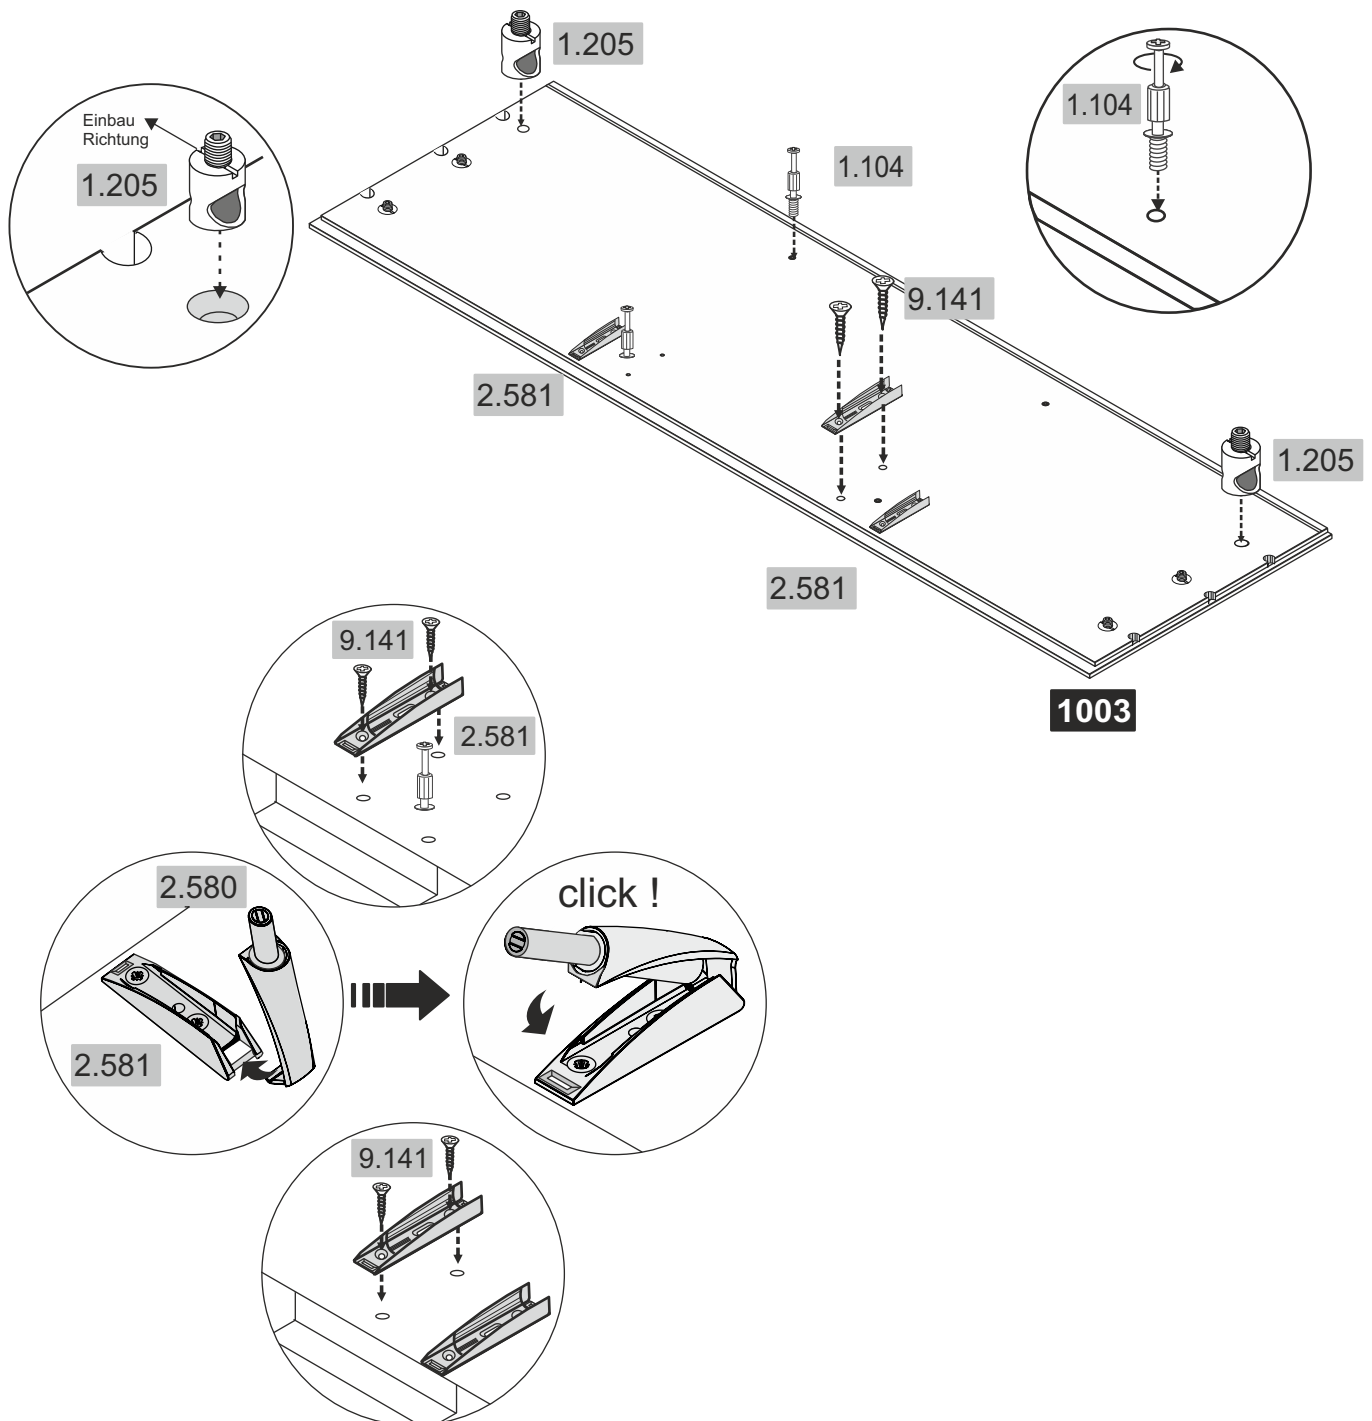

1001

Vorne

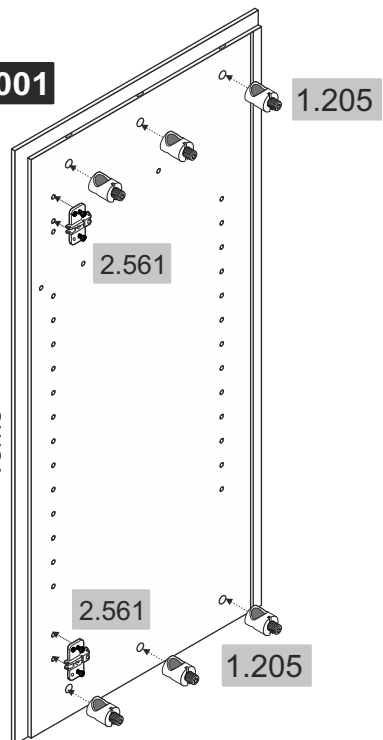

1.205

2.561


2.561

1.205

1.205

1004


Vorne

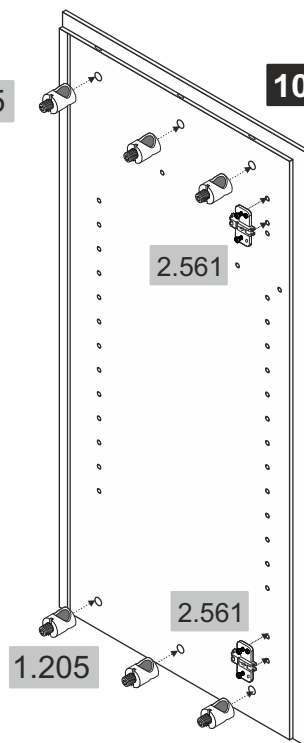


2.561

2.561

1.205

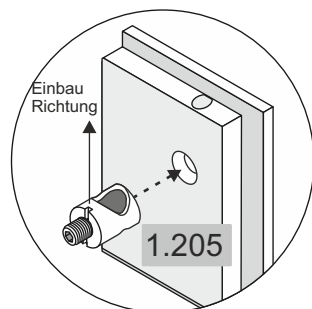


1.205

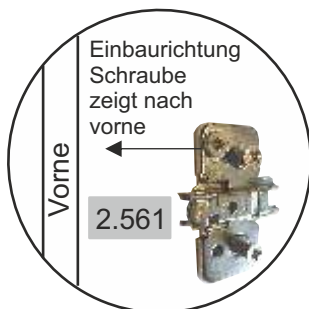

Vorne

2.561

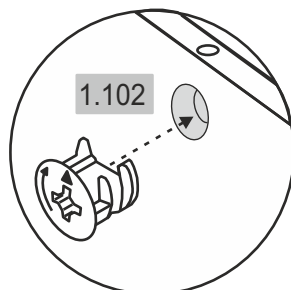


1.102

1.102

1012

2.561

2.561

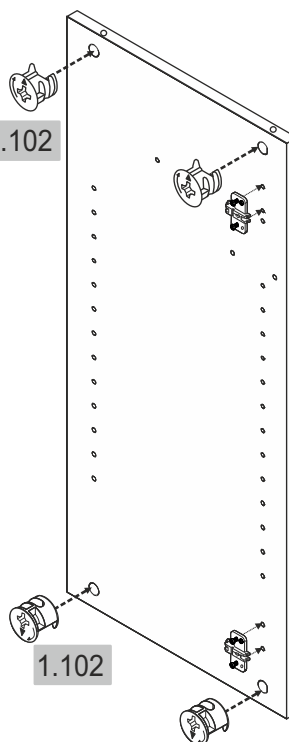

1.102

1_205 | Verbinder D=10, 16mm



12 x

2_561 | Montageplatte (PTO)

(342.20.880)




6 x

Einbauichtung vorne





1_101 | Excenter 15/15 mm



4 x

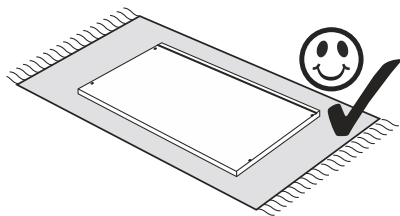

3 x 1013

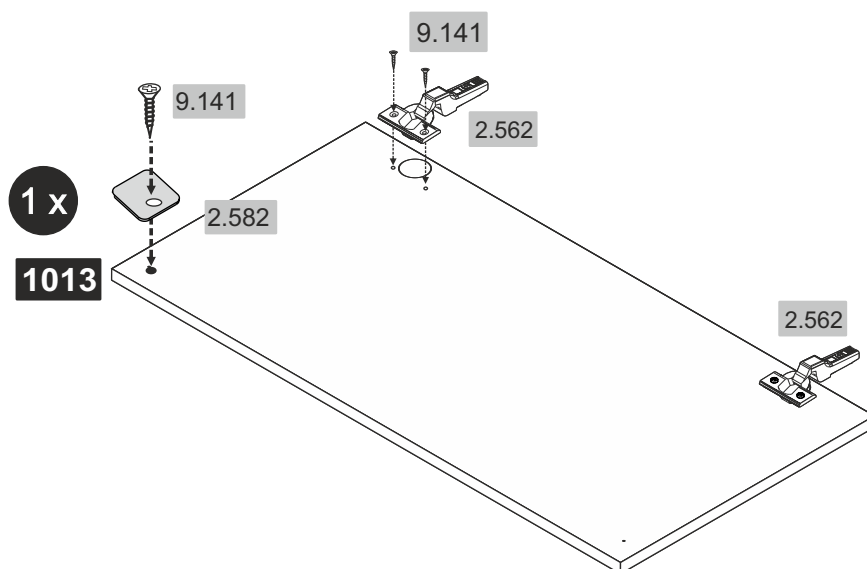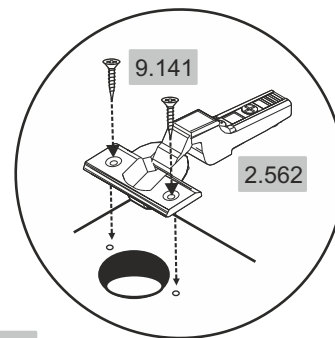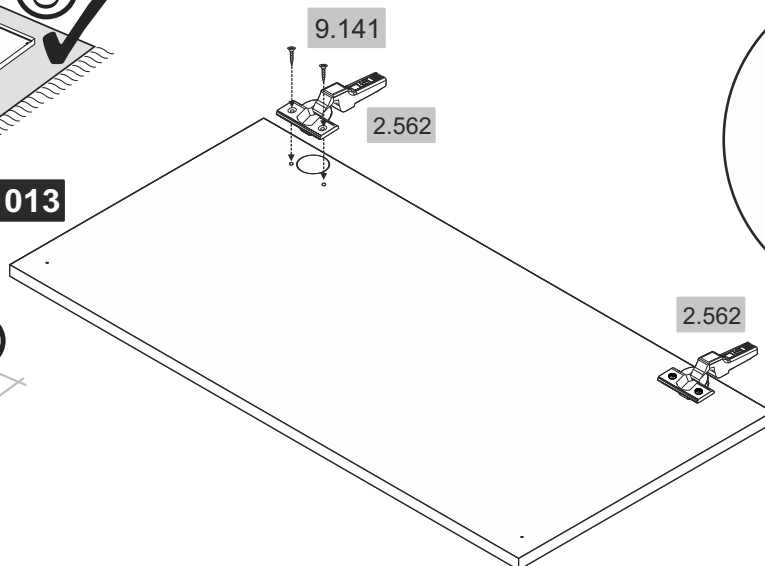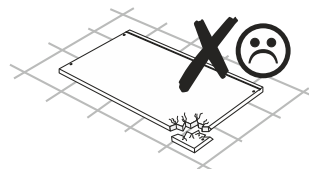

1 x 1013

2_562 Schamier ohne Feder (PTO)



6 x (Häuf_342.42.401)

2_582 Tip-On Gegenplatte Metall 20x20 mm




3 x




9_141 Senkkopfschrauben 3,5 x 15 mm








15 x

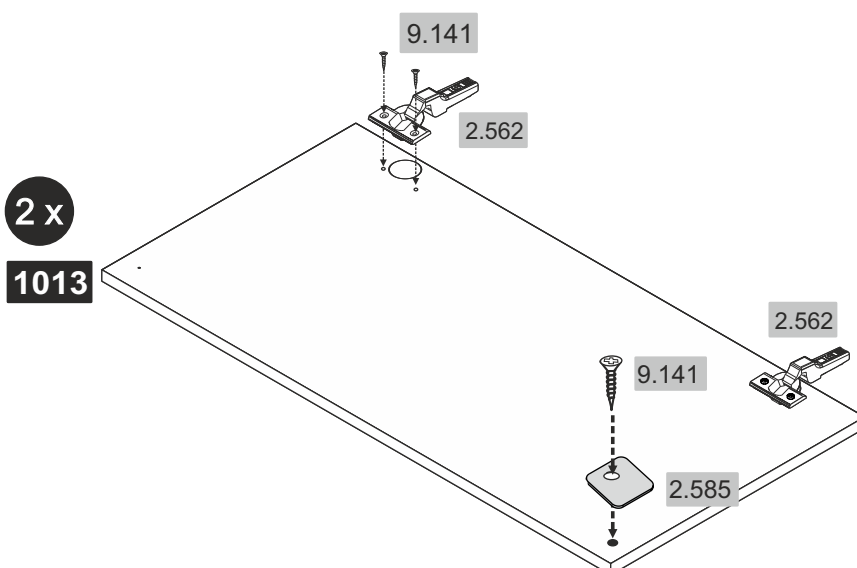

2 x 1013

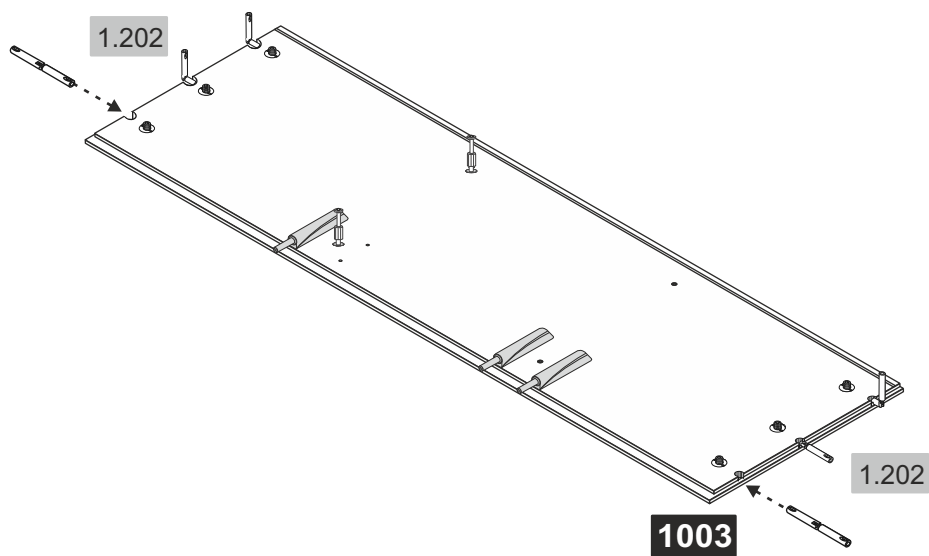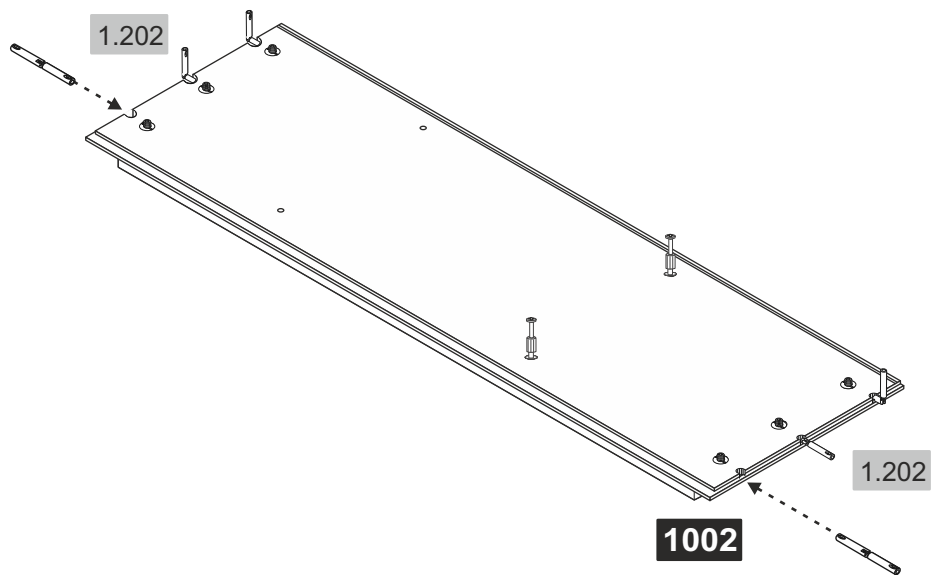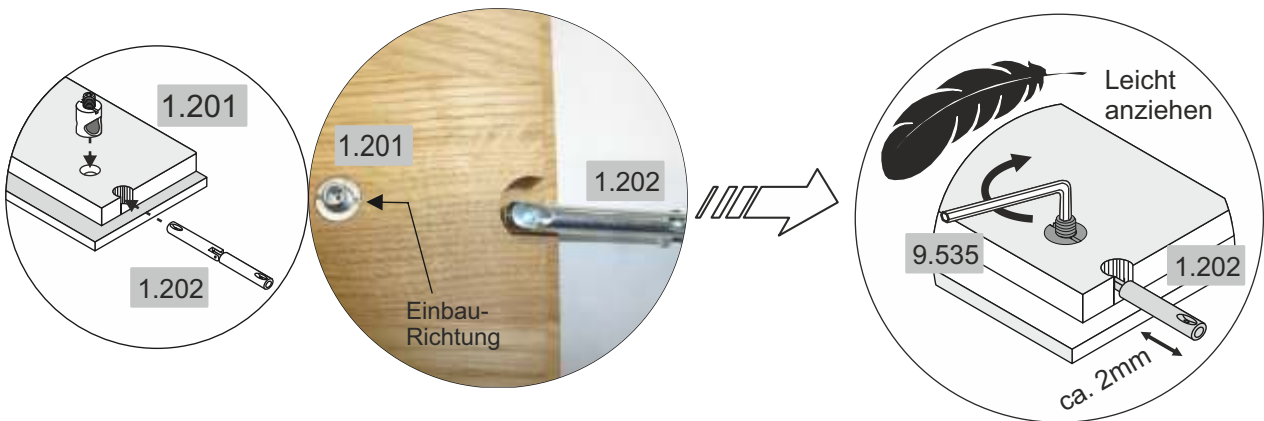

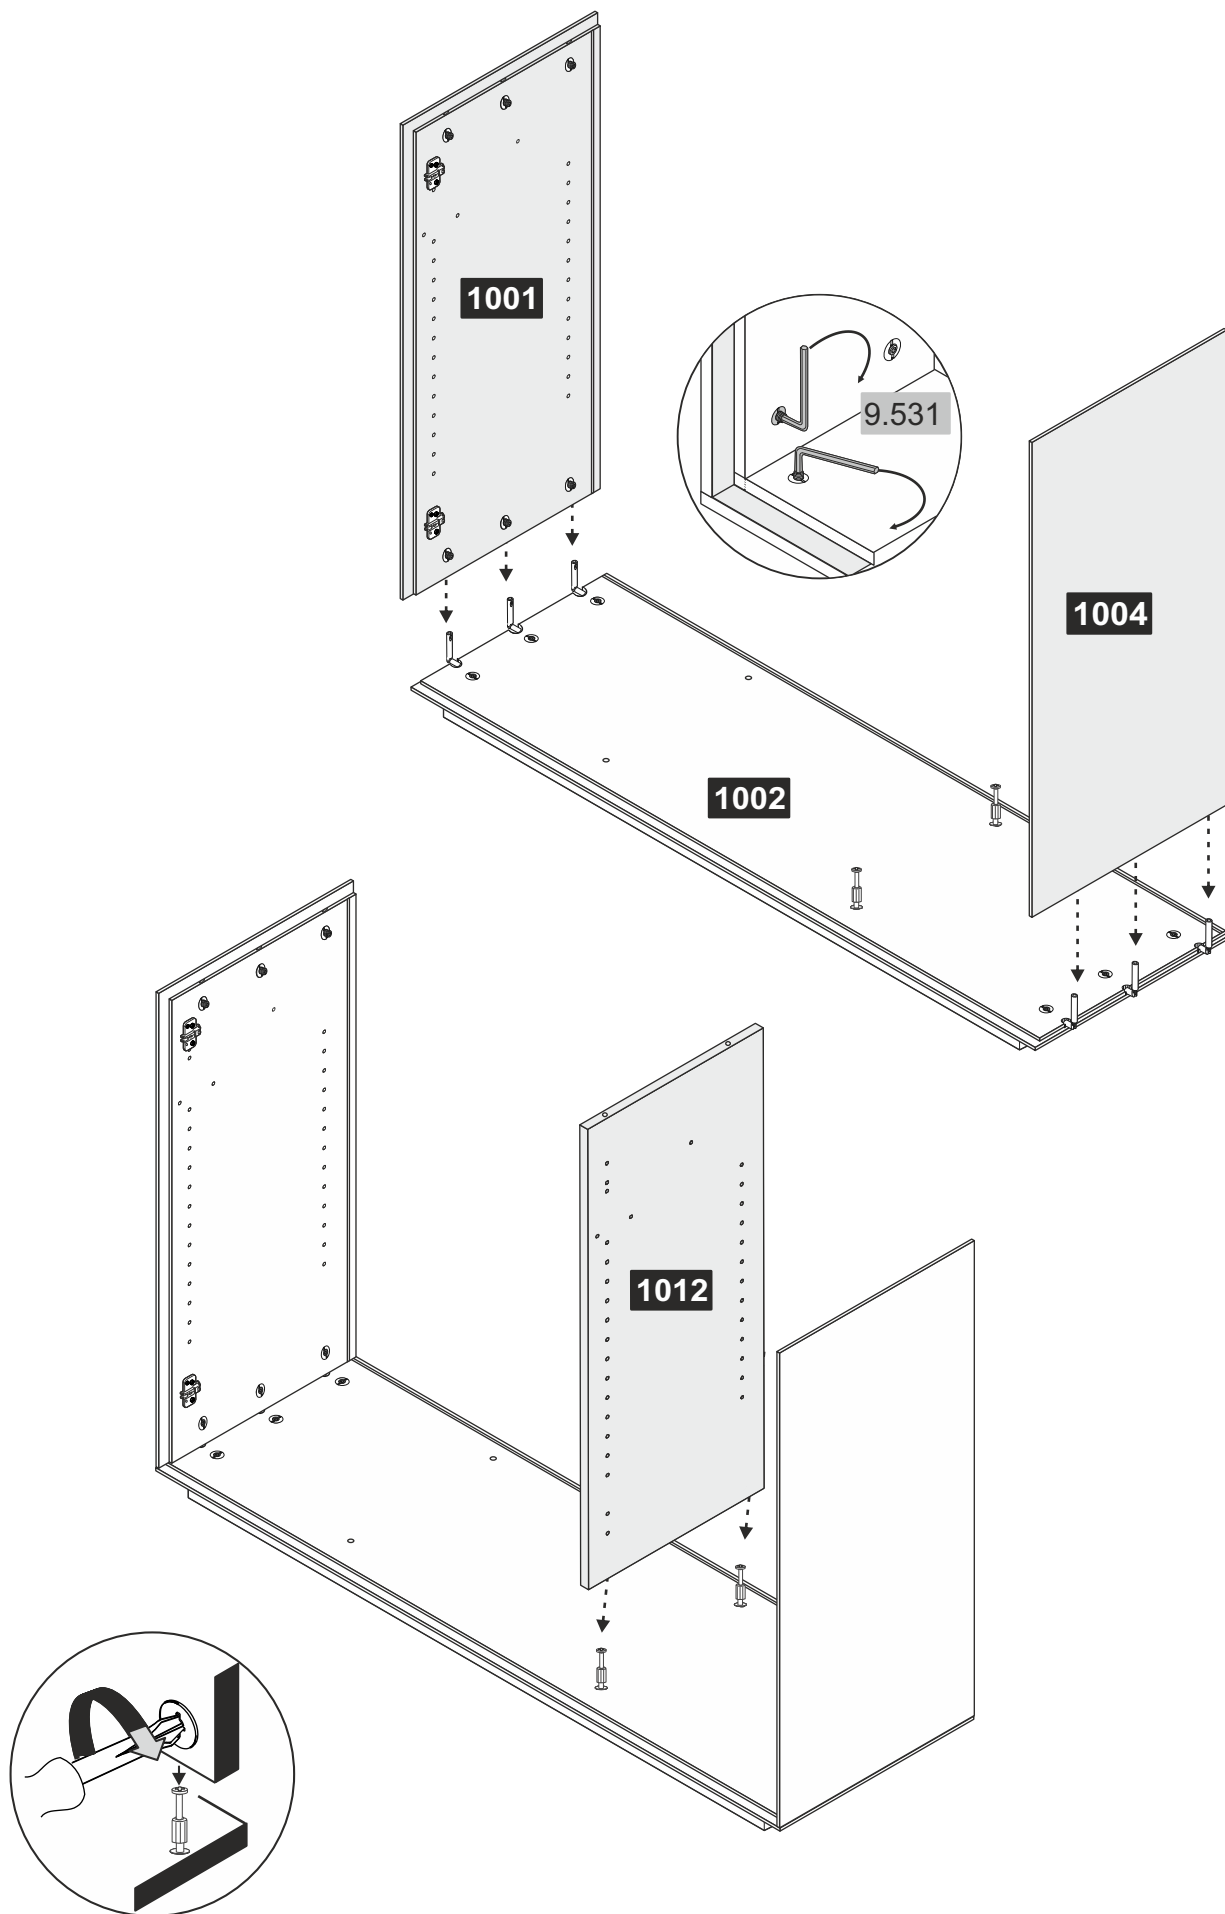


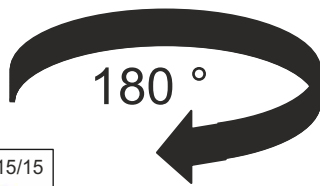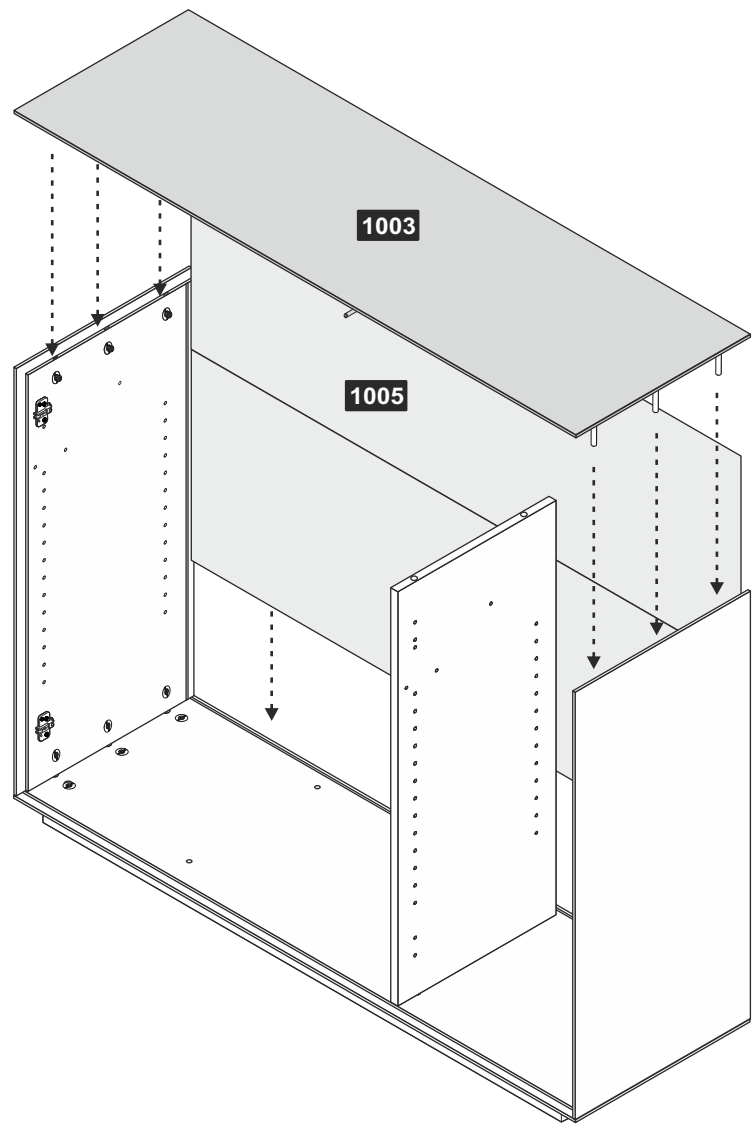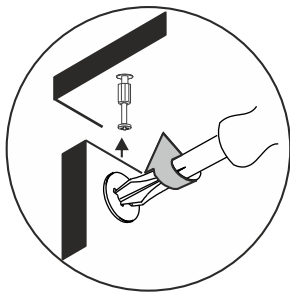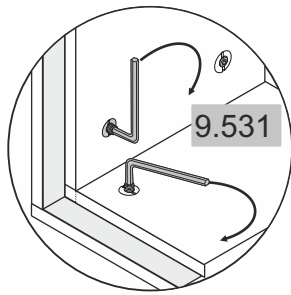



1_138 Rückwandhalter 15/15



10 x



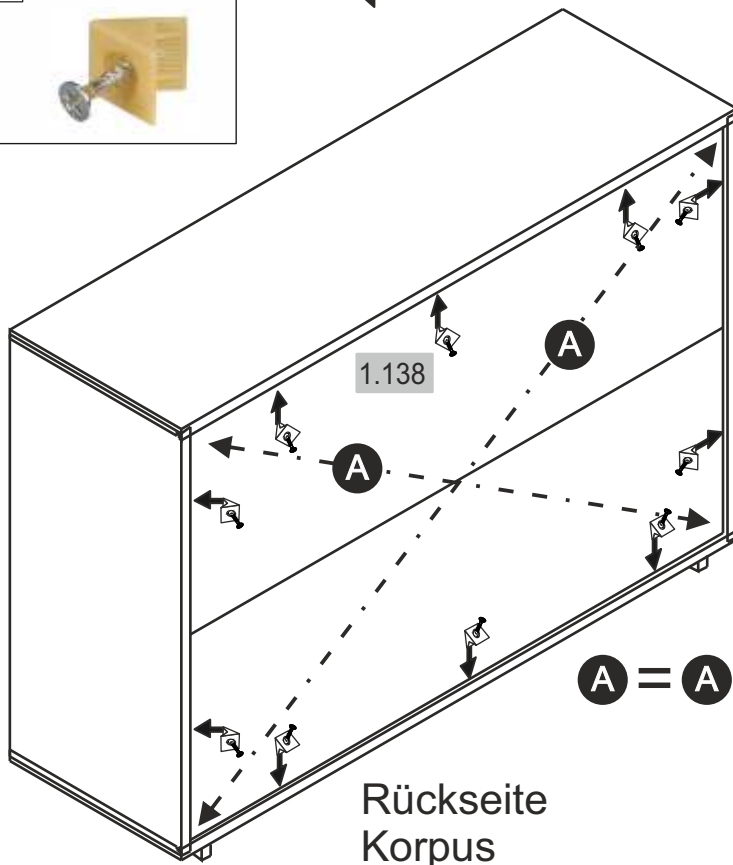



Rückseite
Korpus

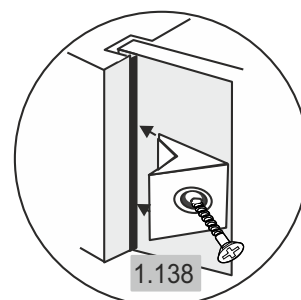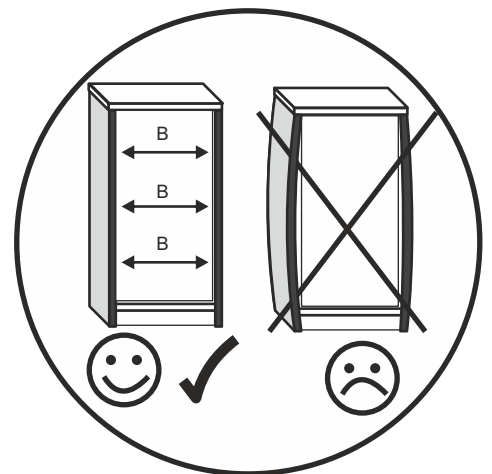


 Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание 	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!



1_199 Kipsicherung 77x21x15  1 x	1_141 Dübel U8x40  1 x
9_141 Senkkopfschrauben 3,5 x 15 mm  1 x	9_150 Senkkopfschrauben 5 x 60 mm  1 x

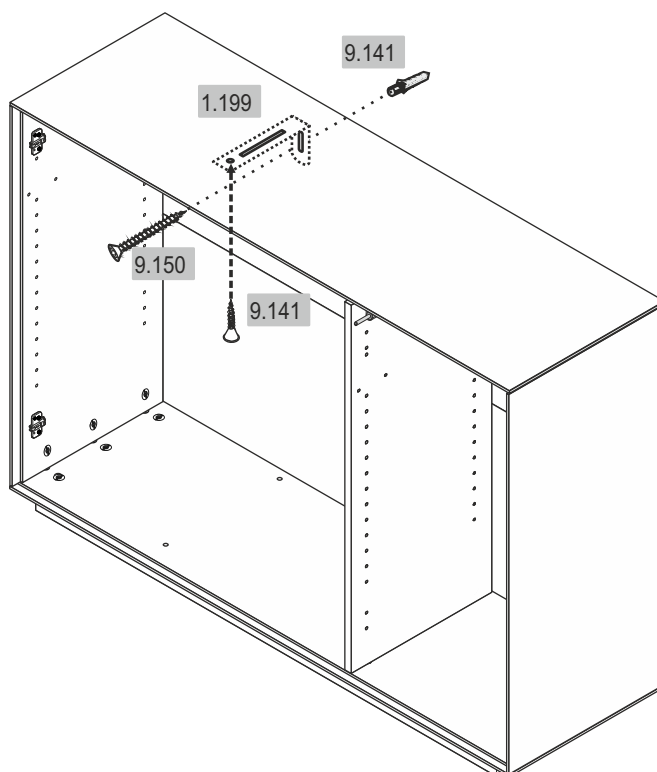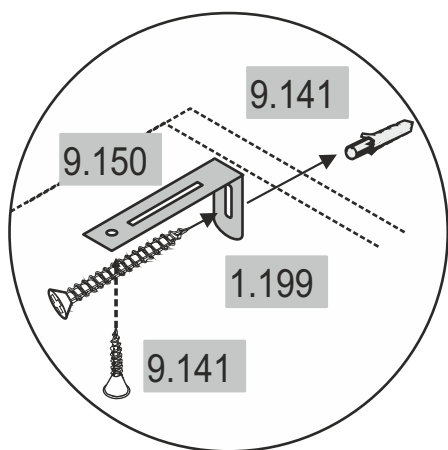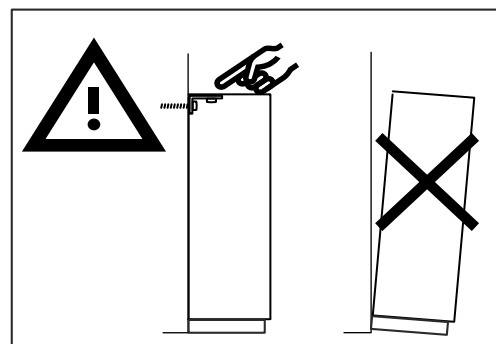

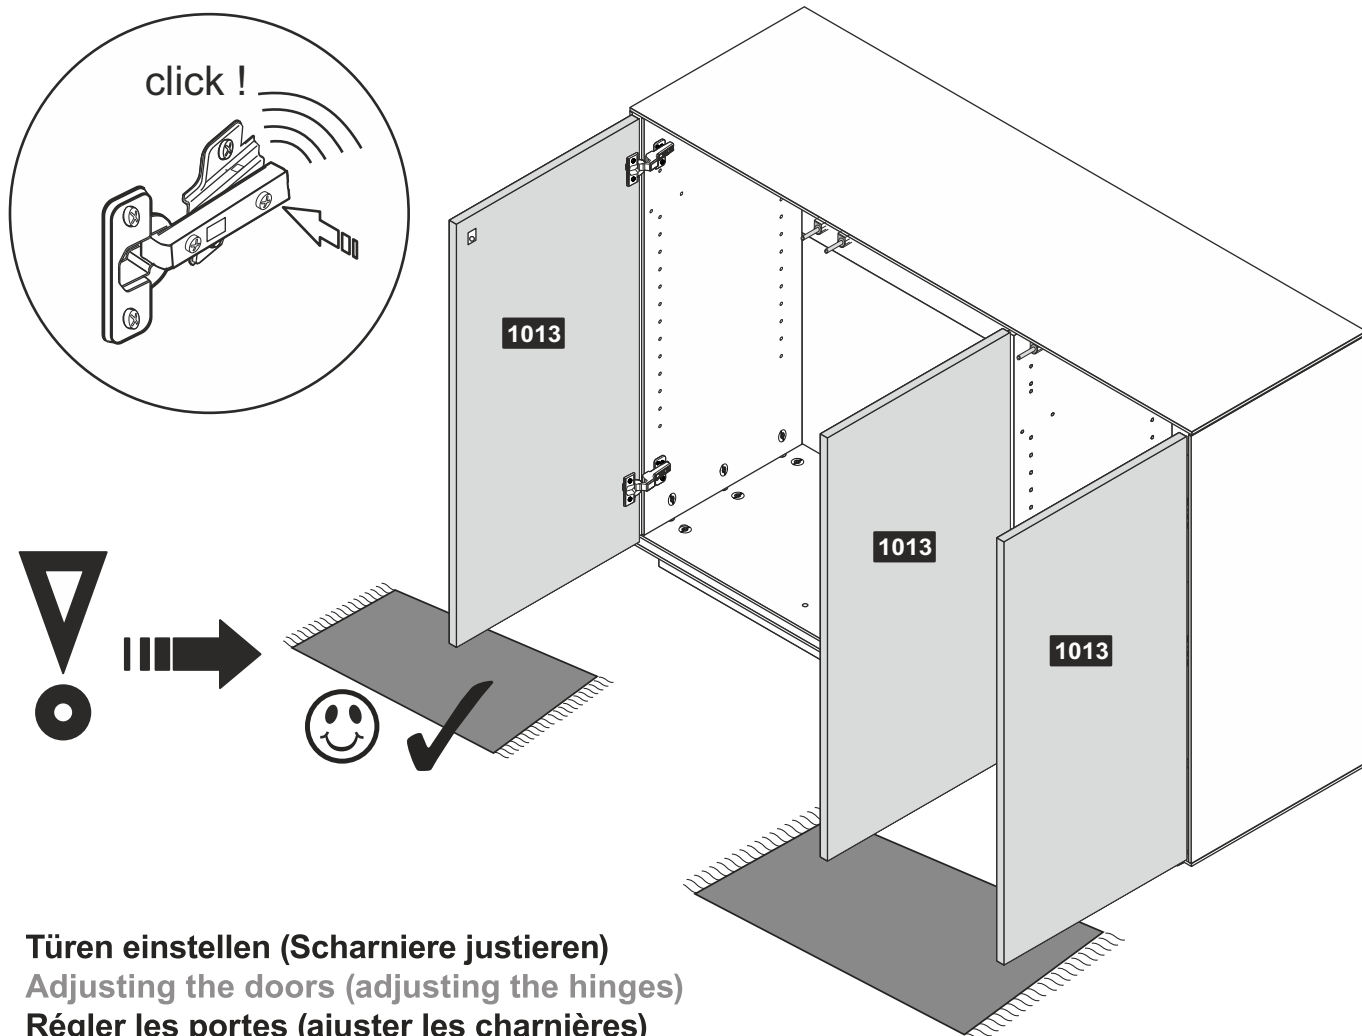

Türen einstellen (Scharniere justieren)
Adjusting the doors (adjusting the hinges)
Régler les portes (ajuster les charnières)
Sistemare le porte (regolare le cerniere)
Deuren instellen (scharnieren afstellen)
Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
Vyrovnejte dvířka (seřid'te závěsy)
Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
Reglare uși (ajustare balamale)
Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
Регулировка дверей (регулировка шарнира)

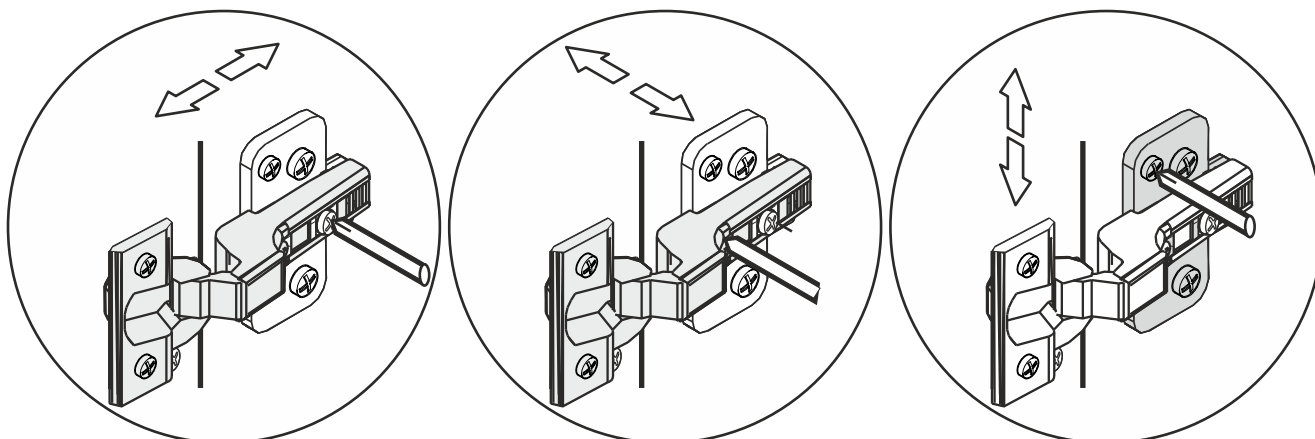

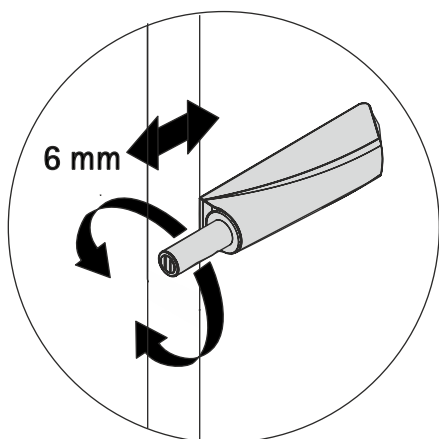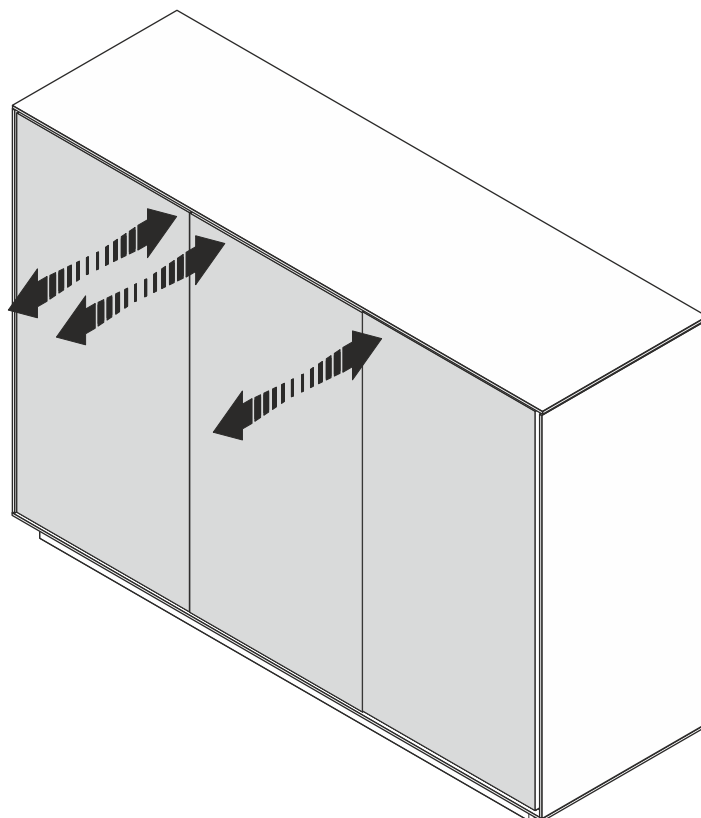

1_110 Bodentäger D= 5/5



16 x

