


Sideboard "Fiella" - mit Schublade

Buffet « Fiella » - avec tiroir

Dressoir "Fiella" - met lade

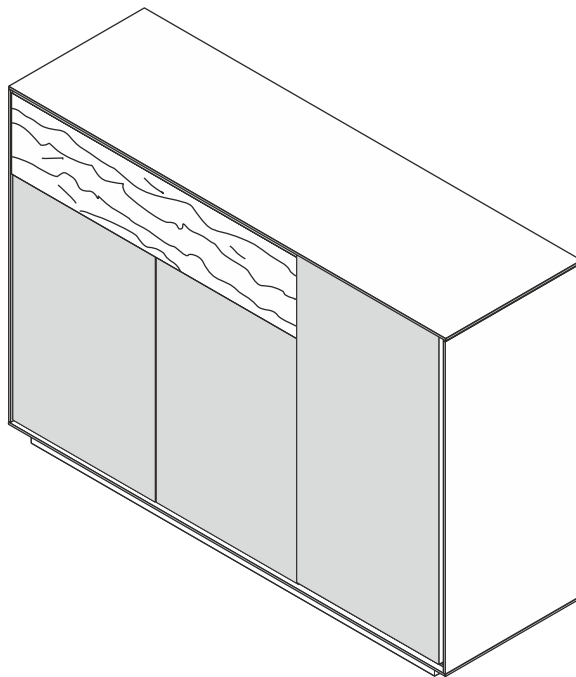

B/H/T: 119 x 84 x 37 cm



(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(TR) Montaj talimatı

(GB) Assembly instructions

(IT) Istruzioni di montaggio

(PL) Instrukcja montażu

(SK) Návod na montáž

(RO) Instrucțiuni de montaj




(RU) Инструкция по монтажу

**Die Türelemente müssen an der Wand befestigt werden !
NICHT an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der
Türen nach vorne. Beachten Sie dies auch während der Montage !**


Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei
Personen- oder Sachschäden keine Haftung übernommen.




Dokument - Nr.:
5156-11
Ausgabe: 20240116

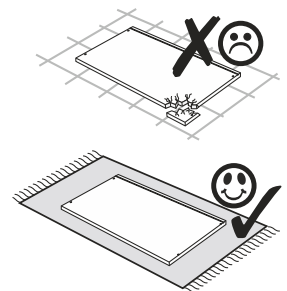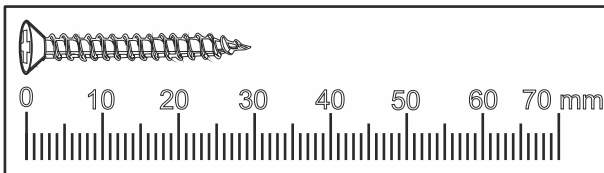


Bauteil-Übersicht

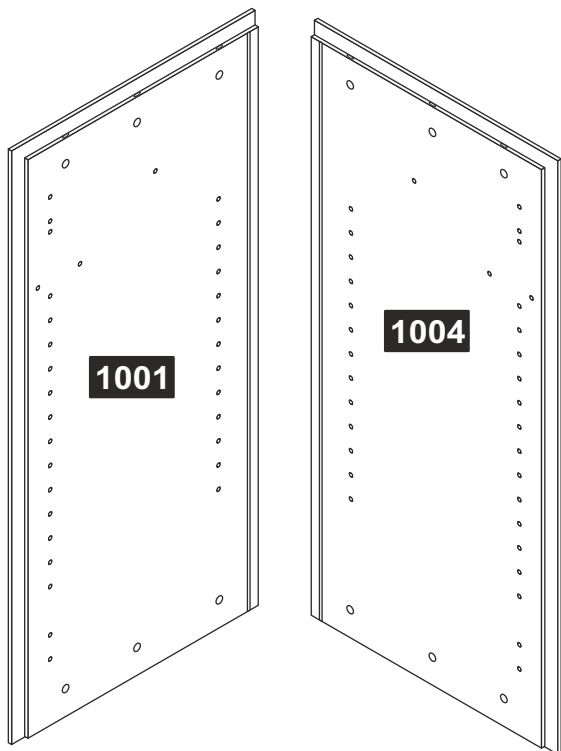

im Paket-Nr:	Stk	Bauteil-Nr:	Länge	Breite	Stärke
Paket 1	1 x	Beschlägekarton-Nr 5156-11a			
Paket 1	1 x	Beschlägekarton-Nr 5156-11b			
Paket 1	1 x	Nr: 1001	785 mm	370 mm	19 mm
Paket 1	1 x	Nr: 1004	785 mm	370 mm	19 mm
Paket 1	2 x	Nr: 1009	311 mm	30 mm	19 mm
Paket 1	1 x	Nr: 1012	761 mm	334 mm	19 mm
Paket 1	2 x	Nr: 1015	369 mm	326 mm	19 mm
Paket 1	2 x	Nr: 1024	758 mm	326 mm	19 mm
Paket 2	1 x	Nr: 1002	1186 mm	370 mm	19 mm
Paket 2	1 x	Nr: 1003	1186 mm	370 mm	19 mm
Paket 2	1 x	Nr: 1005	1161 mm	774 mm	5 mm
Paket 2	1 x	Nr: 1008	1086 mm	30 mm	19 mm
Paket 3	1 x	Beschlägekarton-Nr 5156-11c			
Paket 3	1 x	Nr: 1014	759 mm	99 mm	19 mm
Paket 3	1 x	Nr: 1015	369 mm	326 mm	19 mm
Paket 3	1 x	Nr: 1019	775 mm	192 mm	19 mm
Paket 3	1 x	Nr: 1020	300 mm	125 mm	16 mm
Paket 3	1 x	Nr: 1021	721 mm	123 mm	16 mm
Paket 3	1 x	Nr: 1022	300 mm	125 mm	16 mm
Paket 3	1 x	Nr: 1023	734 mm	297 mm	5 mm
Paket 4	2 x	Nr: 1017	582 mm	386 mm	15 mm
Paket 4	1 x	Nr: 1013	777 mm	386 mm	15 mm

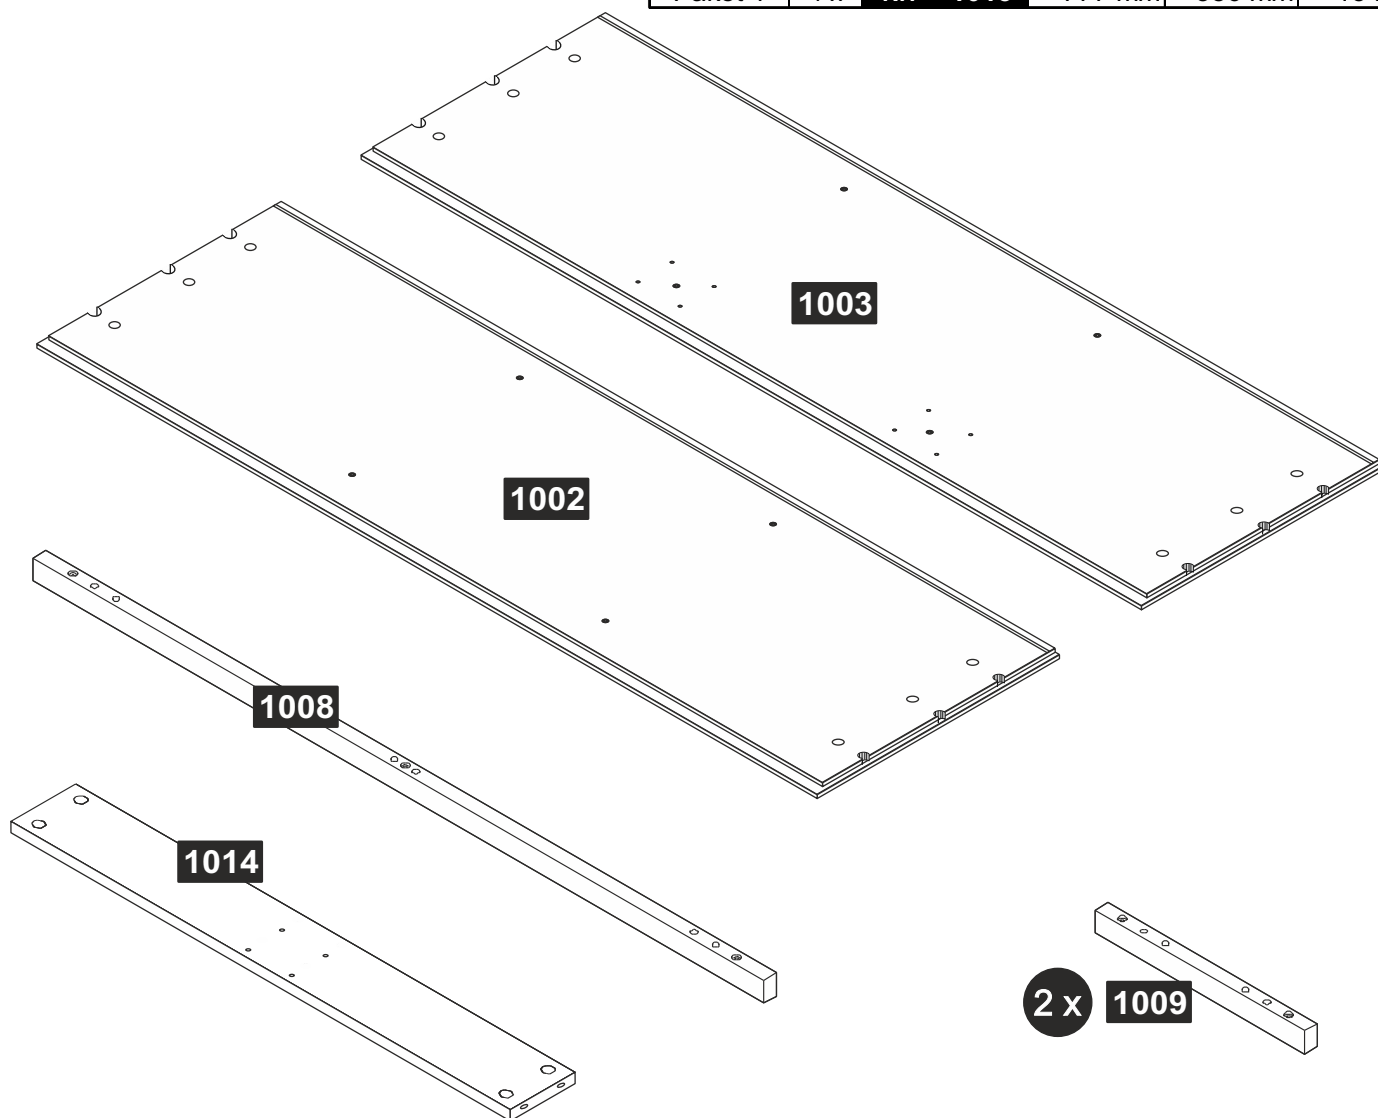




Bauteil-Übersicht

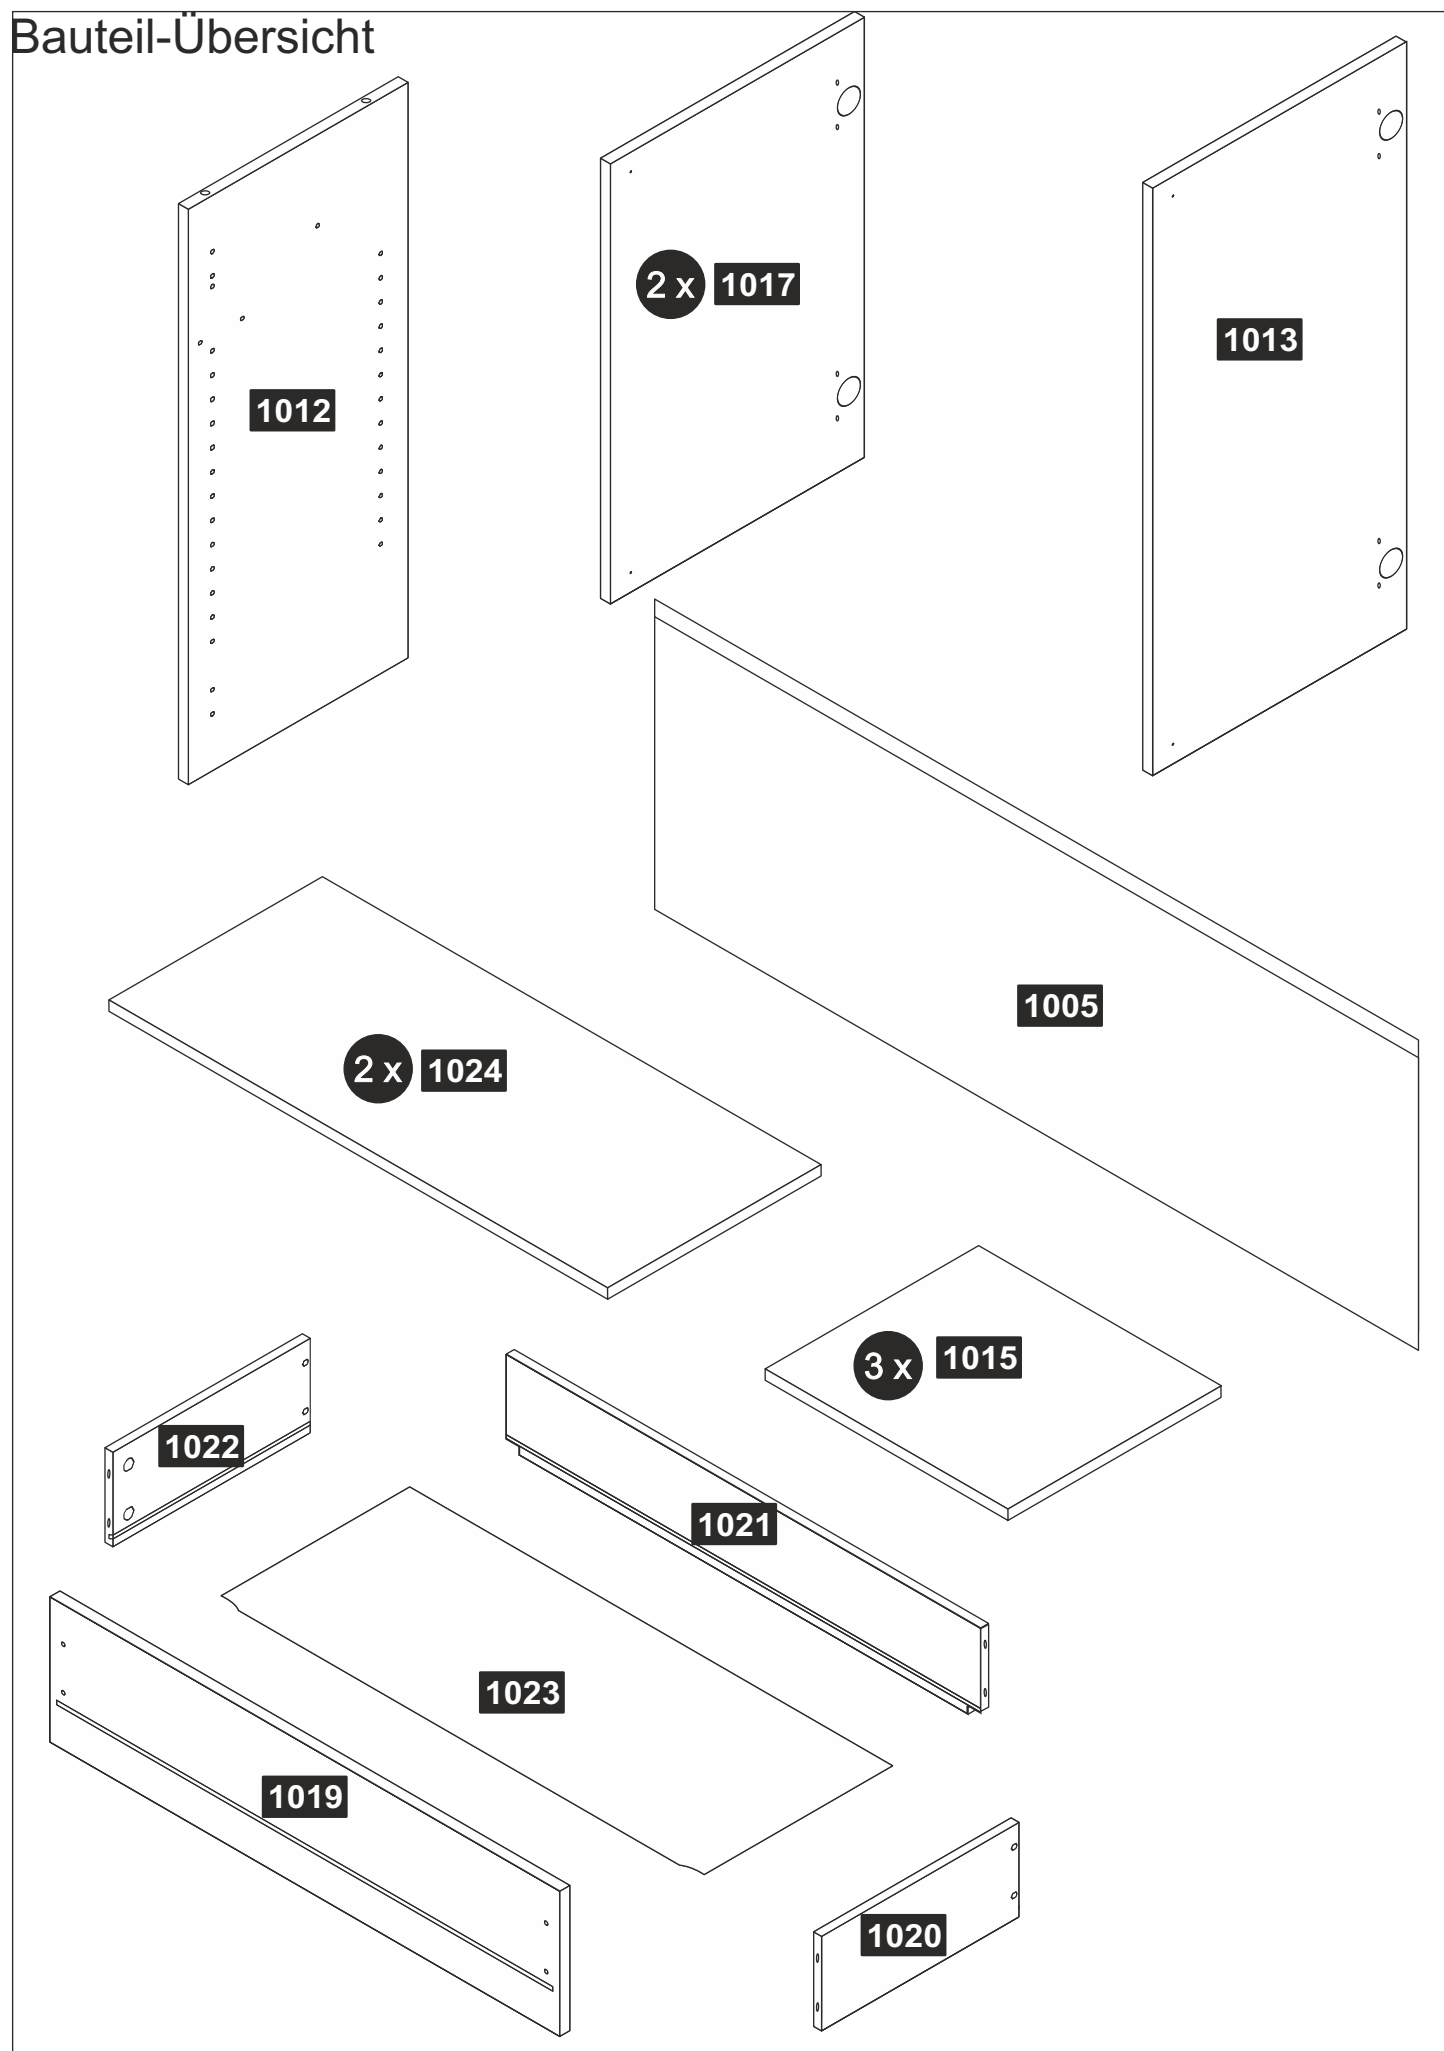


2

Beschlge

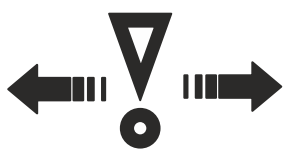1_101 Excenter 15/13 mm  4 x H= 13mm	 H= Hhe !!!	1_102 Excenter 19/15 mm  8 x H= 15mm	1_104 Bolzen 24/5 mm  12 x
9_141 Senkkopfschrauben 3,5 x 15 mm  29 x		9_150 Senkkopfschrauben 5 x 60 mm  1 x	1_110 Bodentger D= 5/5  20 x
1_199 Kippsicherung 77x21x15  1 x	1_141 Dbel U8x40  1 x	1_138 Rckwandhalter 15/15  10 x	6_545 Mbelgleiter 40x15x 5  7 x
2_561 Montageplatte (PTO) (342.20.880)  6 x Einbaurichtung vorne	2_562 Scharnier ohne Feder (PTO)  6 x (Hf_342.42.401)	1_125 Korpusverbinder 5x40  7 x	1_126 Korpusverbinder 6,3x50  4 x
3_541 Fhrung 300 Re, PTO  1 x 909 995 801	3_540 Fhrung 300 Li, PTO  1 x 909 995 701	3_542 Schnpper Li, PTO  1 x 914 884 201	3_543 Schnpper Re, PTO  1 x 914 884 301
2_580 Tip-On Beschlag mit Magnet  3 x	2_581 Adapter Grundplatte fr Tip-On  3 x	2_582 Tip-On Gegenplatte Metall 20x20 mm  3 x	
1_205 Verbinder D=10, 16mm  24 x (J02 844)	1_203 Madenschraube M6 x 8  24 x (J02 390)	1_202 Gelenkverbinder D=7  12 x (J02 725)	9_535 Inbusschlssel SW 3  1 x 60x22 mm

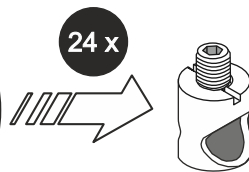
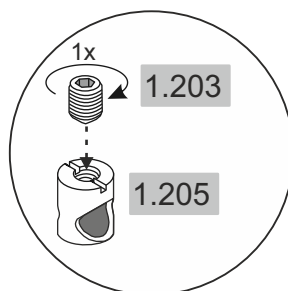


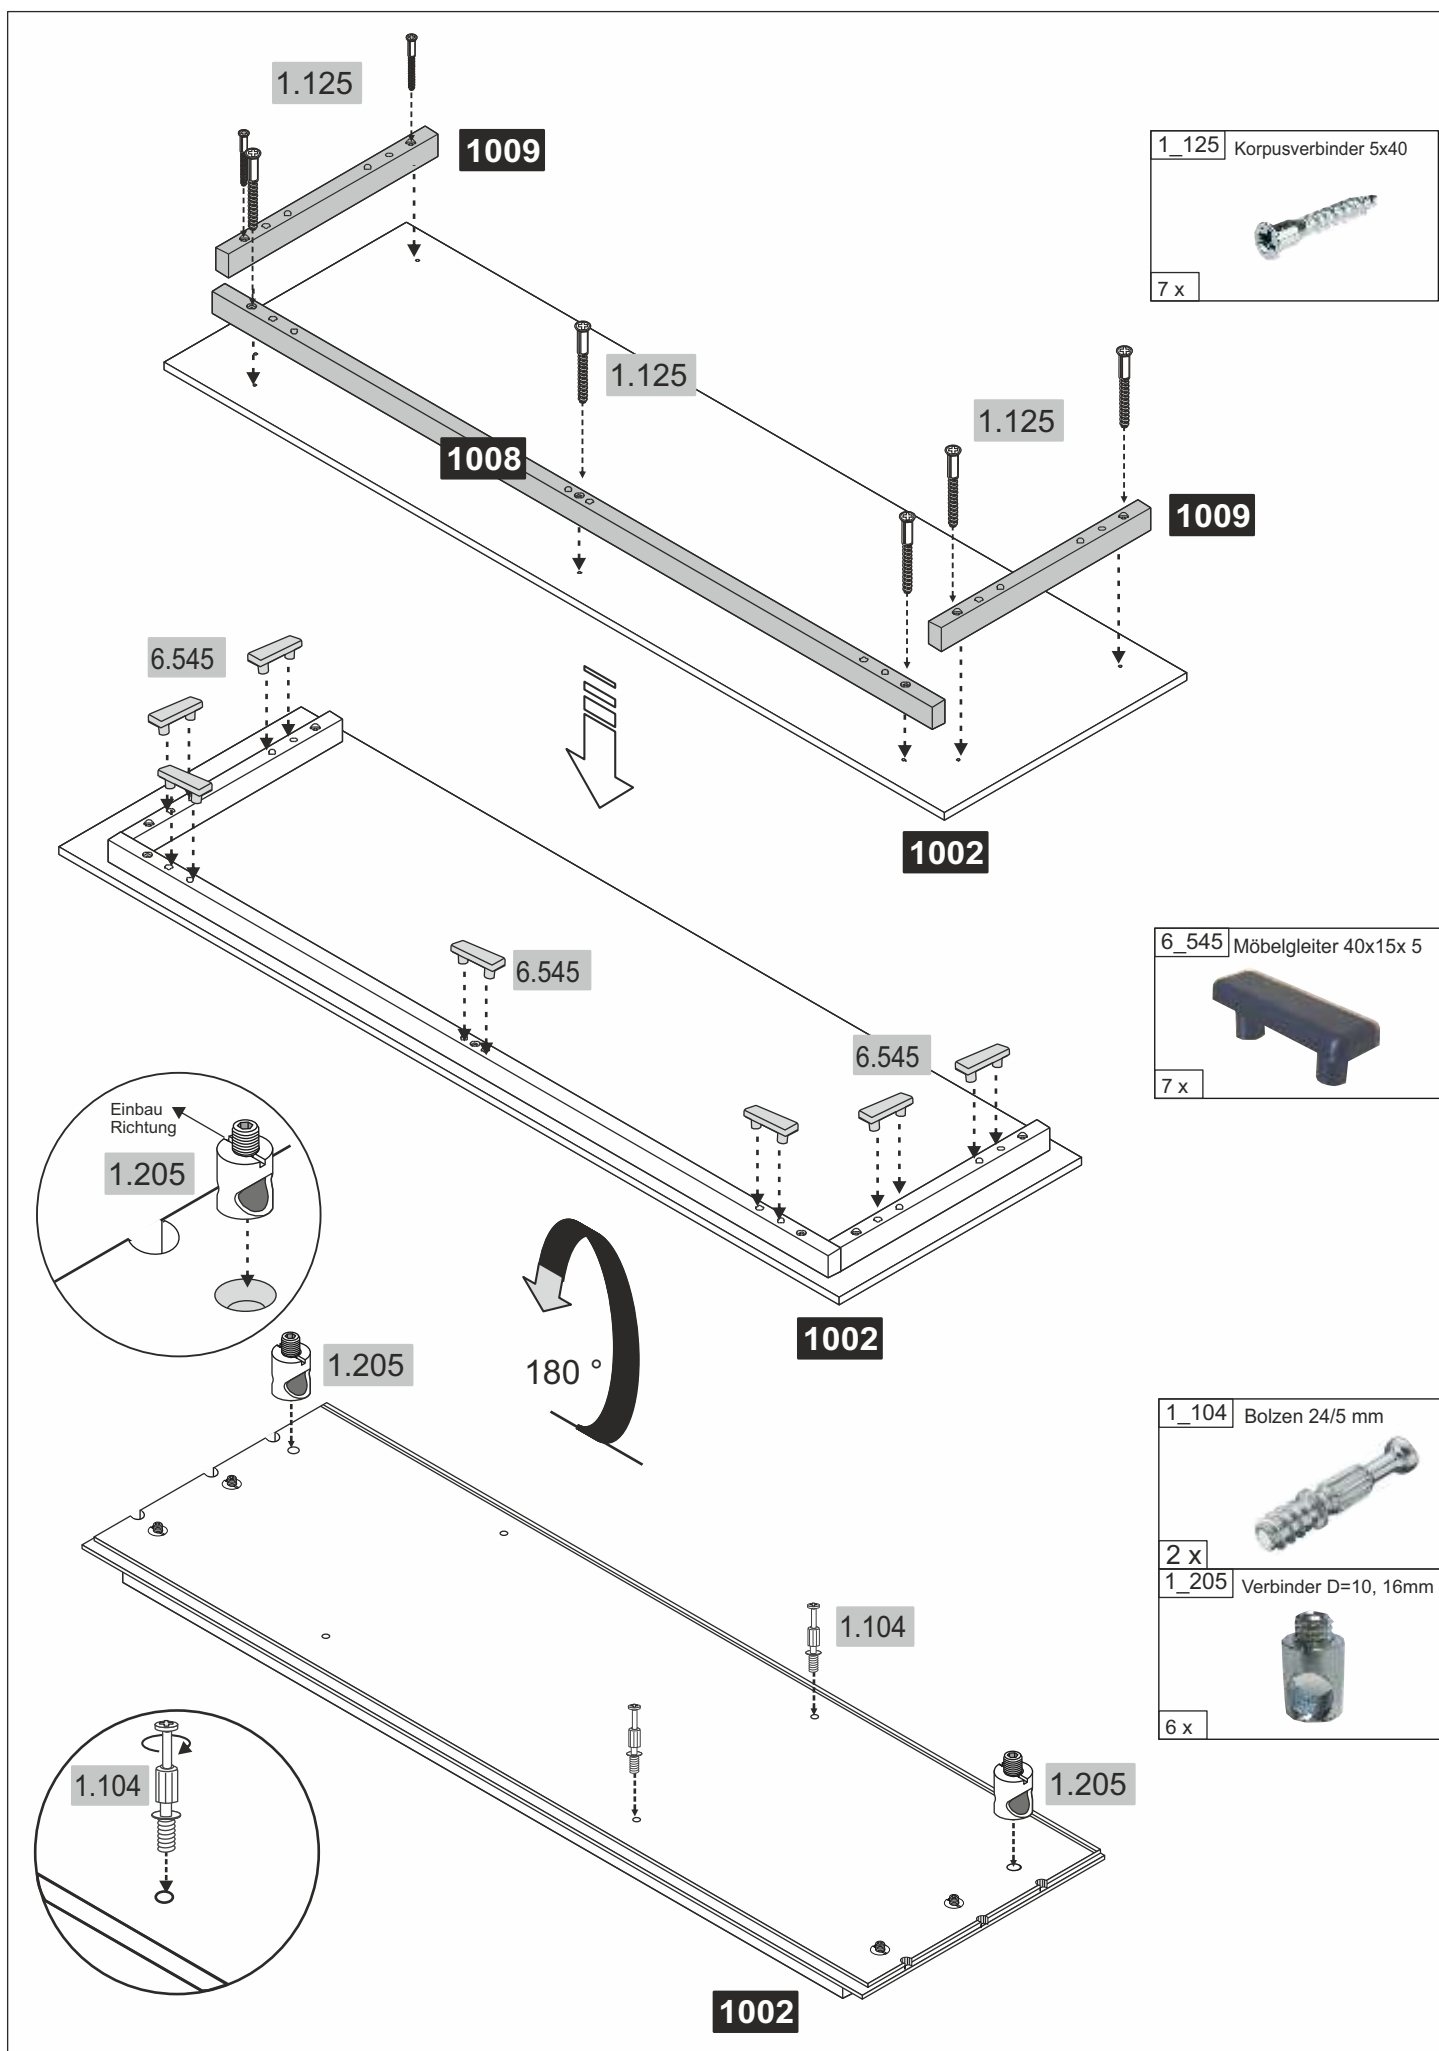


1_125 Korpusverbinder 5x40
7 x







6_545 Möbelgleiter 40x15x 5
7 x

1_104 Bolzen 24/5 mm
2 x
1_205 Verbinder D=10, 16mm
6 x






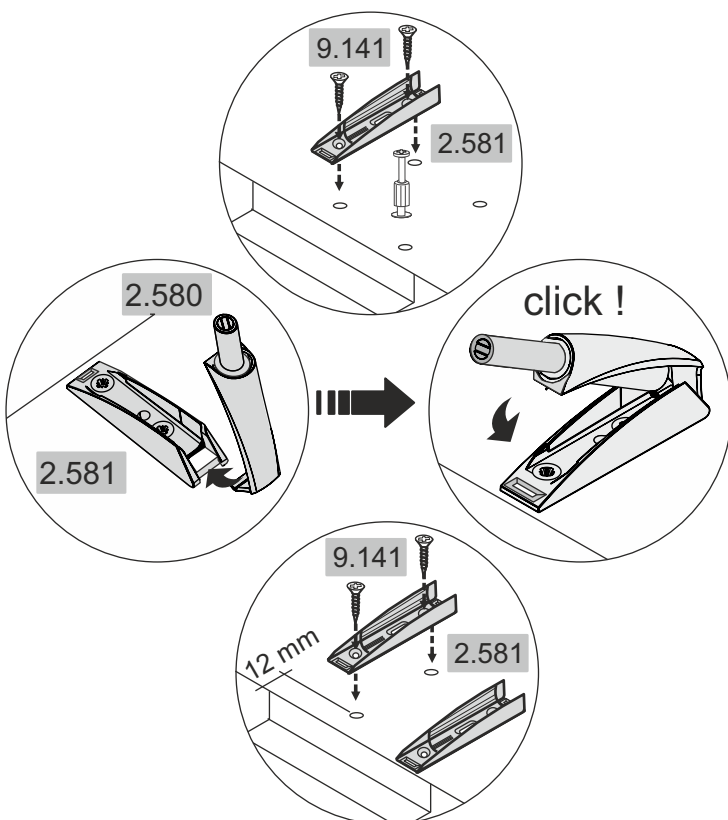
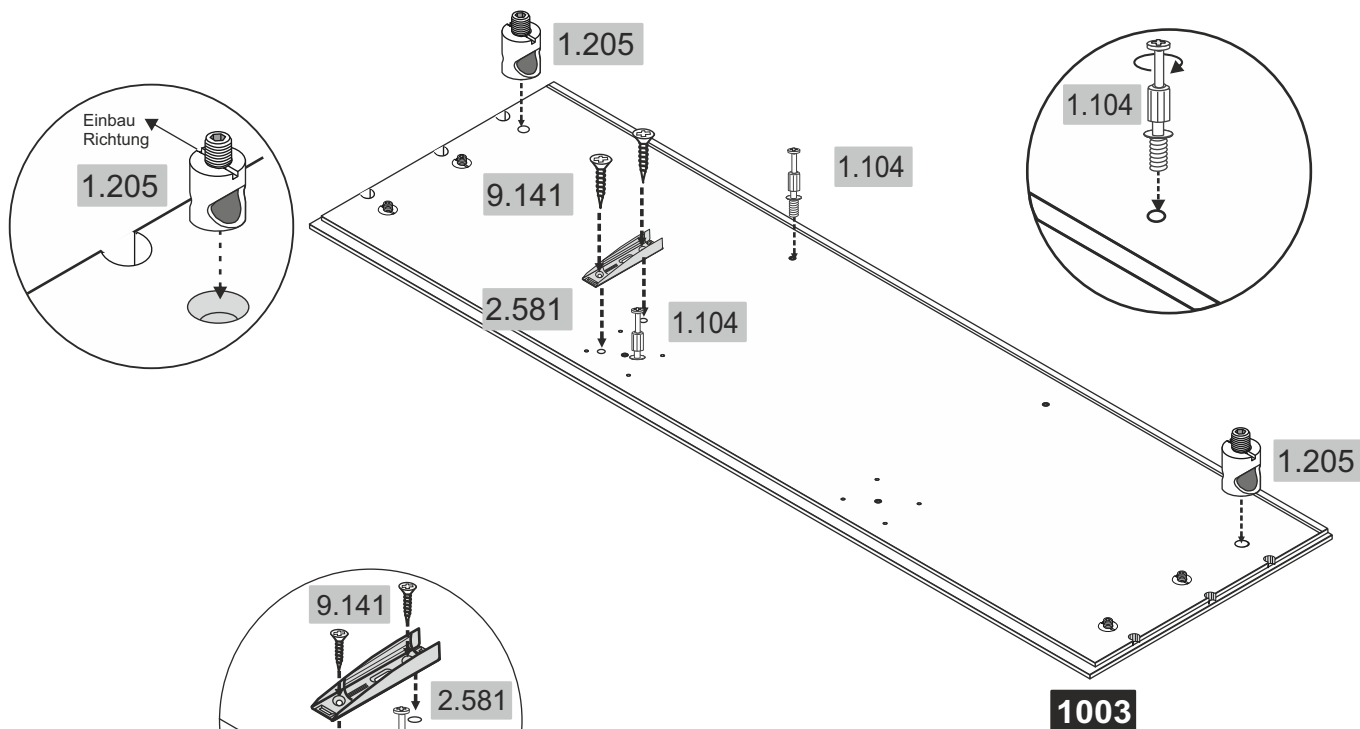





2_580	Tip-On Beschlag mit Magnet	2_581	Adapter Grundplatte für Tip-On
3 x		3 x	
1_205	Verbinder D=10, 16mm	9_141	Senkkopfschrauben 3,5 x 15 mm
6 x		6 x	
		1_104	Bolzen 24/5 mm
		2 x	

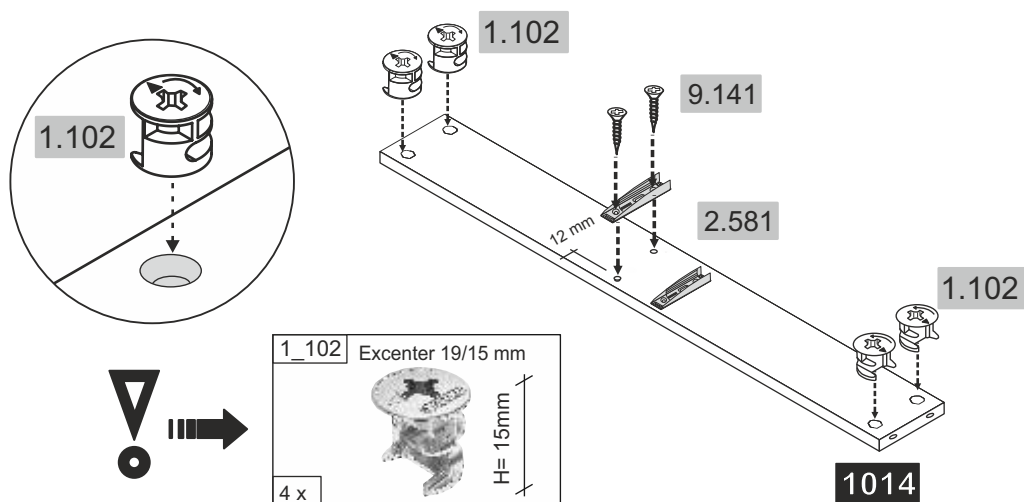

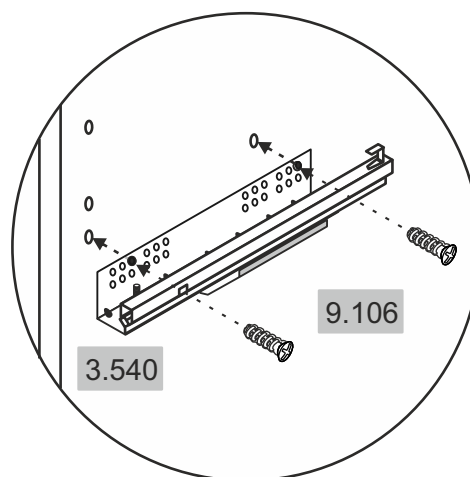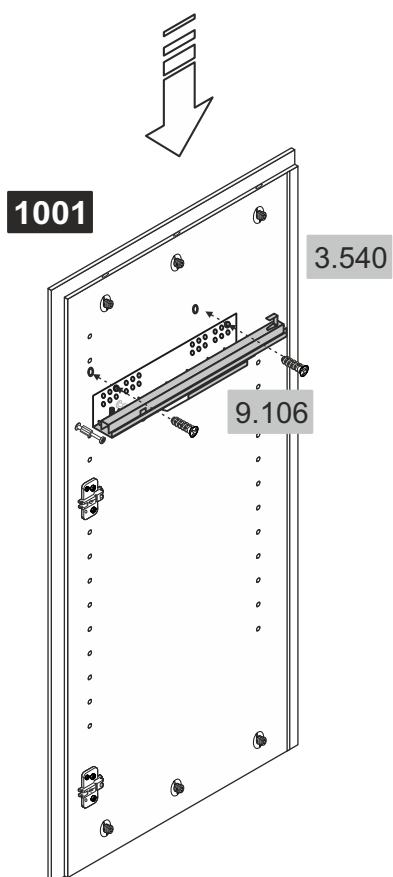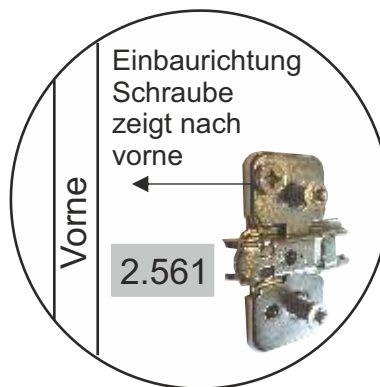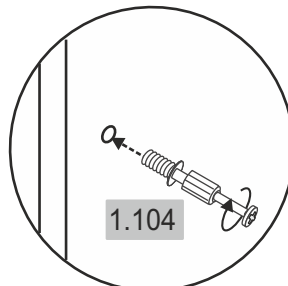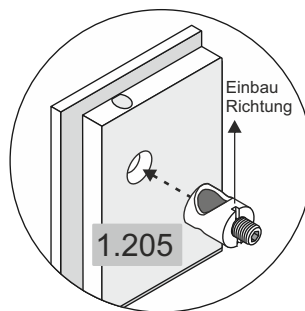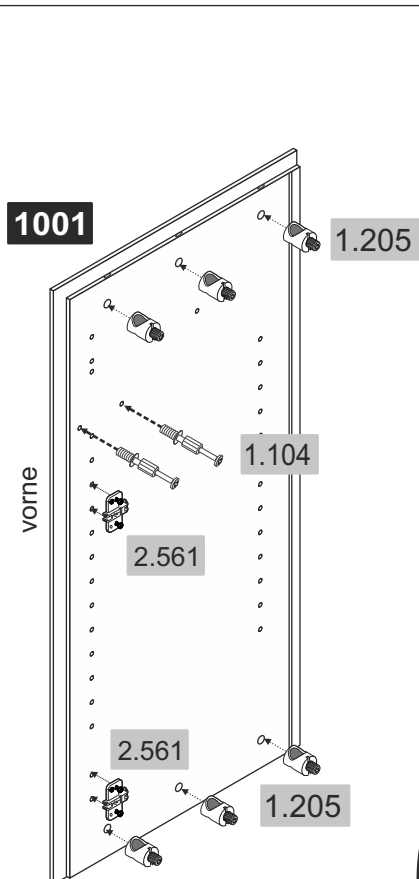

1_205	Verbinder D=10, 16mm
6 x	
1_104	Bolzen 24/5 mm
2 x	
2_561	Montageplatte (PTO) (342.20.880)
2 x	Einbaurichtung vorne
9_106	Euro-Senkkopfschraube 6,3 x 13 mm
2 x	
3_540	Führung 300 Li, PTO
1 x	909 995 701

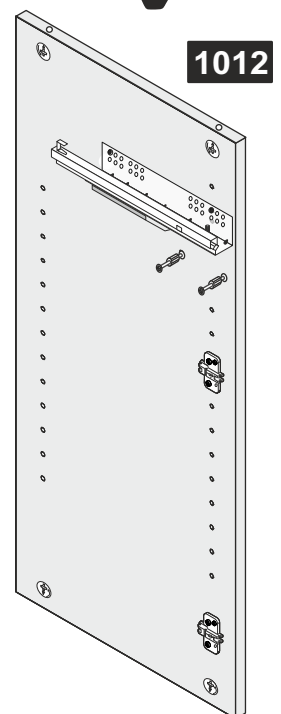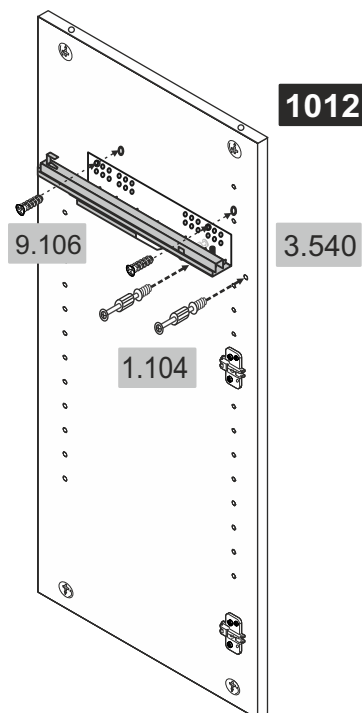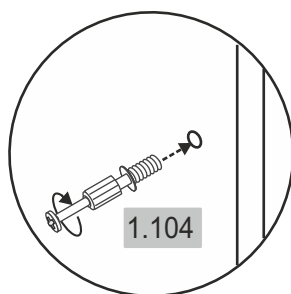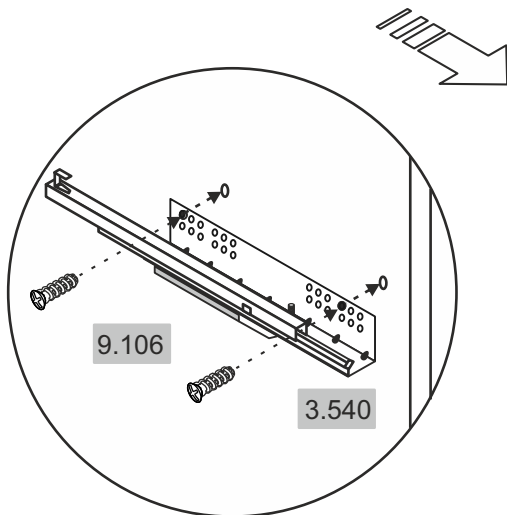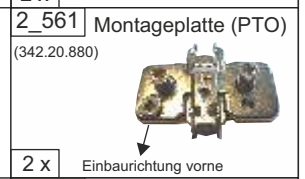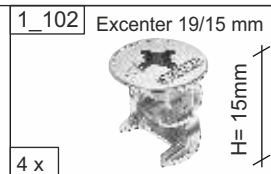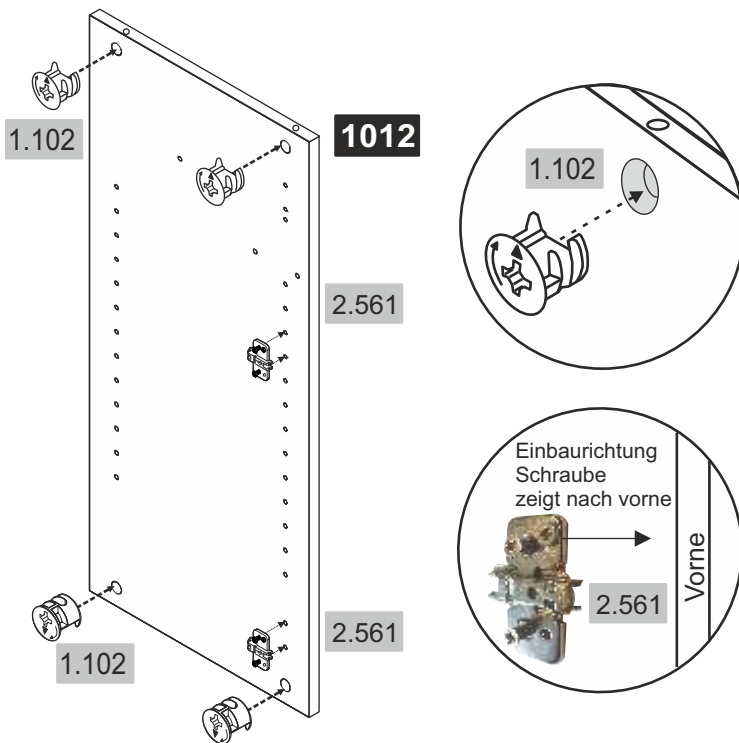

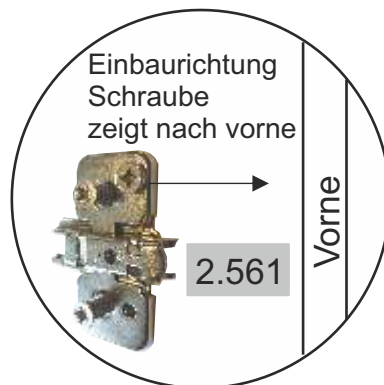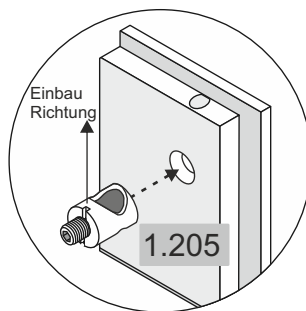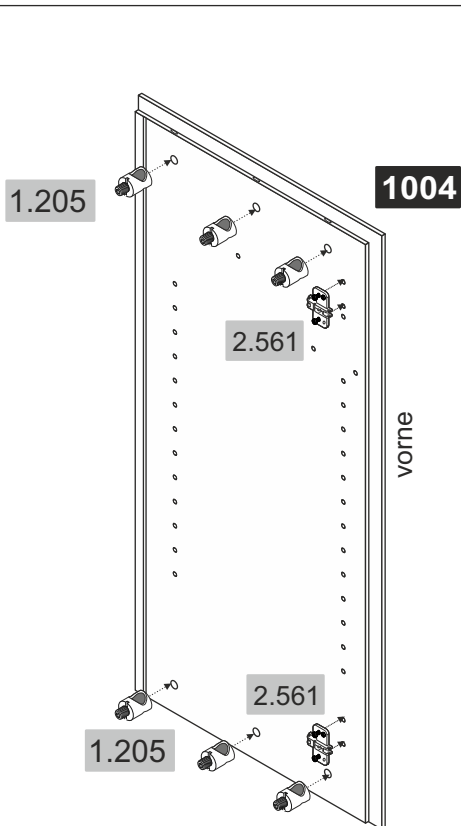

1_205 Verbinder D=10, 16mm

6 x







2_561 Montageplatte (PTO)
(342.20.880)

2 x



Einbaurichtung vorne

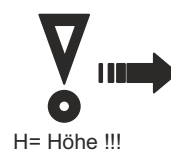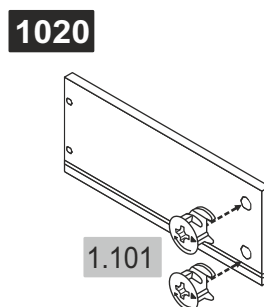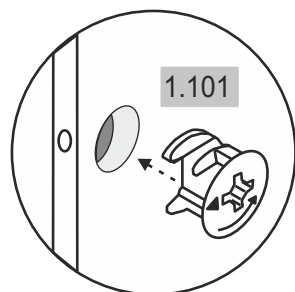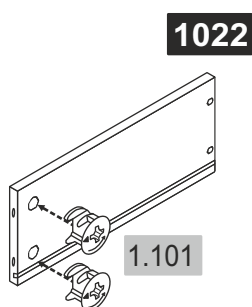



1_101 Excenter 15/13 mm

4 x



1_104 Bolzen 24/5 mm

4 x

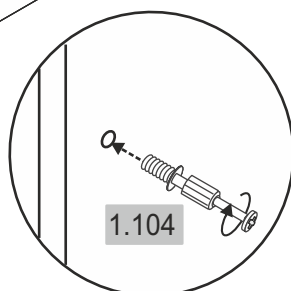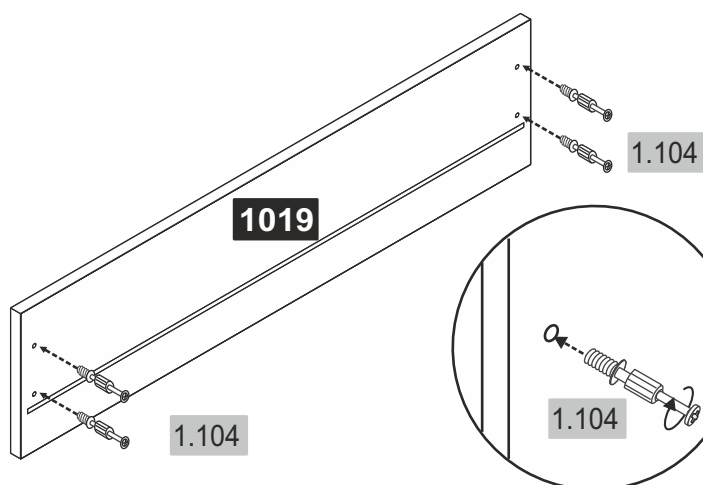

1_126 Korpusverbinder 6,3x50

4 x




1022

1.126

1021


1020

1.126

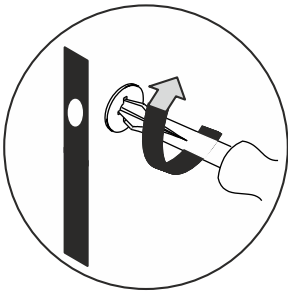


1023


1019

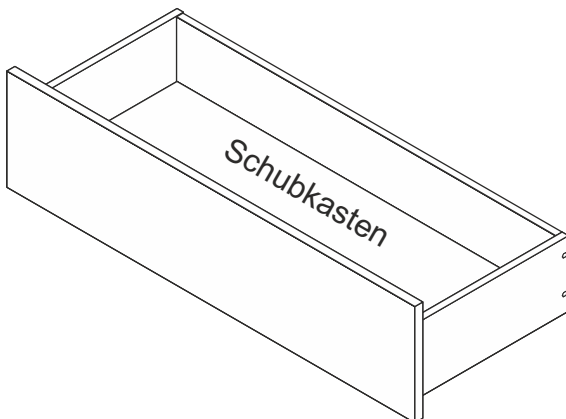

Schubkasten

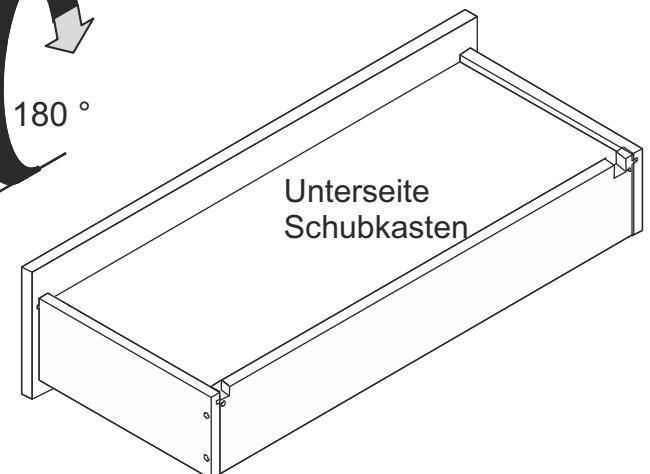


Unterseite
Schubkasten

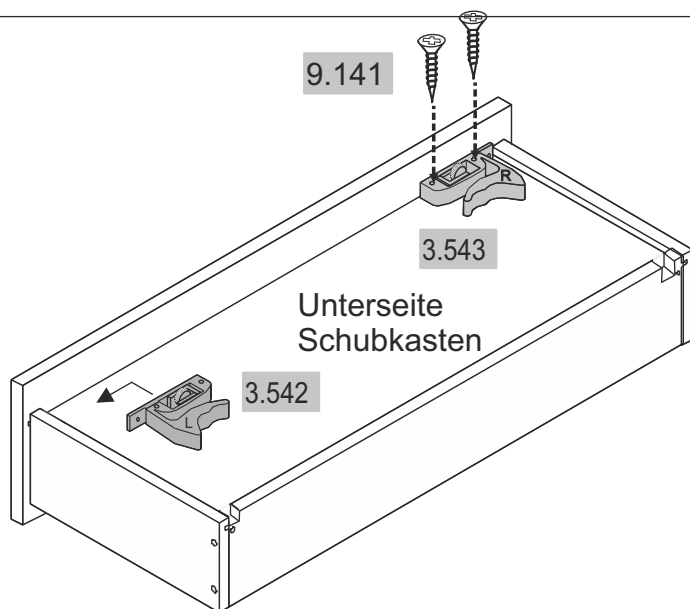

3_542 Schnäpper Li, PTO

Buchstabe „L“

1 x



3_543 Schnäpper Re, PTO



Buchstabe „R“


1 x



9_141 Senkkopfschrauben
3,5 x 15 mm

6 x

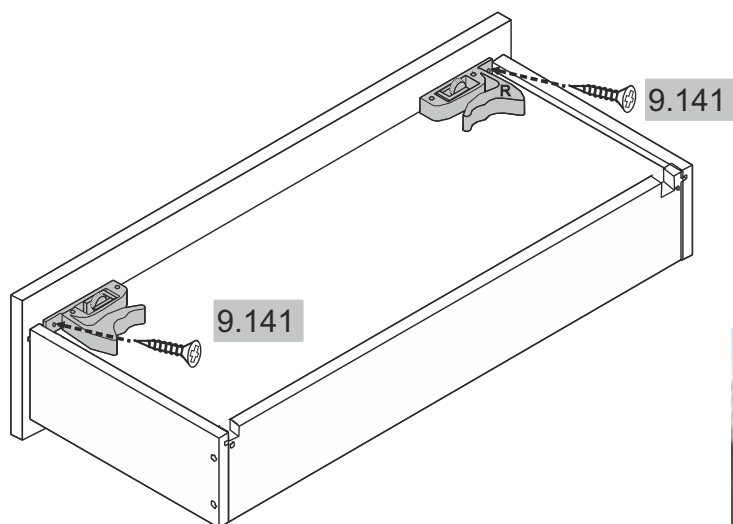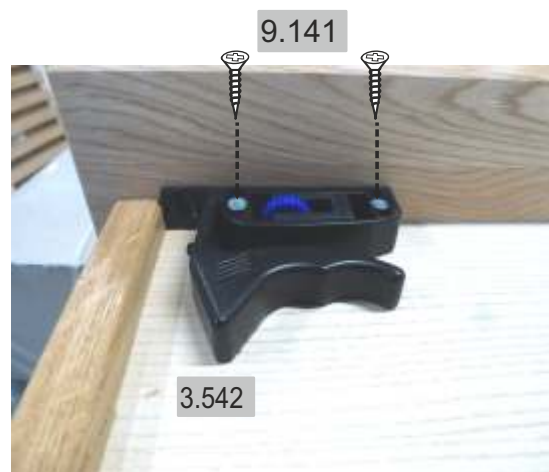


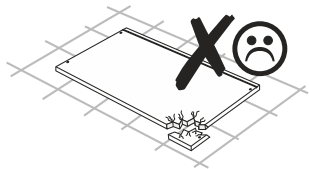




9_141 Senkkopfschrauben
3,5 x 15 mm
15 x

2_582 Tip-On Gegenplatte Metall
20x20 mm
3 x


2_562 Scharnier ohne Feder (PTO)
6 x (Häuf_342.42.401)

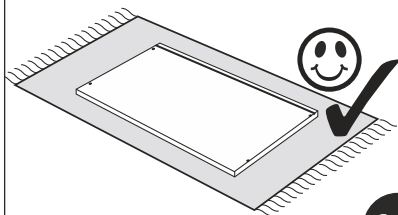


2 x 1017

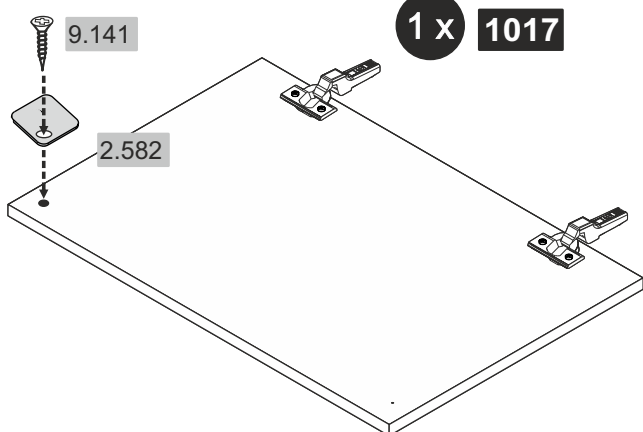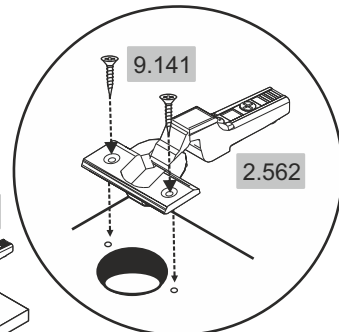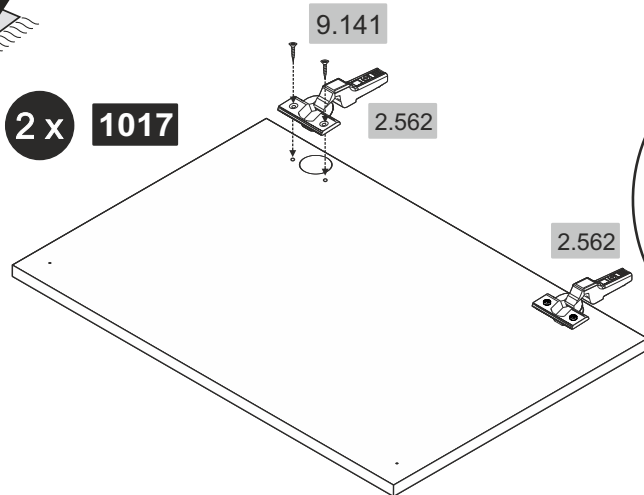




1 x 1017


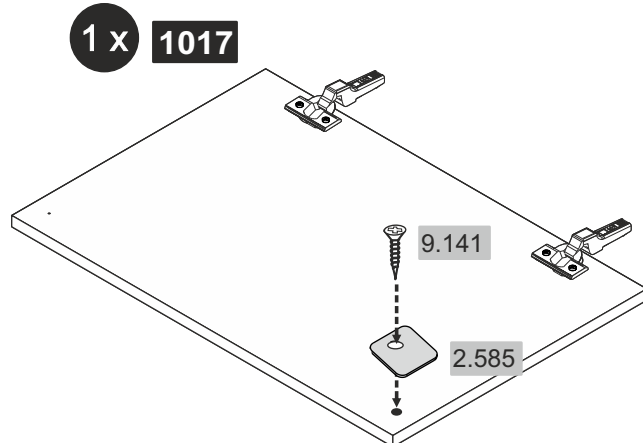






1 x 1017

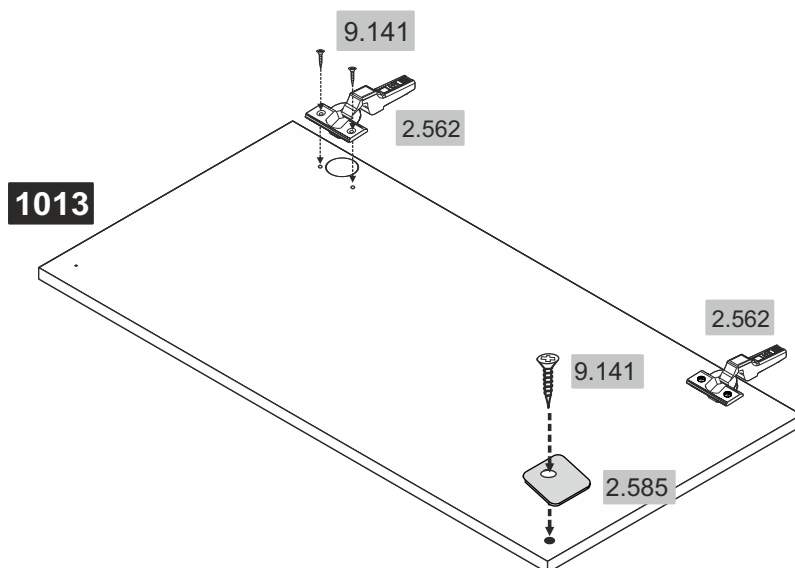

1013

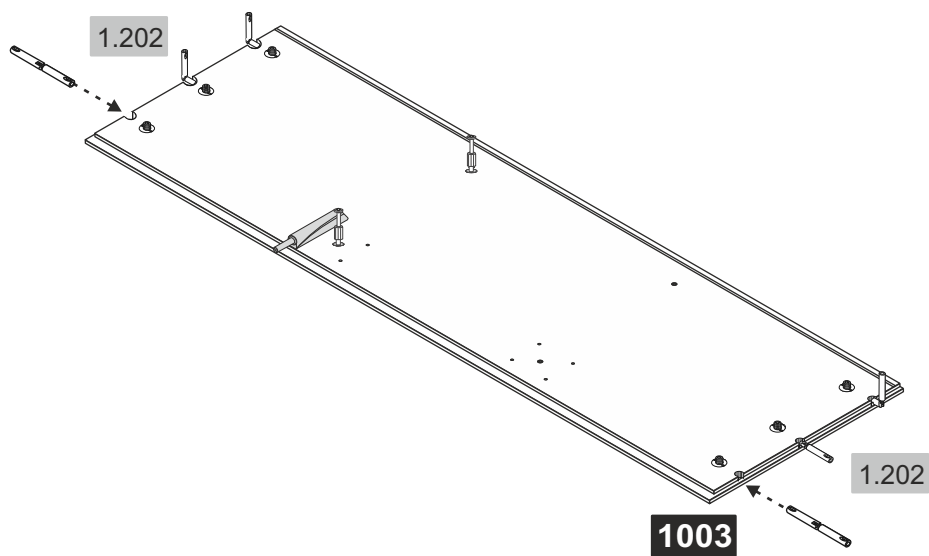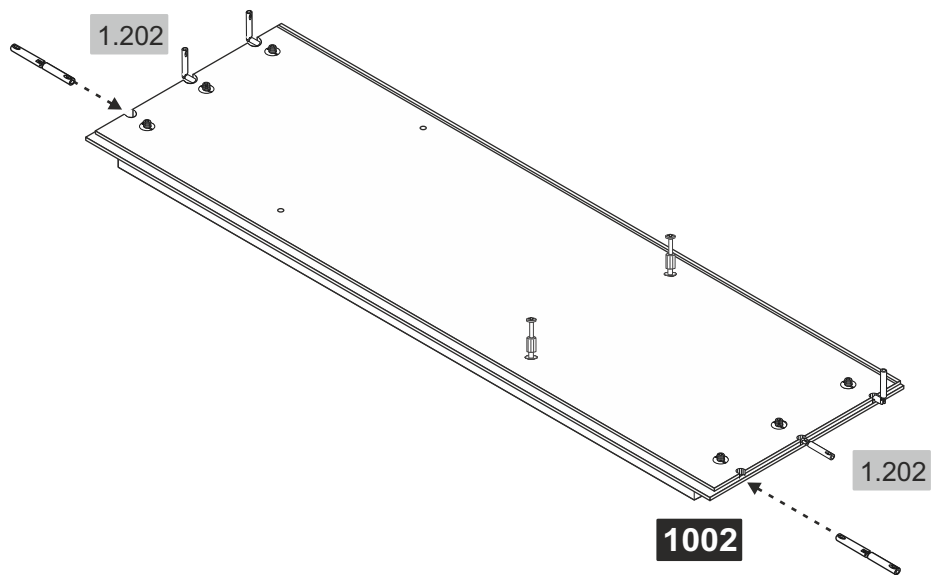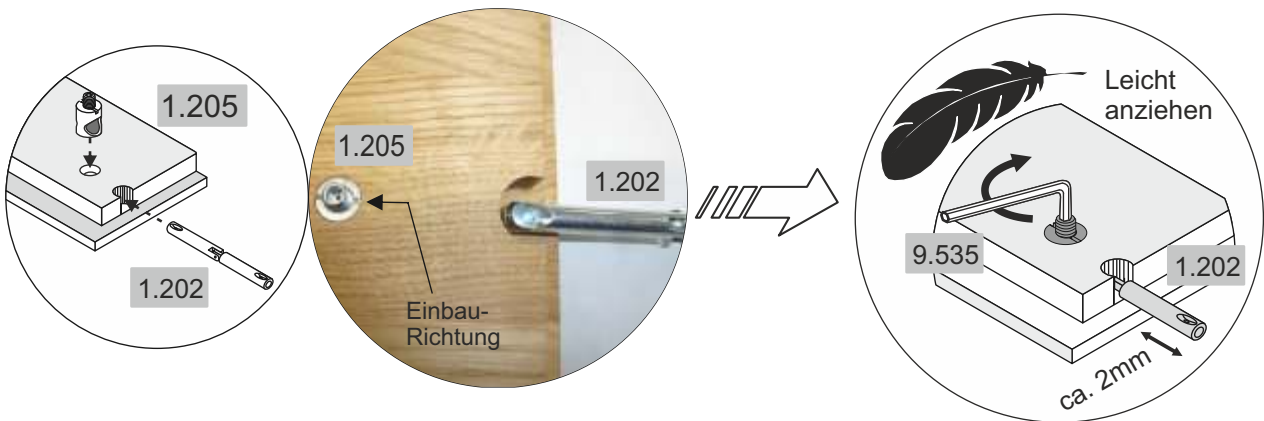


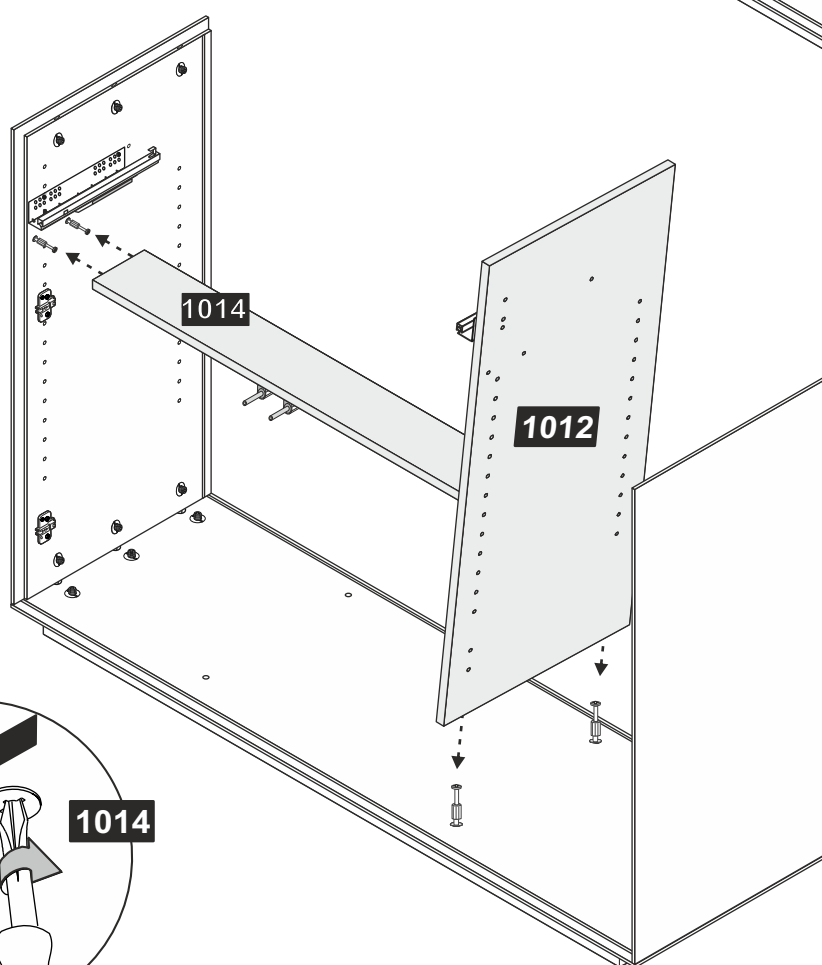
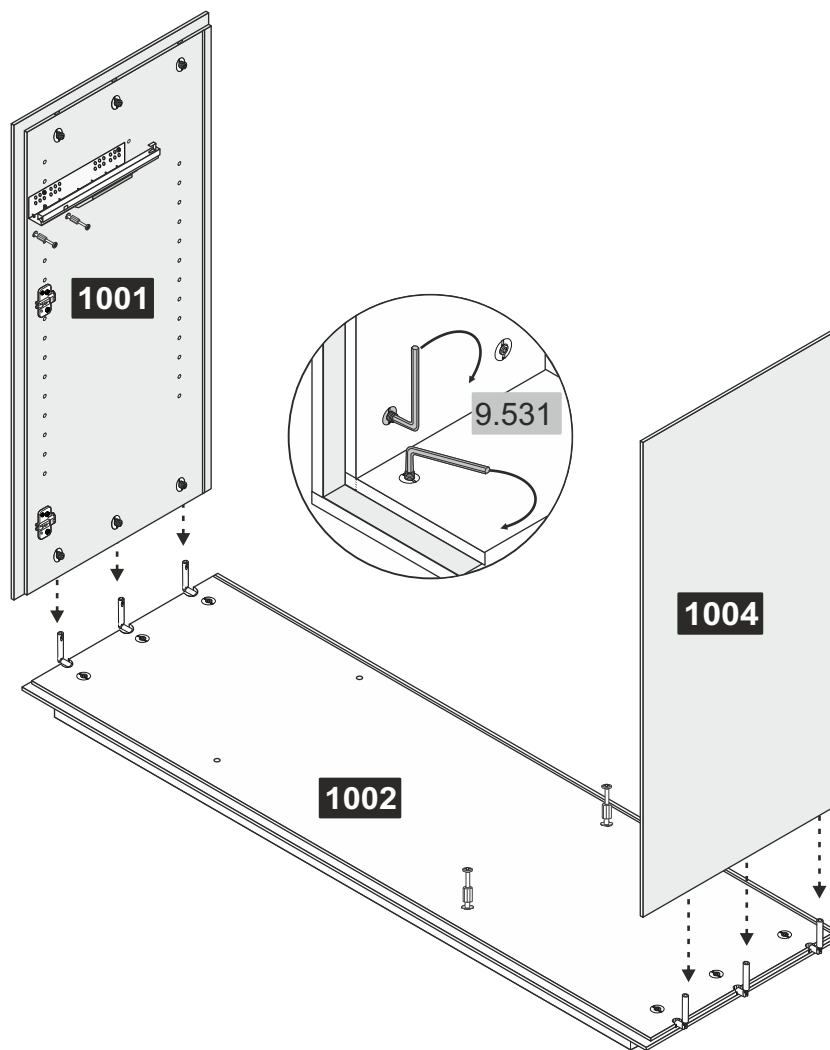


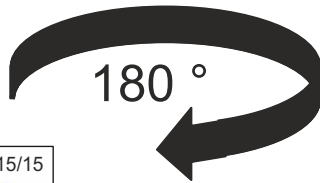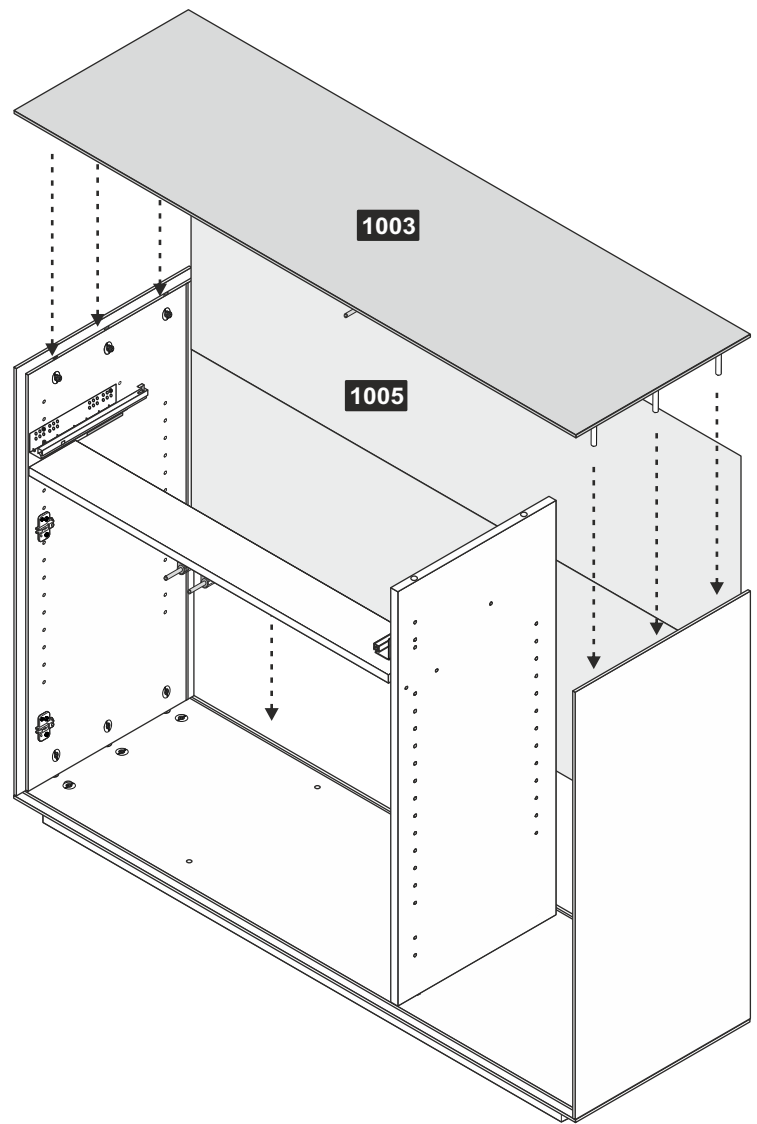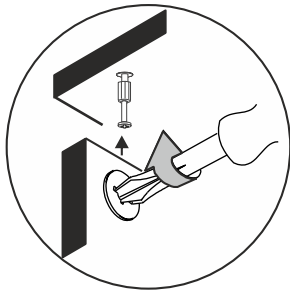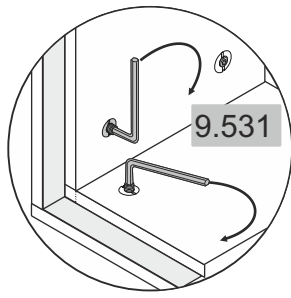

1_138 Rückwandhalter 15/15










10 x

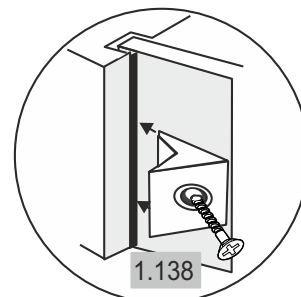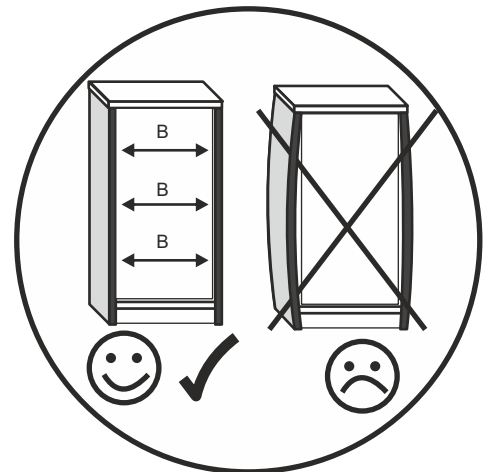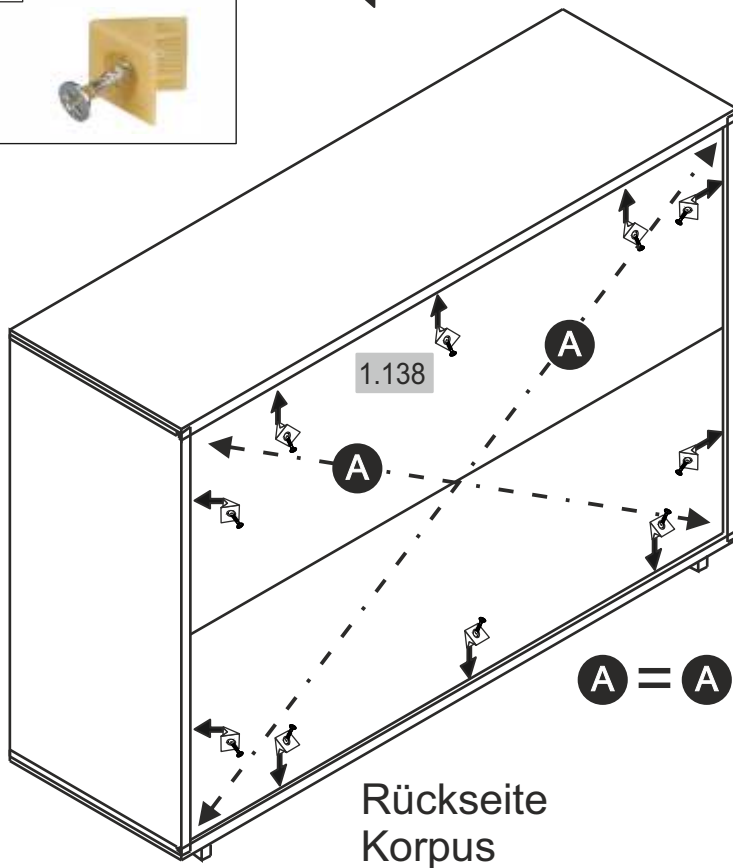


 Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание 	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!


1_199 Kipsicherung 77x21x15  1 x	1_141 Dübel U8x40  1 x
9_141 Senkkopfschrauben 3,5 x 15 mm  1 x	9_150 Senkkopfschrauben 5 x 60 mm  1 x

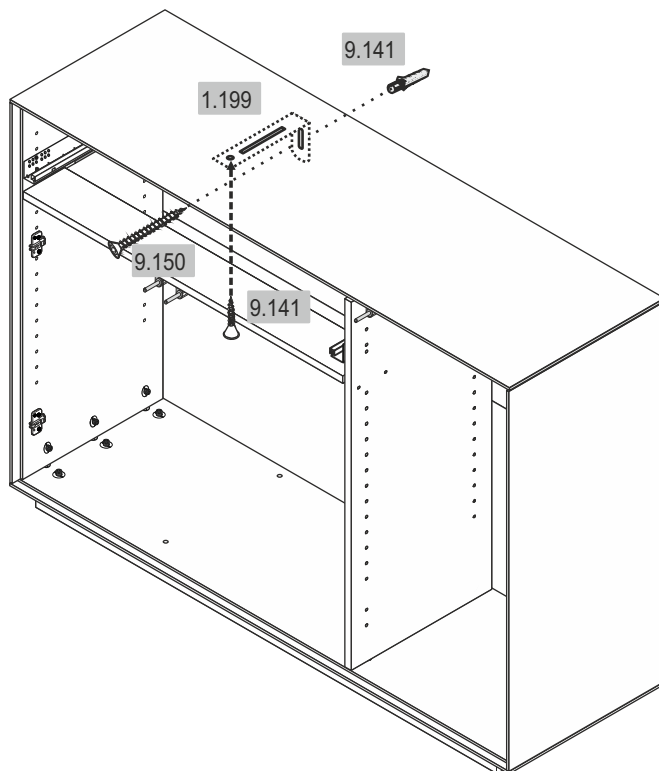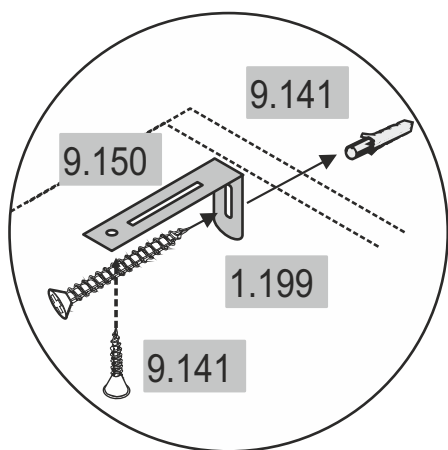
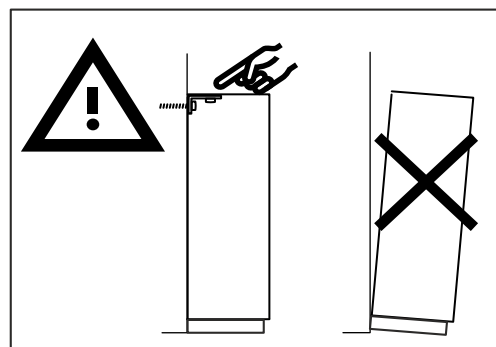


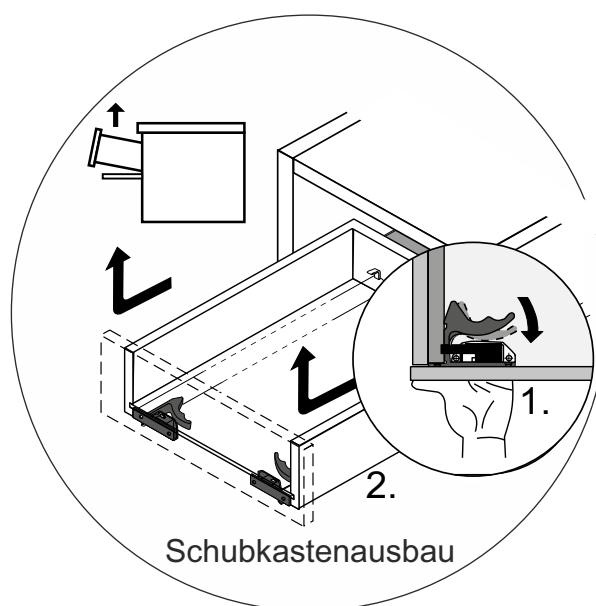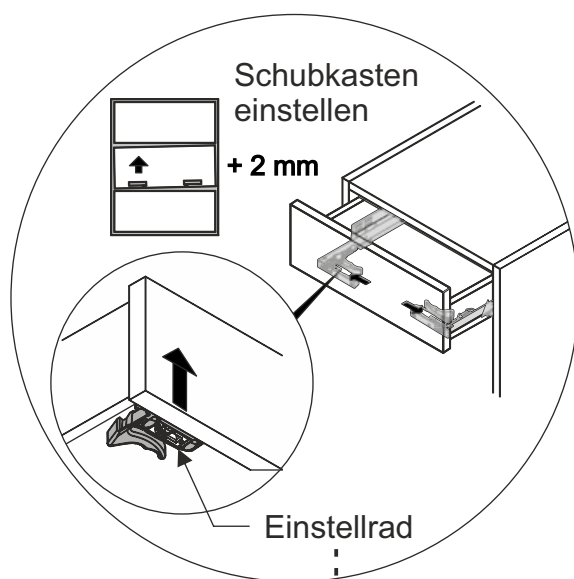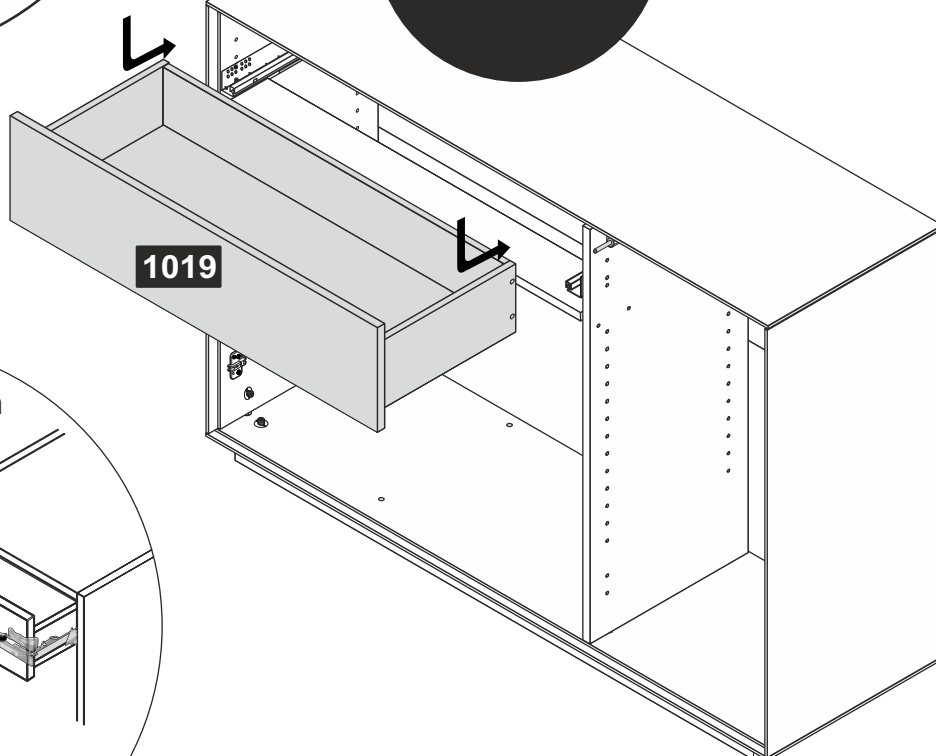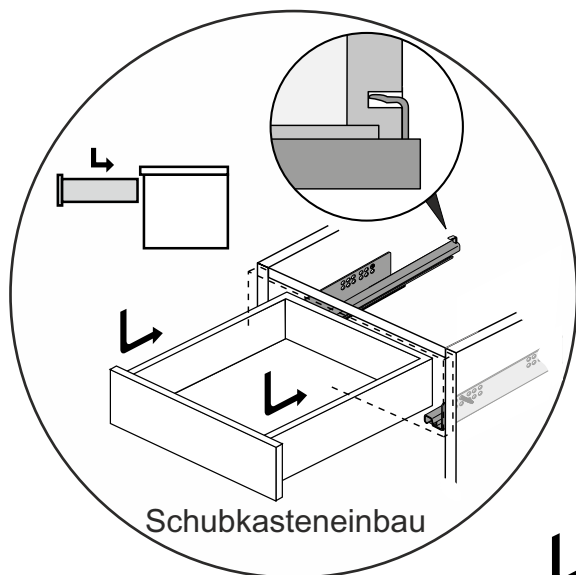

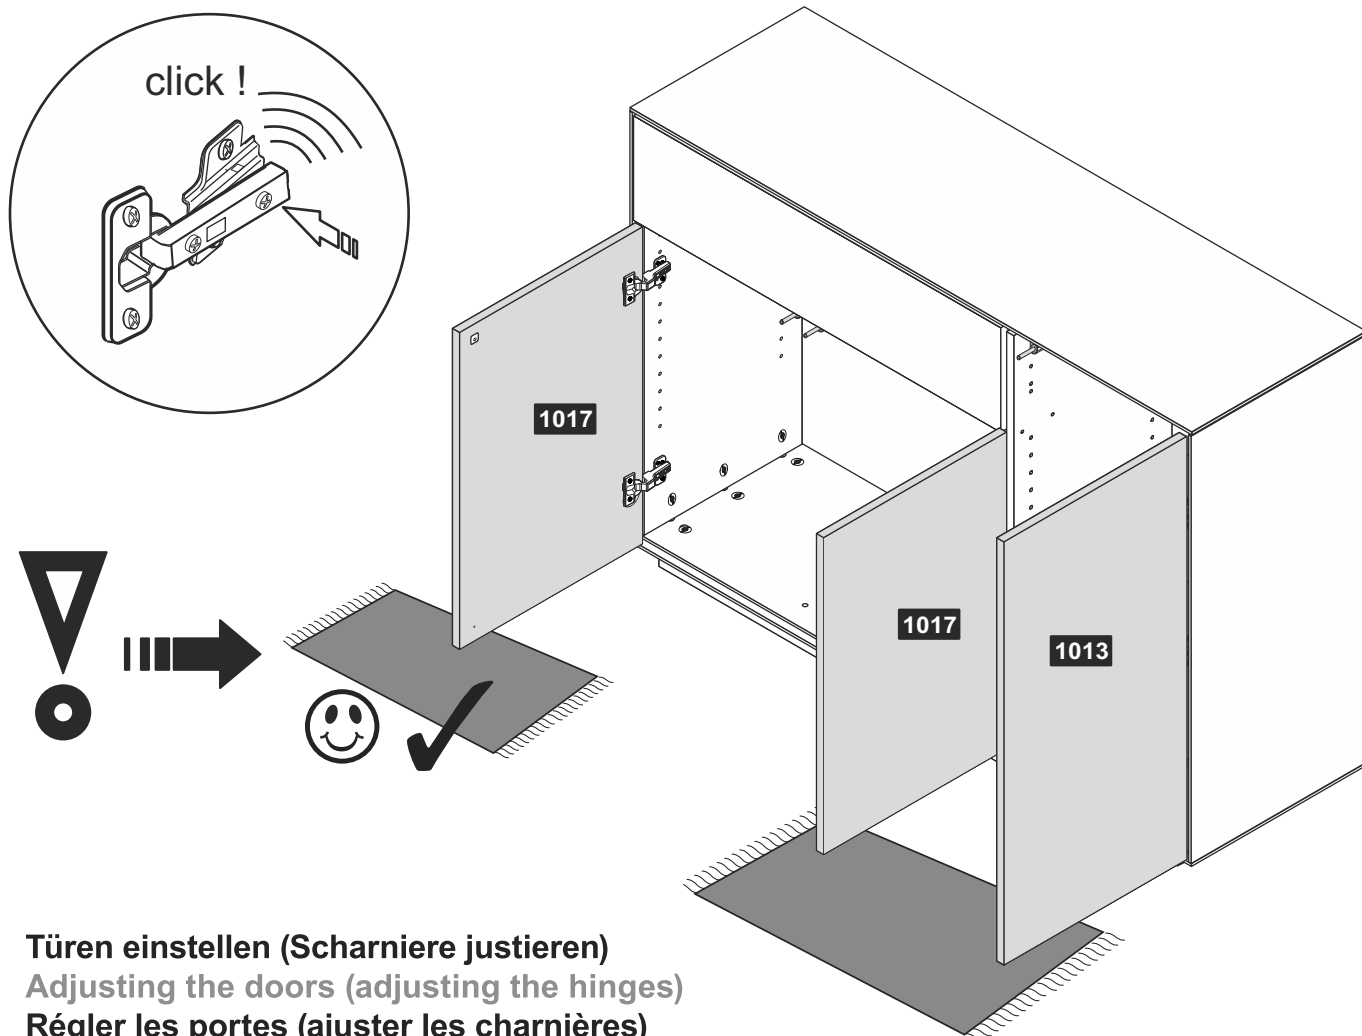

Türen einstellen (Scharniere justieren)
Adjusting the doors (adjusting the hinges)
Régler les portes (ajuster les charnières)
Sistemare le porte (regolare le cerniere)
Deuren instellen (scharnieren afstellen)
Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
Vyrovnejte dvířka (seřid'te závěsy)
Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
Reglare uși (ajustare balamale)
Капıларın ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
Регулировка дверей (регулировка шарнира)

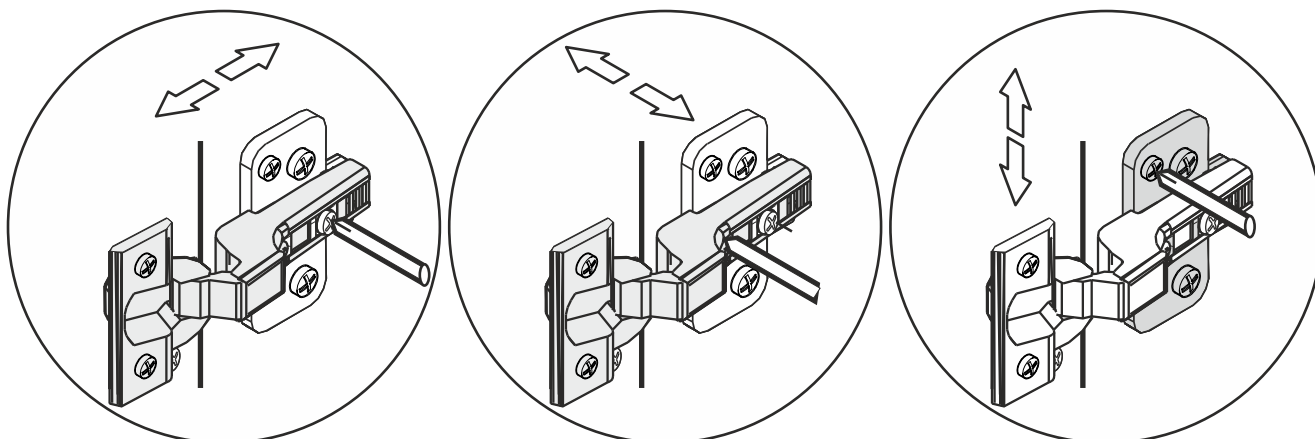

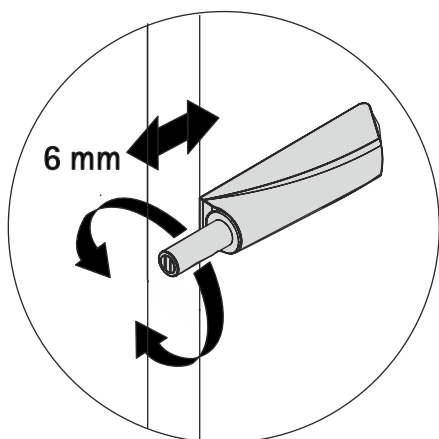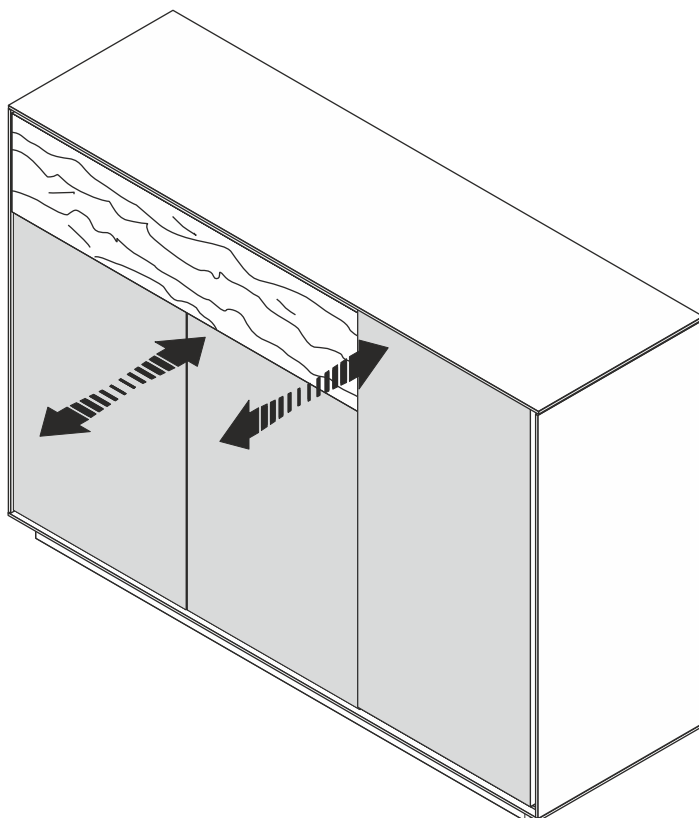

1_110 Bodentäger D= 5/5



20 x

