





Α	В	С	D	Е	F	G	Н	
Ø10x50	M6x100	M6x10x13	N 4	3.5x35	M6x90	M6x130	Ø16x75	M6x8x15
		<b>©</b>						<b></b>
x42	x21	x22	<b>x</b> 1	x32	x1	x1	х4	x2
	K	0	Р	Q	R			
6.3x70	4x60	D 8	D 10	D16x20	Ø10x45	6,3x105		
Of Limiting		0	0	0				
x12	x16	х6	x12	х6	х8	х4		

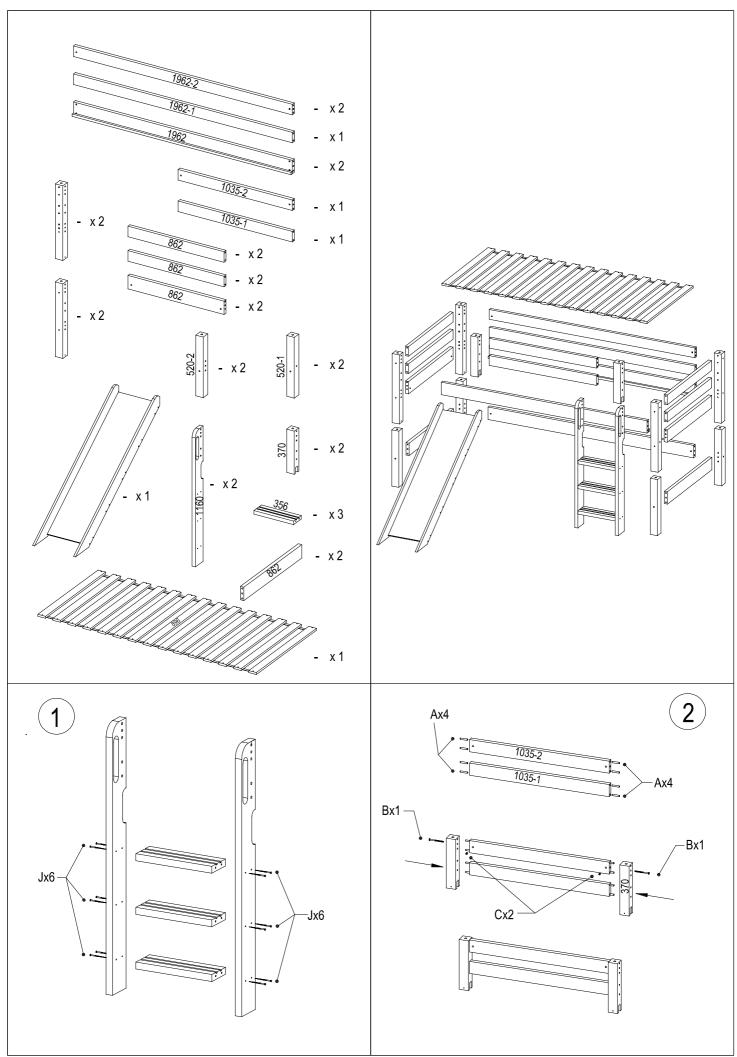

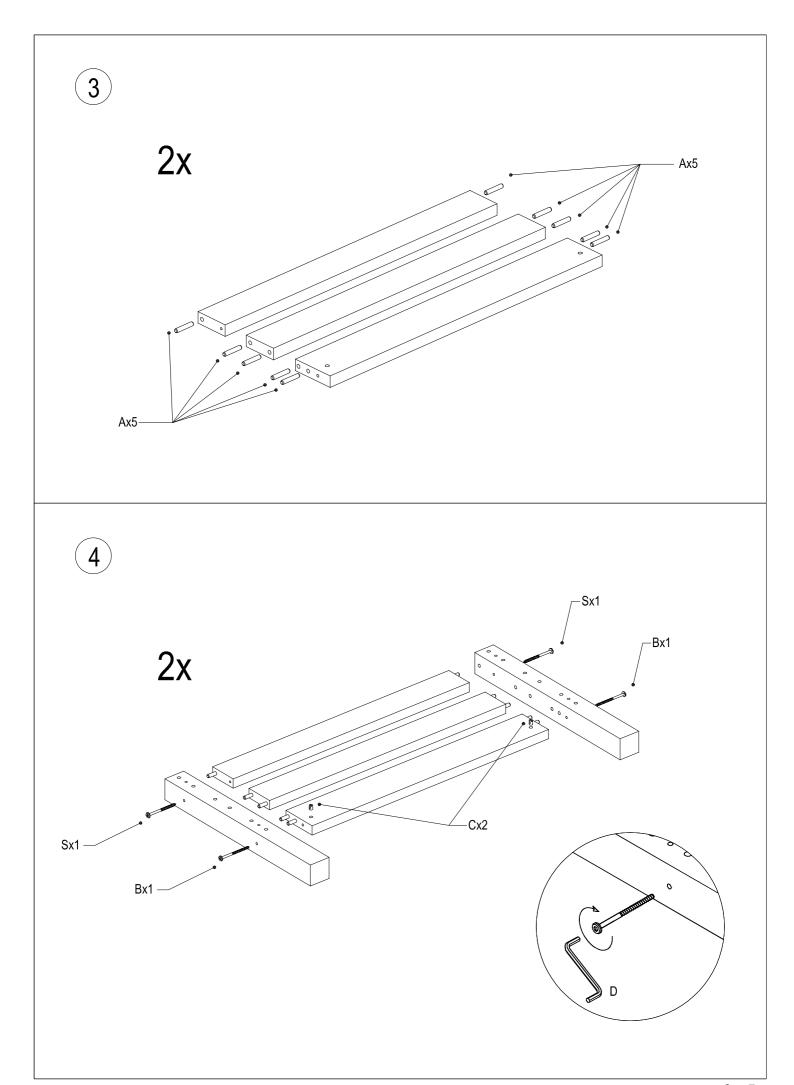

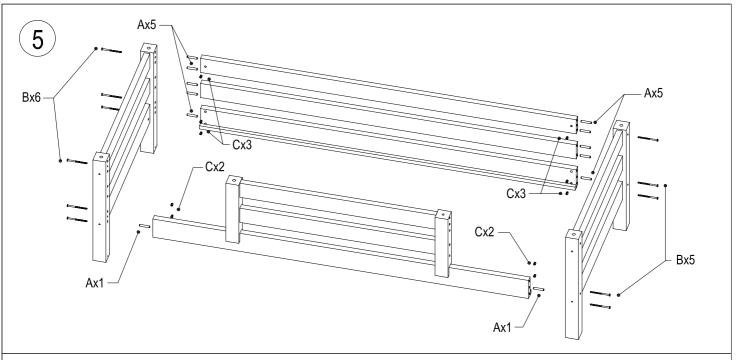

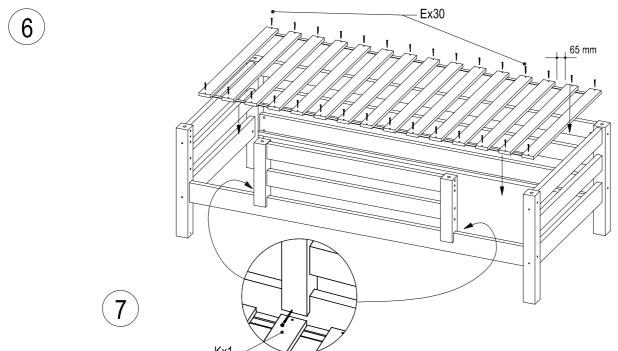

Bei Montage des Lattenrostes die erste und die letzte Leiste bis an die Pfosten heranschieben und alle Lesten fest schrauben.

