

Sehr geehrte Damen und Herren,

schön, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Firma allnatura entschieden haben. Diese Aufbauanleitung zeigt Ihnen, wie Sie dieses Möbelstück auch ohne handwerkliche Fachkenntnisse ganz einfach aufbauen können. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch und gehen Sie genau danach vor.

Trotz größter Sorgfalt können auch wir Material- und Transportschäden nicht vollkommen ausschließen. Wir bitten Sie daher, die Ware zunächst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Sollte wider Erwarten etwas schadhafte sein oder gar fehlen, bitten wir Sie, sich zur schnellen Schadensregulierung per E-Mail ([service@allnatura.de](mailto:service@allnatura.de)) mit uns in Verbindung zu setzen.









Bitte denken Sie daran: Holz ist ein Naturprodukt. Jeder Baum wächst anders, Abweichungen in der Holzfärbung oder Maserung sowie ein verwachsener Ast sind kein Grund für eine Reklamation. Denn gerade dadurch bekommt Ihr natürliches Produkt aus Holz seinen besonderen, einmaligen Charakter.

Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Freude mit Ihrem natürlichen Möbelstück.

*Ihr allnatura-Team*




# Montage der Türen

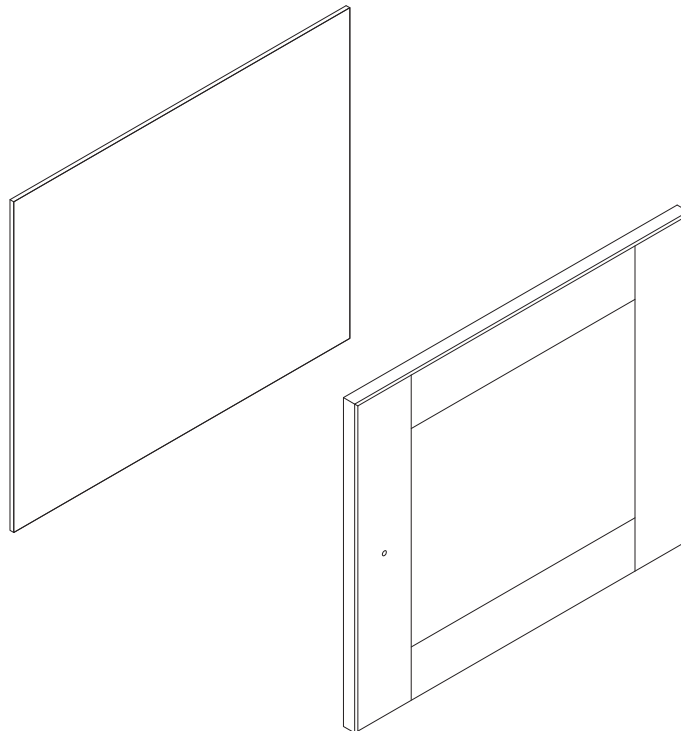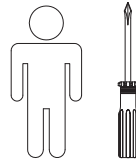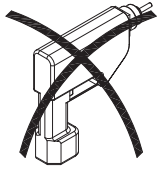




GT1  
HT2  
GT2  
HT3  
GT3

Hinweis: Die Rückwand muss jeweils bereits beim Zusammenbau der Stollen und Böden in die obere und untere Nut eingeschoben werden.  
Bei Glastüren müssen zur Scharnier-Montage die Teile C22, C23 und C24 an den Öffnungen im Glas eingesetzt und mit der Schraube C21 fixiert werden.

1

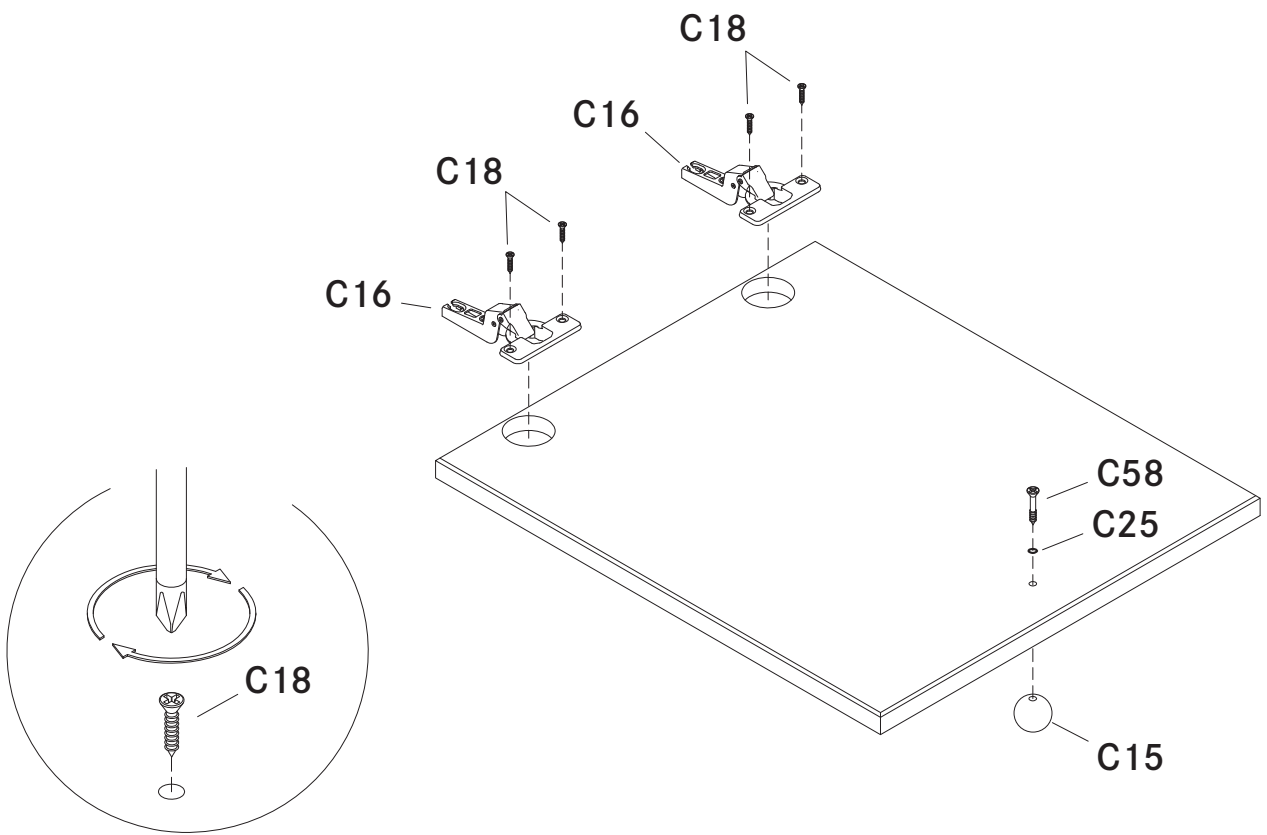

2

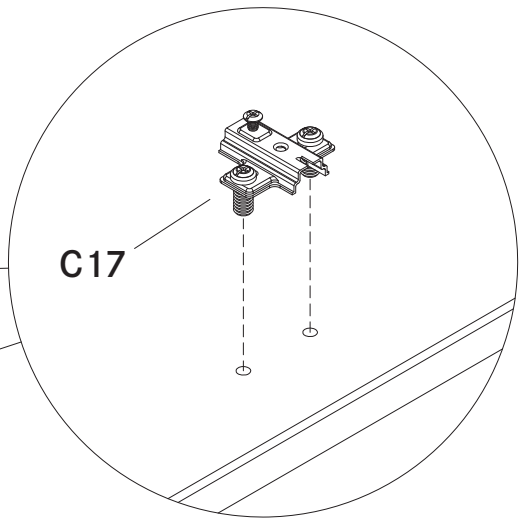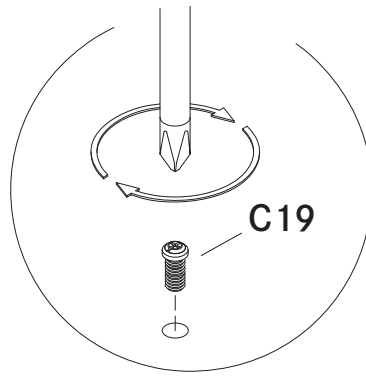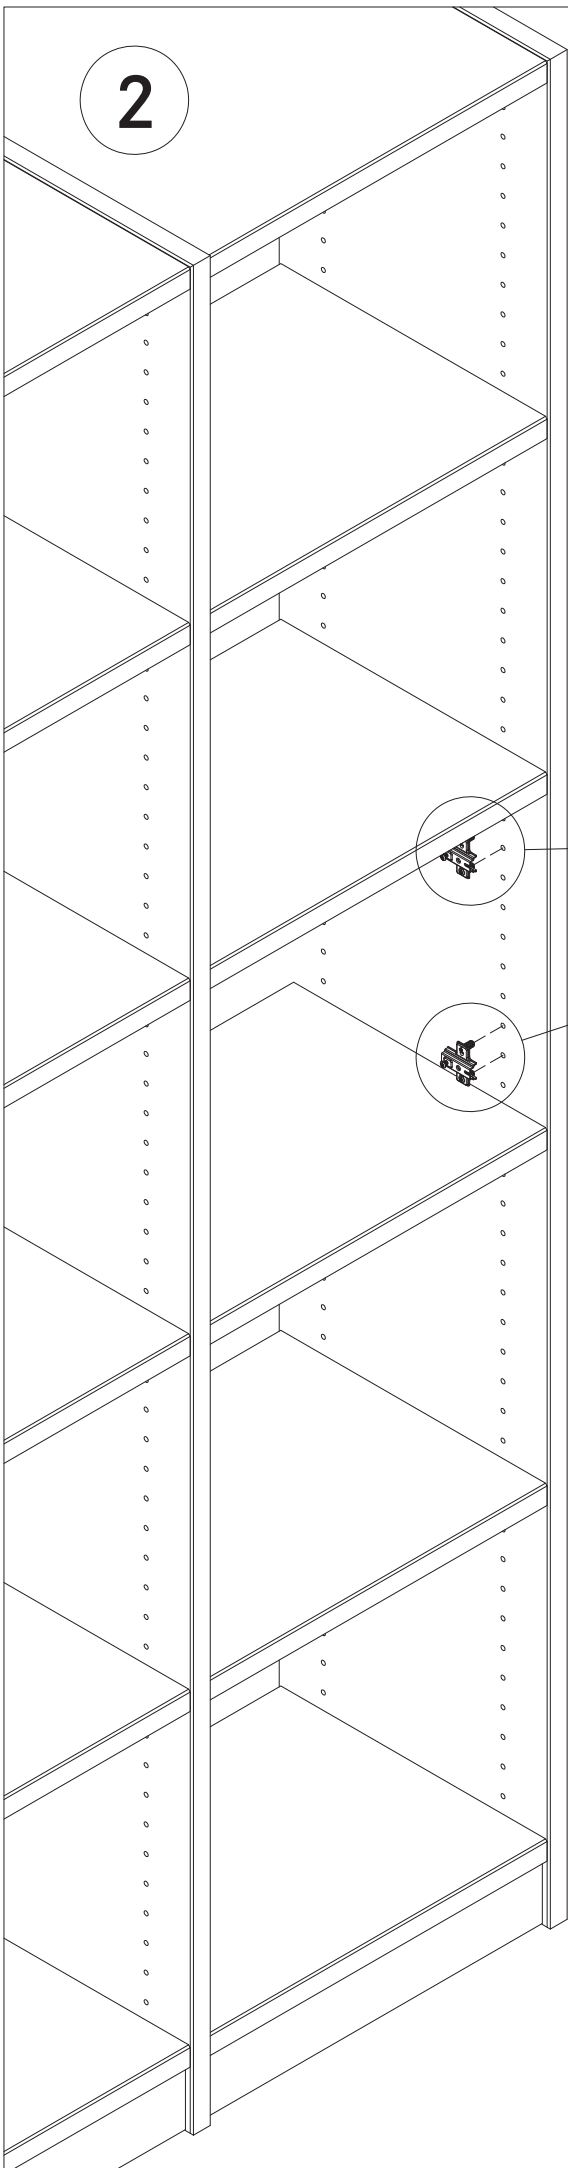

3

