

Buche massiv, parkettverleimt, geölt


Art.Nr. 535.00.09-3/-4/-5	Liegefläche 90 x 200
Art.Nr. 535.00.10-3/-4/-5	Liegefläche 100 x 200
Art.Nr. 535.00.12-3/-4/-5	Liegefläche 120 x 200
Art.Nr. 535.00.14-3/-4/-5	Liegefläche 140 x 200
Art.Nr. 535.00.16-3/-4/-5	Liegefläche 160 x 200
Art.Nr. 535.00.18-3/-4/-5	Liegefläche 180 x 200
Art.Nr. 535.00.20-3/-4/-5	Liegefläche 200 x 200

Wichtige Hinweise:

- Ziehen Sie bitte die Schrauben des Bettes in regelmäßigen abständen nach !
- Wischen Sie das Holz mit **einem feuchten** Tuch ab !
- **Dies ist eine Skizze und keine originalgetreue technische Zeichnung !**


Beschläge :

32 x	A	8 x (4 x)*	B	1 x	C
					
Schraube 3 x 10		Schraube 50mm		Sechskantschlüssel	

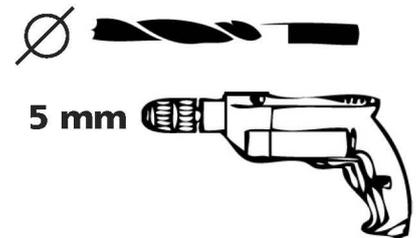


* Ab Art. Nr. 535.00.16-3/-4/-5 Liegefläche 200 x 160 8x, sonst 4 x

benötigt wird :

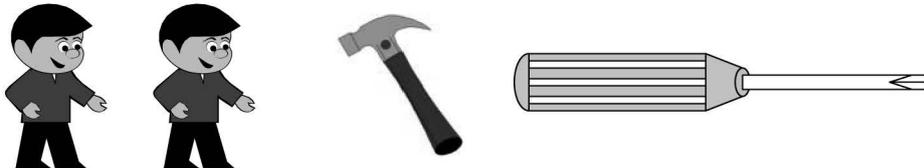

Stückliste : Teil 5 und 6 ab Art. Nr. 535.00.16-3/-4/-5 Liegefläche 200 x 160 vorhanden

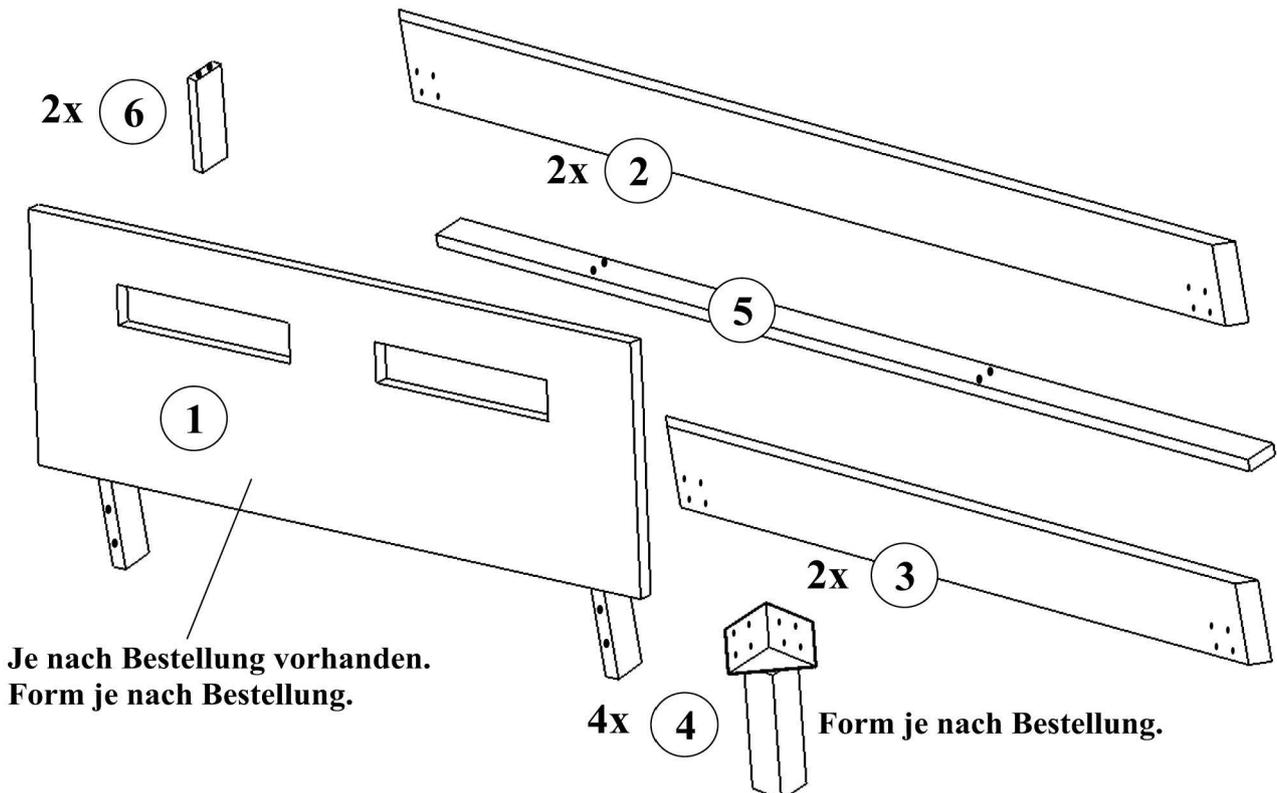

Montagehinweis Kopfteil

Sollten Sie einen Kopfteil-Zusatz (1) bestellt haben, montieren Sie dieses zuerst an Kopfteil (3a), bevor Sie die Winkel (E) anschrauben. Suchen Sie die vorgebohrten Öffnungen auf der Unterseite des Kopfteils (3a). Zur Montage des Kopfteil-Zusatzes (1) bohren Sie nun die vorgebohrten Öffnungen im Element (3a) durch.

Montagehinweis

Die Gamma Füße mit den Schrauben (A) zuerst an der Bettseite montieren. Anschließend das Fußteil (3b) bzw. Kopfteil (3a) anlegen und mit den Schrauben (A) festziehen.

