

Doppelbett "Gracia"



Sehr geehrte Damen und Herren,

schön, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Firma allnatura entschieden haben. Diese Aufbauanleitung zeigt Ihnen, wie Sie dieses Möbelstück auch ohne handwerkliche Fachkenntnisse ganz einfach aufbauen können. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch und gehen Sie genau danach vor.

Trotz größter Sorgfalt können auch wir Material- und Transportschäden nicht vollkommen ausschließen. Wir bitten Sie daher, die Ware zunächst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Sollte wider Erwarten etwas schadhafte sein oder gar fehlen, bitten wir Sie, sich zur schnellen Schadensregulierung per E-Mail (service@allnatura.de) mit uns in Verbindung zu setzen.

Bitte denken Sie daran: Holz ist ein Naturprodukt. Jeder Baum wächst anders, Abweichungen in der Holzfärbung oder Maserung sowie ein verwachsener Ast sind kein Grund für eine Reklamation. Denn gerade dadurch bekommt Ihr natürliches Produkt aus Holz seinen besonderen, einmaligen Charakter.

Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Freude mit Ihrem natürlichen Möbelstück.






Ihr allnatura-Team



Wichtige Hinweise:


- Ziehen Sie bitte die Schrauben des Bettes in regelmäßigen abständen nach !
- Wischen Sie das Holz mit einem feuchten Tuch ab !
- Dies ist eine Skizze und keine originalgetreue technische Zeichnung !

Beschläge :

8 x	A	12 x (8 x)* B	8 x	C	8 x	D	1 x	E
								
Holzdübel		Schraube 50mm		Verbinder		Abdeckkappe		Sechskantschlüssel

* 8 x nur Liegefläche 200 x 90 - 140, sonst 12 x

benötigt wird :

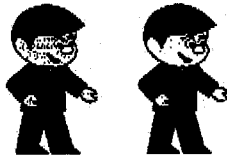

Stückliste : Teil 4 und 5 nicht vorhanden bei Liegefläche 200 x 90 - 140

1 x Kopfteil

①

1 x Fußteil

③

2 x Fuß

⑤




Kopfteil je nach Bestellung unterschiedlich!!!

2 x Seitenteil

②

1 x Mittelteil

④

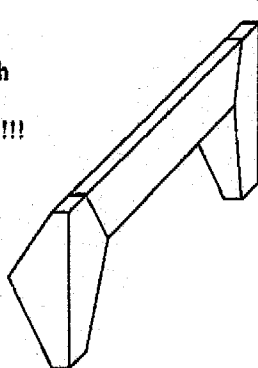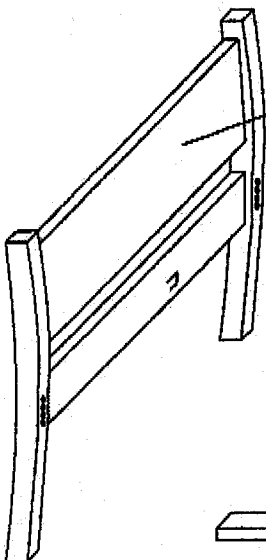

Montagehinweis: Die Schraube B in den Fußteil soweit eindrehen, daß der Verbinder C noch knapp unter den vorstehenden Kopf der Schraube passt. Verbinder einschieben und die Schraube B mit dem Sechskantschlüssel E festdrehen.

