


Montageanleitung: Paneel


- 1) Packen Sie das Paneel vorsichtig aus.
- 2) Legen Sie die Einzelteile dabei hin.
- 3) Das Paneel besteht aus: einem Metallrahmen, einer Glasplatte, und dem Eichenbrett.

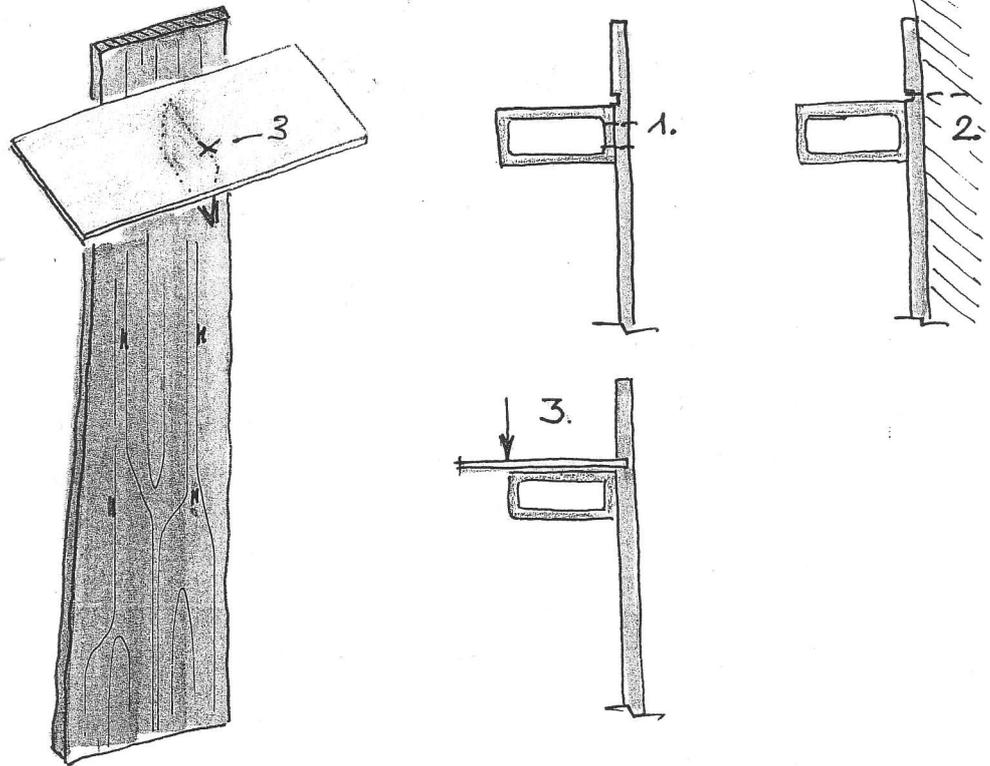


- 4) Befestigen Sie zunächst den Metallrahmen mittels Schrauben aus dem Beschlagbeutel am Eichenbrett 1). Befestigen Sie anschließend das Eichenbrett mittels Schrauben aus dem Beschlagbeutel an der Wand 2). In der Nut des Eichenbrettes sind zu diesem Zweck Löcher vorgebohrt.

3) Im Beschlagbeutel finden Sie eine Kunststoffhülse, stecken Sie nun diese Kunststoffhülse in die Lochleibung der Glasscheibe. Nehmen Sie die Glasscheibe und schieben Sie diese in die Nut. Achten sie dabei darauf, keine Kratzer auf der Glasscheibe zu machen. Die Glasscheibe muss so eingelegt werden, dass das Loch in der Glasscheibe mit dem Loch in dem Metallrahmen übereinstimmen. Nehmen Sie nun die Schraube und befestigen Sie Glasplatte und Rahmen miteinander.

ZU 1.

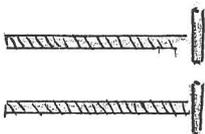

ZU 2.




ZU 3.



Montageanleitung: Multigarderobe

- 1) Packen Sie das Paket vorsichtig aus.
- 2) Legen Sie die Einzelteile dabei hin.
- 3) Die Multigarderobe besteht aus: einem Paneel, einem Oberboden mit angeschraubtem Holzplatte als Winkel, einem Rundstab, einem unteren Winkel als Ablage, vier Garderobenhaken.

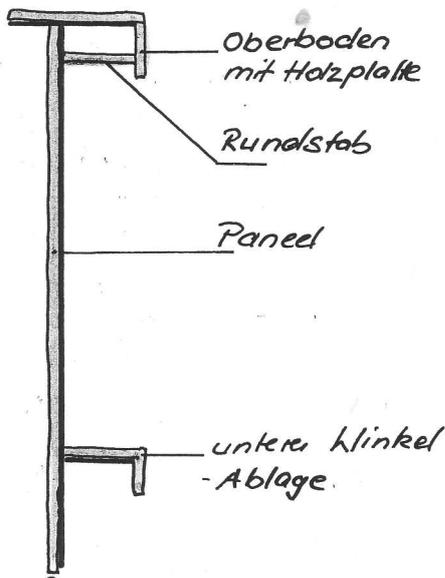


- 4) Befestigen Sie den Rundstab (30 mm) an dem Paneel mit den beigefügten Spaxschrauben (3,5 X 40) und dem Oberboden (4 X 60). Verschließen Sie die Löcher mit den beigefügten Querholzdübeln. Schlagen Sie die Querholzdübel mit einem Hammer ein.


- 5) Befestigen Sie genauso die untere Ablage am Paneelbrett. Bei diesem Arbeitsgang schlagen Sie außerdem die zwei Kunststoffgleiter in das Hirnholz des Paneels ein. (Standfläche auf dem Fußboden).

- 6) Im Anschluss daran wird der Haken montiert:

- Drehen Sie nun die Klickschrauben in die Haken. Halten Sie dazu die Klickschrauben mit einer Wasserpumpenzange fest, mit ein wenig Flüssigseife geht das Eindrehen viel leichter. Drehen Sie den Haken mit der einen Hand und halten Sie mit der anderen Hand die Zange fest.

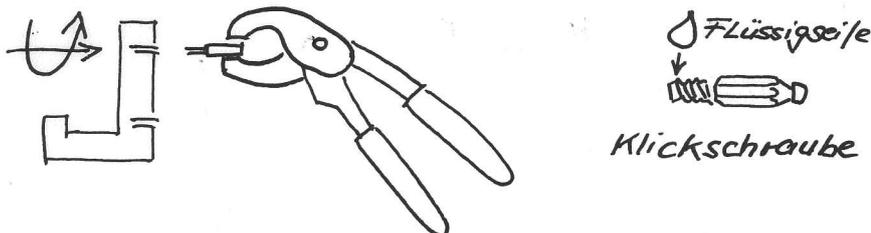


- Nachdem Sie beide Klickschrauben eingedreht haben, schlagen sie mittels Gummihammer den Haken in die mit Kunststoffmuffen vorbereiteten Löcher ein.

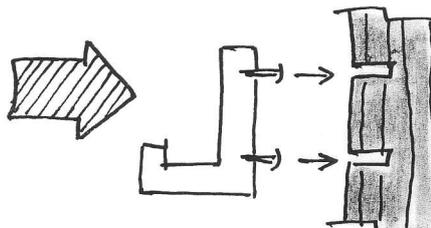

- 7) Zum Schluss wird die fertig montierte Multigarderobe an der Wand befestigt. Zu diesem Zweck sind dem Beschlagbeutel Wanddübel, Spaxschrauben und zum Verschließen der Löcher Querholzdübel beigefügt. Schlagen Sie die Querholzdübel mit einem Hammer ein nachdem die Multigarderobe an der Wand befestigt ist.

Montageanleitung: Garderobe

- 1) Packen Sie das Paket vorsichtig aus.
- 2) Legen Sie die Einzelteile dabei hin.
- 3) Die Garderobe besteht aus: einer Grundplatte, einem Paneel, einem Schirmhaltering, einer Abtropfschale, einem Garderobenhaken, vier Füße, einem F-förmigen-Metallbügel.

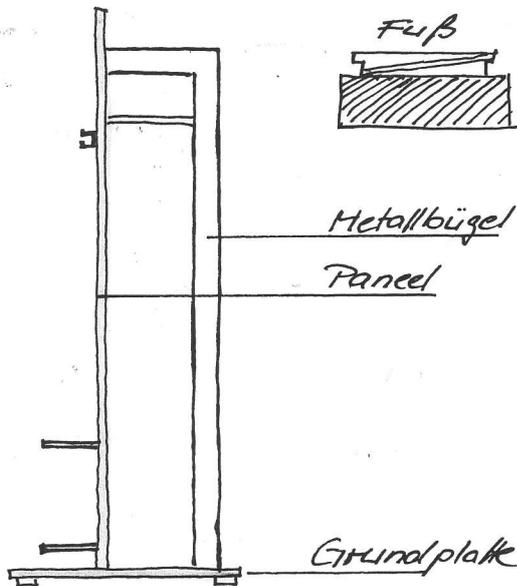


4) Befestigen Sie zunächst die Füße mittels der Spaxschrauben (3,5 X 20) aus dem Beschlagbeutel an den Ecken der Bodenplatte.

5) Befestigen Sie nun das Paneel mit Hilfe der Spaxschrauben (5 X 70) im Liegen an der Grundplatte.

6) Anschließend wird nun der F-förmige Metallbügel erst oben am Paneel befestigt (Schlüsselschraube 8 X 40) und anschließend an der Grundplatte (Schlüsselschraube 8 X 75). Zum Verschließen des oberen Loches ist ein 20 mm Querholzdübel vorgesehen. Schlagen Sie diesen mit dem Hammer ein.


7) Im Anschluss daran wird der Haken montiert:

- Drehen Sie nun die Klickschrauben in die Haken. Halten Sie dazu die Klickschrauben mit einer Wasserpumpenzange fest, mit ein wenig Flüssigseife geht das Eindrehen viel leichter. Drehen Sie den Haken mit der einen Hand und halten Sie mit der anderen Hand die Zange fest.

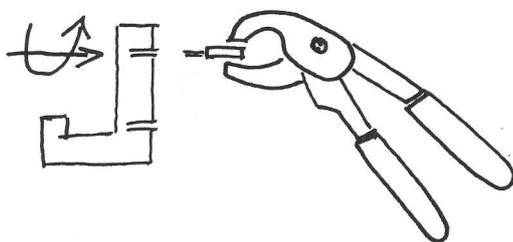

↓ Flüssigseife
↓
Klickschraube


- Nachdem Sie beide Klickschrauben eingedreht haben, schlagen sie mittels Gummihammer den Haken in die mit Kunststoffmuffen vorbereiteten Löcher ein.

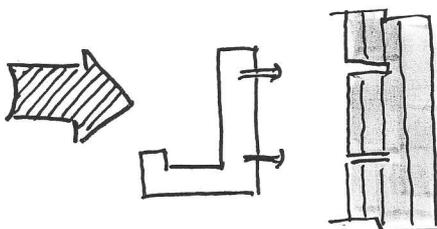

8) Zum Schluss wird der Schirmhaltering und die Abtropfschale mittels Schlüsselschrauben (6 X 35) am Paneel befestigt. Schlagen Sie zum Schluss die Querholzdübel 10 mm mit einem Hammer in die dafür vorgesehenen Löcher ein.


Montageanleitung: Winkelgarderobe

- 1) Packen Sie die Paneele vorsichtig aus.
- 2) Legen Sie die Einzelteile dabei hin.
- 3) Die Winkelgarderobe besteht aus: zwei Eichenbrettern einem Metallrahmen, einer Glasplatte, Mantel- und Huthaken.

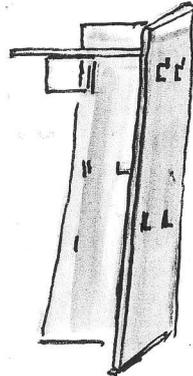


- 4) Fügen Sie zuerst beide Bretter zusammen mittels beigefügten Spaxschrauben (3,5 X 60) und zwar so, dass diese im 90 Grad Winkel miteinander verbunden werden. Achten Sie beim Zusammenschrauben darauf, dass die Bretter bündig, ohne Versprung in der Höhe, verschraubt werden.
- 5) Befestigen Sie anschließend den Metallrahmen mittels Schrauben aus dem Beschlagbeutel am Eichenbrett.
- 6) Anschließend müssen dann die Haken an den Brettern befestigt werden. Bei dem Wandbrett werden die Haken von hinten angeschraubt. Bei dem Brett das in den Raum steht und von beiden Seiten zu sehen ist muss mit einem Klickschraubensystem gearbeitet werden.

- Drehen Sie zunächst die Klickschrauben in die Haken. Halten Sie dazu die Klickschrauben mit einer Wasserpumpenzange fest, mit ein wenig Flüssigseife geht das eindrehen viel leichter. Drehen Sie den Haken mit der einen Hand und halten Sie mit der anderen Hand die Zange fest.

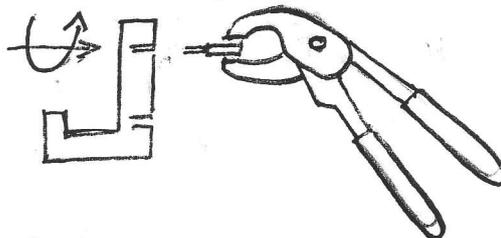

- Nachdem Sie beide Klickschrauben eingedreht haben, schlagen sie mittels Gummihammer den Haken in die mit Kunststoffmuffen vorbereiteten Löcher ein.

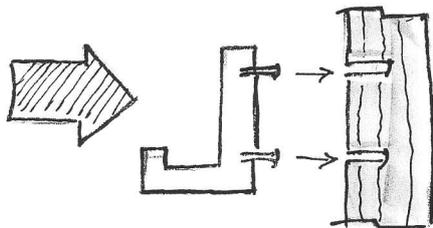

- 7) Erst jetzt kann der Panellwinkel an der Wand angeschraubt werden. Bevor Sie dies tun schlagen Sie auf die Standfläche von unten die Kunststoffnägeln ein.
- 8) In der Nut der Eichenbretter sind zur Befestigung an die Wand Löcher vorgebohrt. Befestigen Sie nun das Wandpanell mittels Dübel und Schrauben an der Wand.
- 9) Im Beschlagbeutel finden Sie eine Kunststoffhülse, stecken Sie nun diese Kunststoffhülse in die Lochleibung der Glasscheibe. Nehmen Sie die Glasscheibe und schieben Sie diese in die Nut. Achten sie dabei darauf, keine Kratzer auf der Glasscheibe zu machen. Die Glasscheibe muss so eingelegt werden, dass das Loch in der Glasscheibe mit dem Loch in dem Metallrahmen übereinstimmen. Nehmen Sie nun die Schraube und befestigen Sie Glasplatte und Rahmen miteinander.