

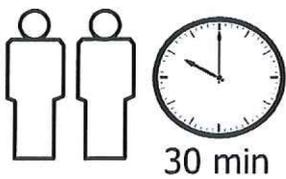
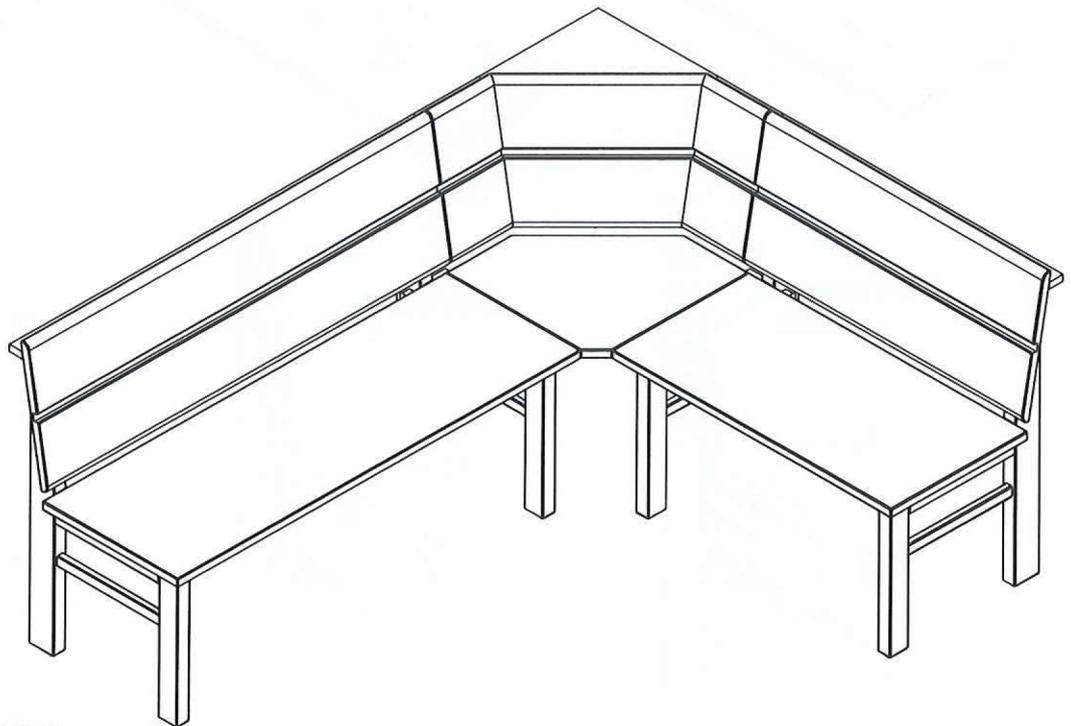
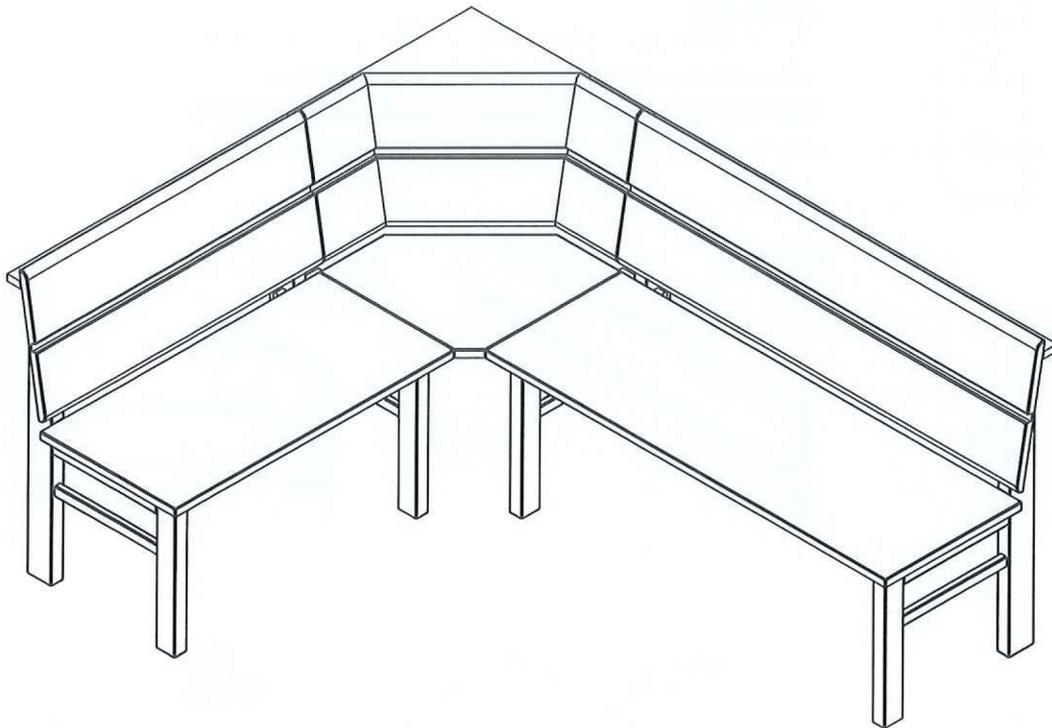
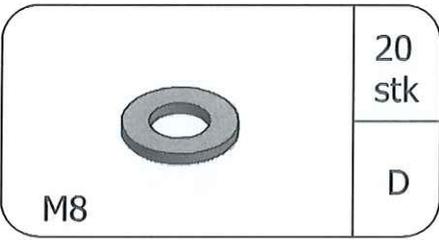
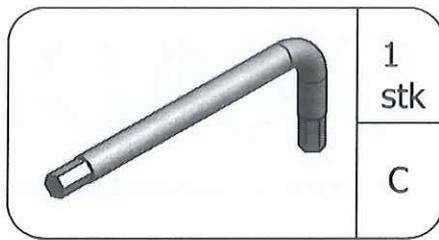











MONTAGEANLEITUNG:




ECKBANK

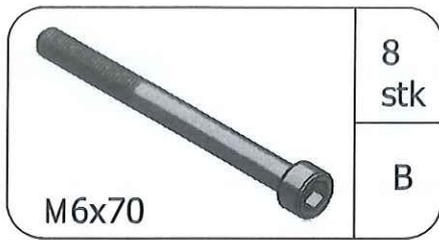




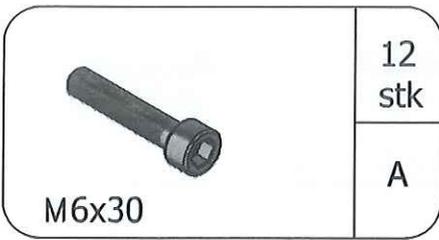


Achtung:
Beim Montage, bitte erst die Schrauben mit dem Hand einsetzen und langsam eindrehen lassen, danach mit Schraubenschlüssel voll eindrehen.

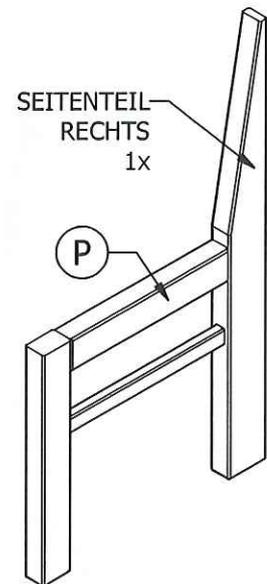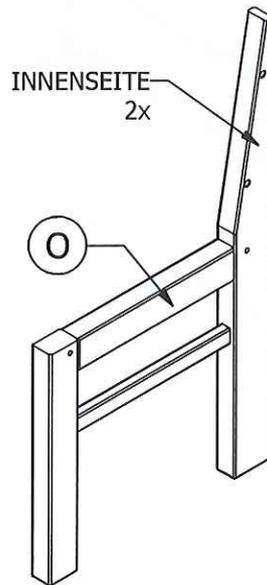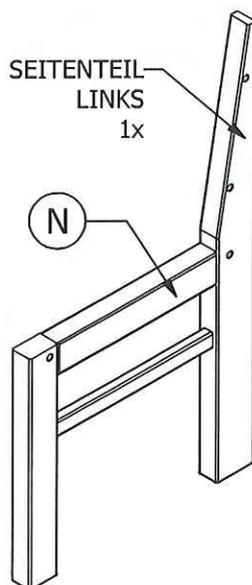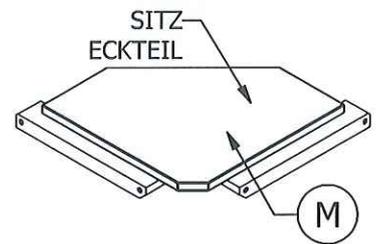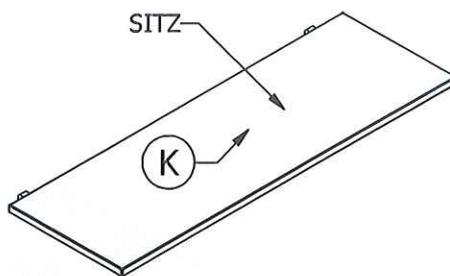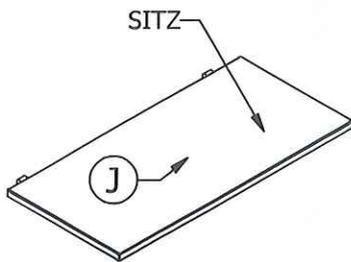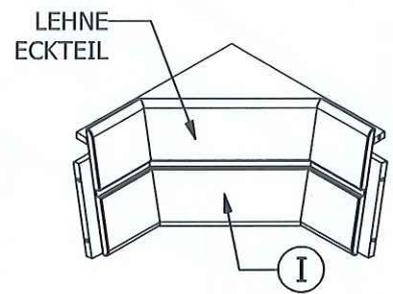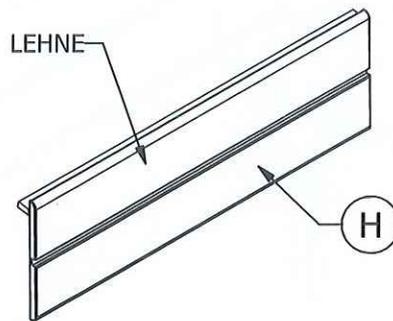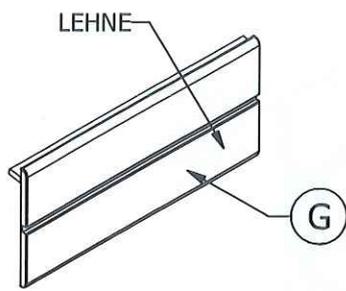


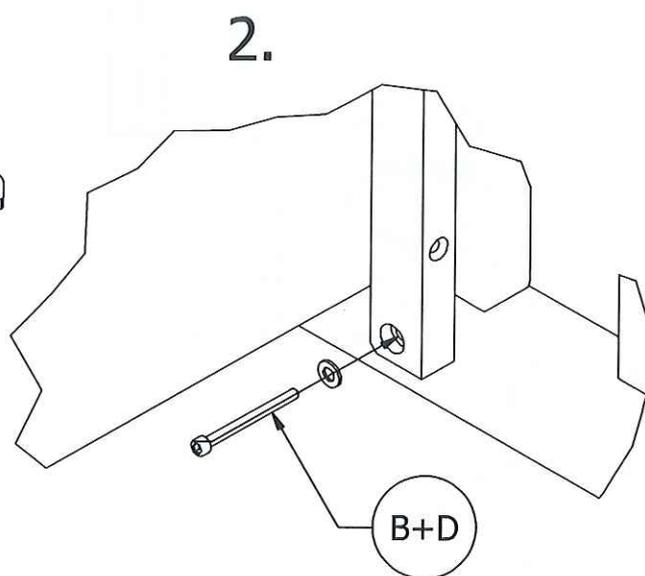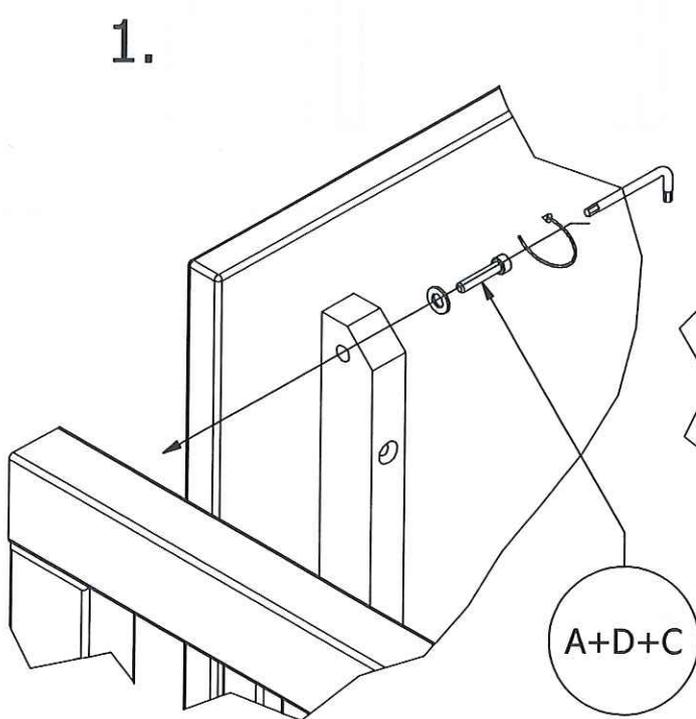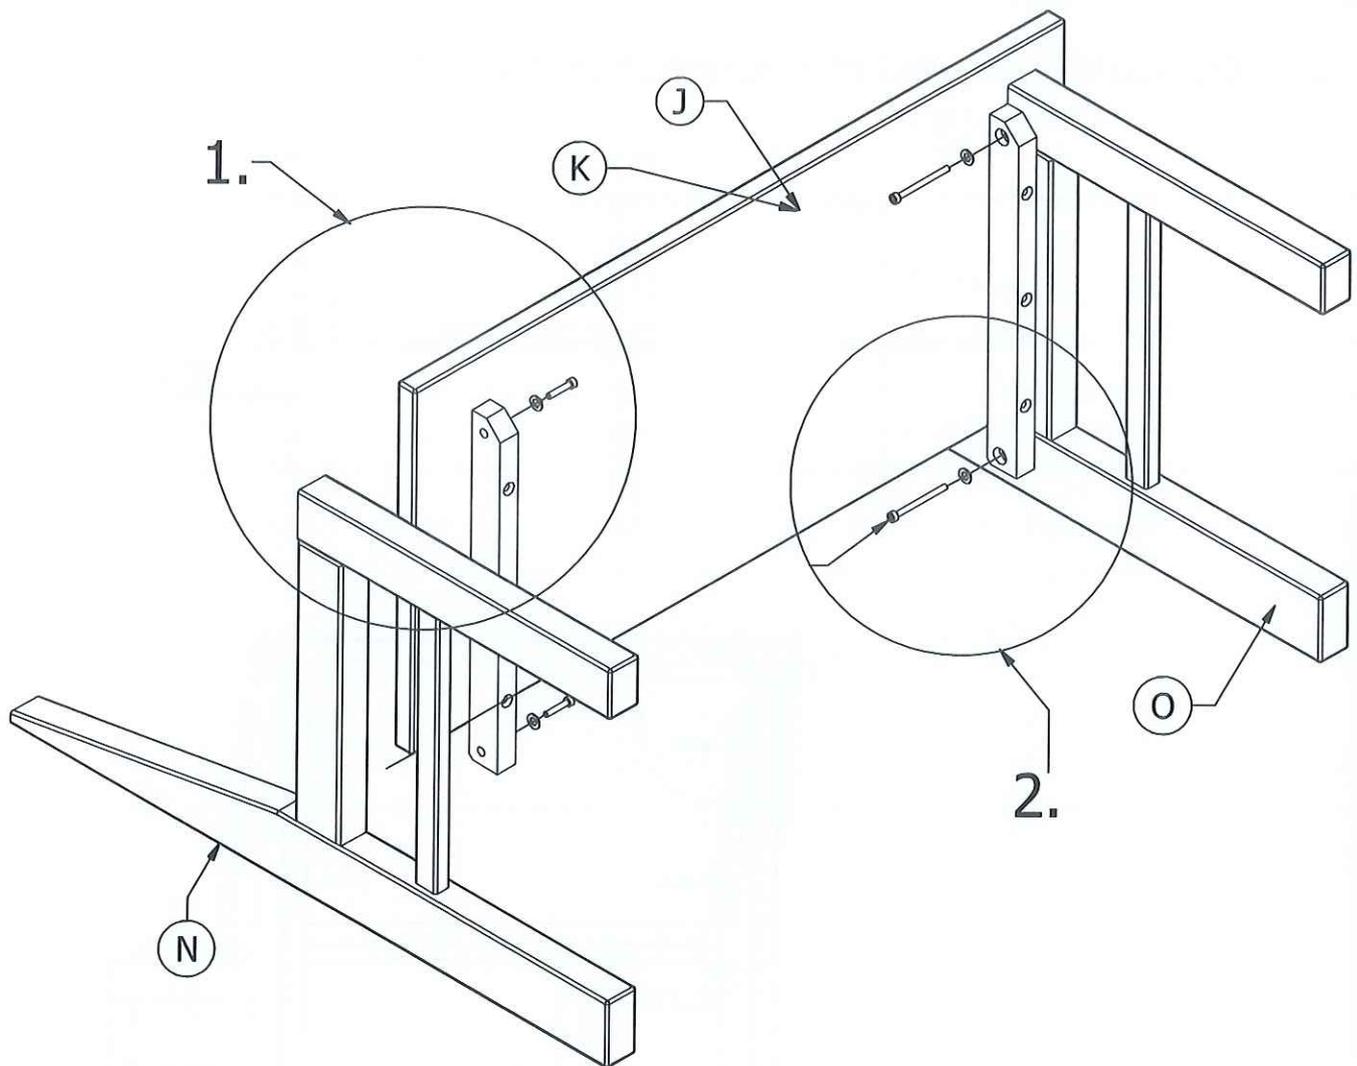

3. POSITIONIEREN UND MIT SCHRAUBEN ANZIEHEN

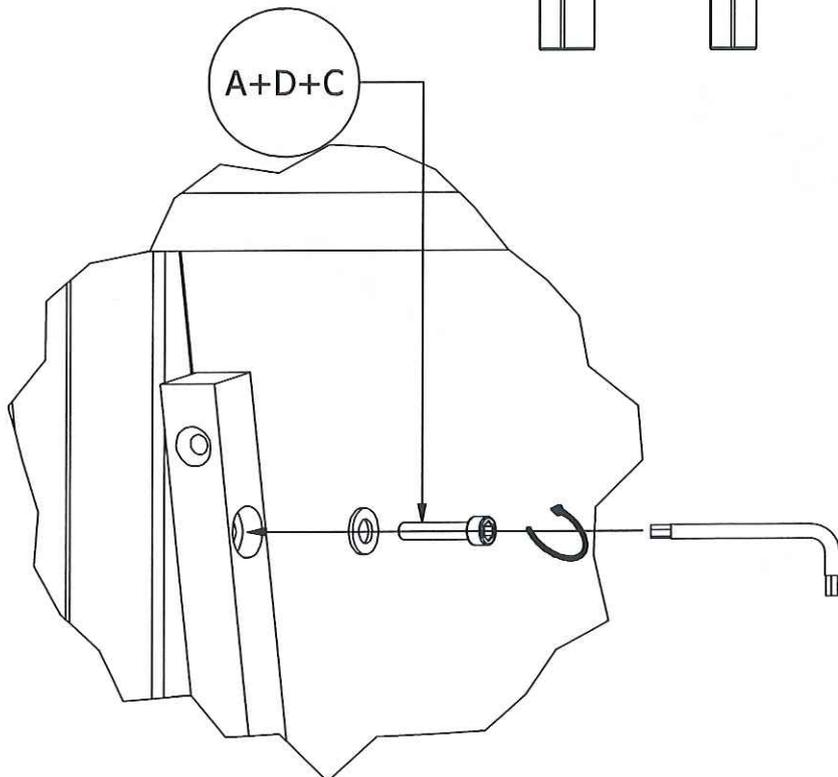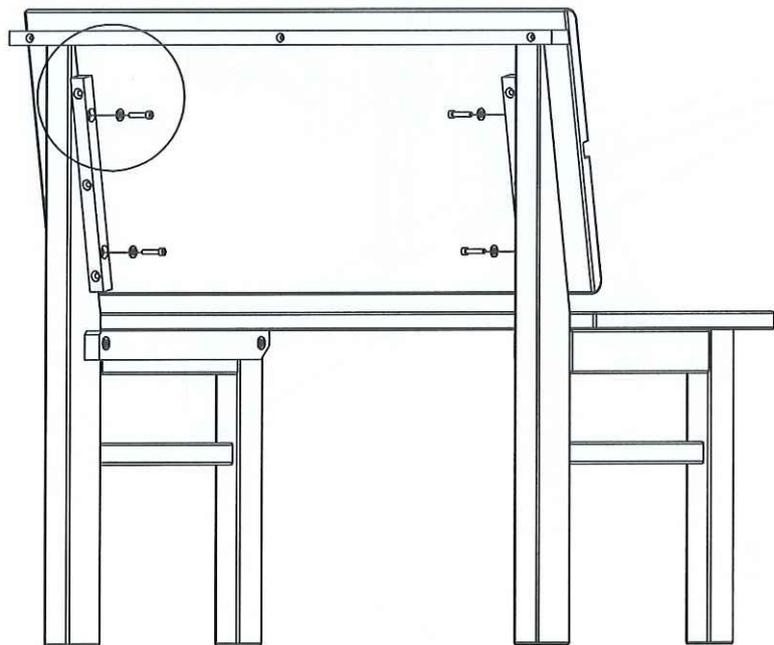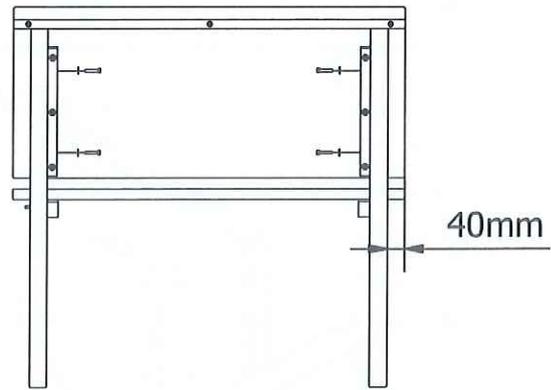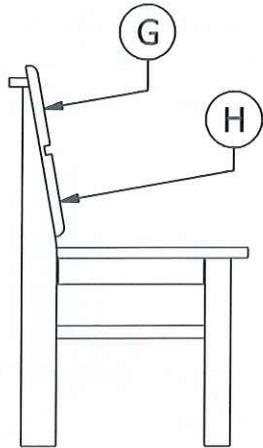

4.

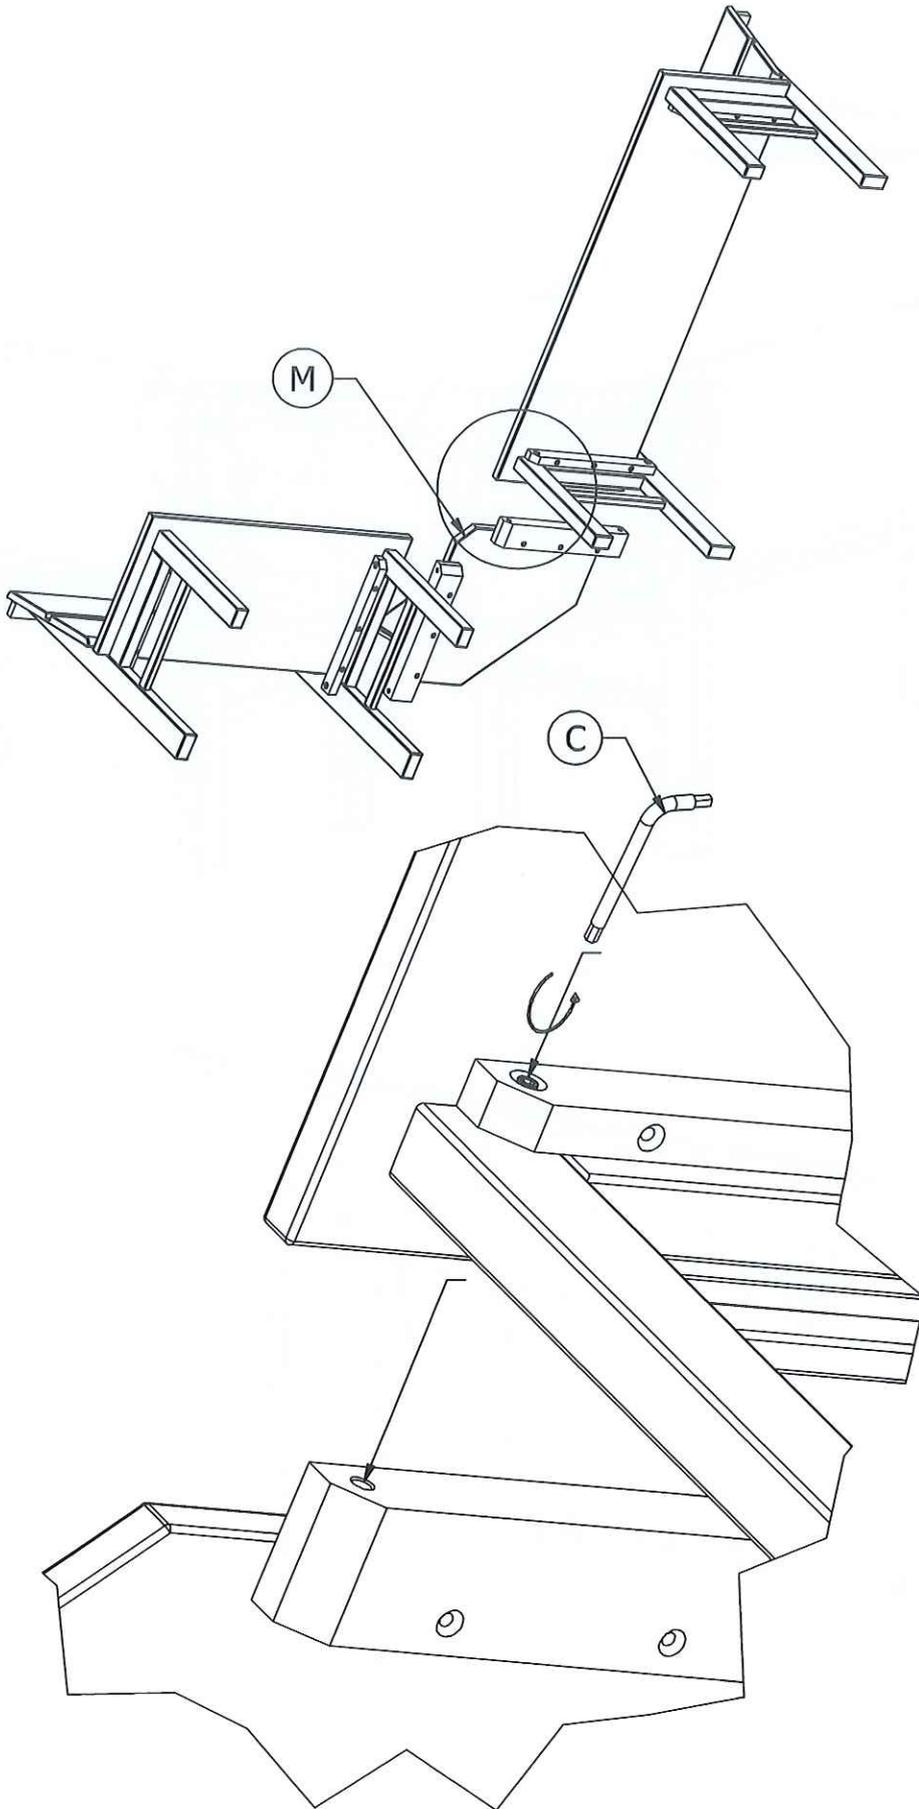

5.

MONTIEREN AUF
GLEICHE HÖHE

