

Passepartout-Rahmen für Drehtüren-Kleiderschränke  
Rahmenblende schmal



Sehr geehrte Damen und Herren,

schön, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Firma allnatura entschieden haben. Diese Aufbauanleitung zeigt Ihnen, wie Sie dieses Möbelstück auch ohne handwerkliche Fachkenntnisse ganz einfach aufbauen können. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch und gehen Sie genau danach vor.

Trotz größter Sorgfalt können auch wir Material- und Transportschäden nicht vollkommen ausschließen. Wir bitten Sie daher, die Ware zunächst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Sollte wider Erwarten etwas schadhaft sein oder gar fehlen, bitten wir Sie, sich zur schnellen Schadensregulierung per E-Mail ([service@allnatura.de](mailto:service@allnatura.de)) mit uns in Verbindung zu setzen.

Bitte denken Sie daran: Holz ist ein Naturprodukt. Jeder Baum wächst anders, Abweichungen in der Holzfärbung oder Maserung sowie ein verwachsener Ast sind kein Grund für eine Reklamation. Denn gerade dadurch bekommt Ihr natürliches Produkt aus Holz seinen besonderen, einmaligen Charakter.

Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Freude mit Ihrem natürlichen Möbelstück.

*Ihr allnatura-Team*



# Endlosschrank-Kranz

Buche massiv, parkettverleimt, geölt

## Beschläge :

12 x A




Holzschraube

### Wichtige Hinweise :




- Ziehen Sie die Schrauben des Bettes in regelmäßigen Abständen nach !
- Wischen Sie das Holz mit einem **feuchten Tuch** ab !
- **Dies ist eine Skizze und keine original-getreue technische Zeichnung!**

## benötigt wird :

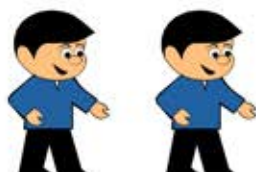


**Sie benötigen einen 5mm Holzbohrer !!!**

## Stückliste :



# 1

Bohren Sie 5mm Bohrungen an den angezeigten Stellen.  
Rücken Sie hierbei 1,5 cm von der grau schraffierten Fläche  
nach hinten.  
Die Seitenwände werden zwischen den Scharnierbohrungen  
gebohrt.

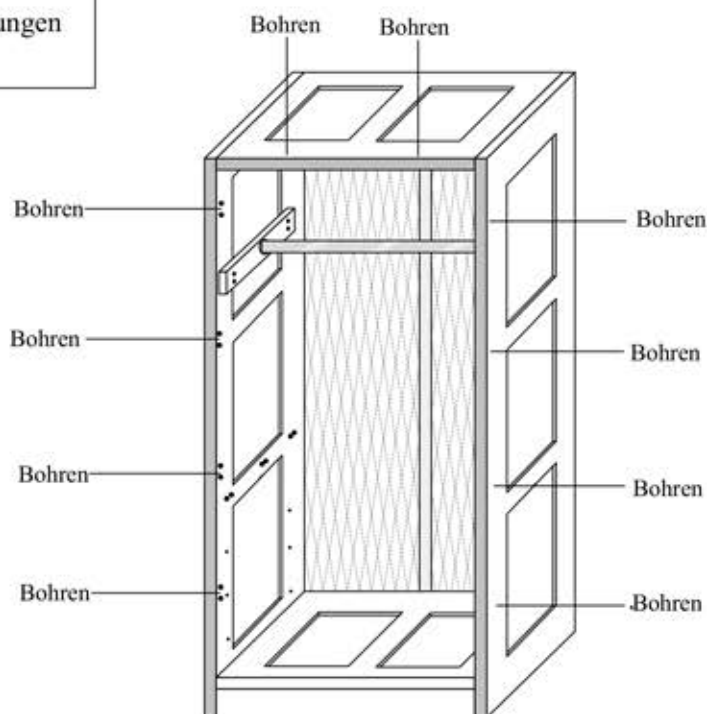

# 2

Halten Sie die Leisten an den Schrank, so daß  
diese 2 cm nach vorne überstehen.  
Jetzt mit der Holzschraube A von innen festziehen.  
Um sich die Arbeit zu erleichtern, können Sie vor  
dem festschrauben die Leisten mit Schraubzwingen  
fixieren. **Achten** Sie aber bitte darauf etwas geeignetes  
unterzulegen (z.B. ein Stück Holz), um keine Ab-  
drücke am Schrank zu hinterlassen !!!

