

Sehr geehrte Damen und Herren,

schön, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Firma allnatura entschieden haben. Diese Aufbauanleitung zeigt Ihnen, wie Sie dieses Möbelstück auch ohne handwerkliche Fachkenntnisse ganz einfach aufbauen können. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch und gehen Sie genau danach vor.


Trotz größter Sorgfalt können auch wir Material- und Transportschäden nicht vollkommen ausschließen. Wir bitten Sie daher, die Ware zunächst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Sollte wider Erwarten etwas schadhaft sein oder gar fehlen, bitten wir Sie, sich zur schnellen Schadensregulierung per E-Mail (service@allnatura.de) mit uns in Verbindung zu setzen.

Bitte denken Sie daran: Holz ist ein Naturprodukt. Jeder Baum wächst anders, Abweichungen in der Holzfärbung oder Maserung sowie ein verwachsener Ast sind kein Grund für eine Reklamation. Denn gerade dadurch bekommt Ihr natürliches Produkt aus Holz seinen besonderen, einmaligen Charakter.


Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Freude mit Ihrem natürlichen Möbelstück.

Ihr allnatura-Team




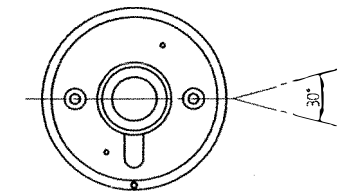


I.

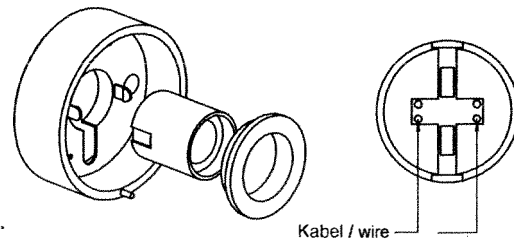


II.

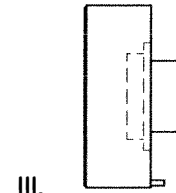

III.

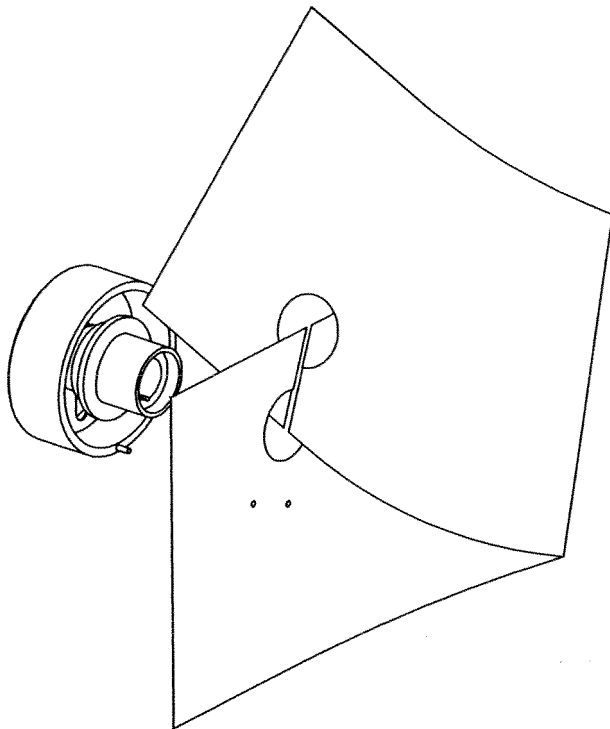

IV.

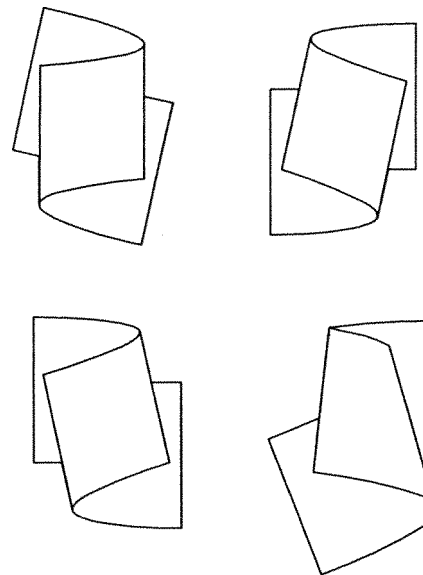

V.

Montageanweisung Wandleuchte TURNO

- I. Befestigen Sie den Holzring an der Wand. Der Holzstift muß unten sein.
- II. Schließen Sie die Installationsleitungen an und clipen Sie die Fassung ein. Drehen Sie einen Schraubring mit der breiten Seite nach außen auf die Fassung.
- III. Die Fläche muß bündig mit dem Holzring abschließen.
- IV. Bilden Sie mit dem Schirm einen Bogen und stecken die Schlitzte ineinander. Bringen Sie die runden Aussparungen übereinander und führen Sie diese auf die Fassung. Achten Sie dabei darauf, dass der Holzstift in die Führungslöcher greift. Fixieren Sie den Schirm mit dem zweiten Schraubring.
- V. Durch drehen des Schirmes können Sie die Leuchte zu unterschiedlichen Formen zusammenbauen.

Vor der Montage der Leuchte bzw. Wechseln des Leuchtmittels Leuchte vom Netz trennen. Bitte beachten Sie die maximale Wattage auf dem Typenetikett.