

Balkenbett "Valora"



Sehr geehrte Damen und Herren,

schön, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Firma allnatura entschieden haben. Diese Aufbauanleitung zeigt Ihnen, wie Sie dieses Möbelstück auch ohne handwerkliche Fachkenntnisse ganz einfach aufbauen können. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch und gehen Sie genau danach vor.

Trotz größter Sorgfalt können auch wir Material- und Transportschäden nicht vollkommen ausschließen. Wir bitten Sie daher, die Ware zunächst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Sollte wider Erwarten etwas schadhaft sein oder gar fehlen, bitten wir Sie, sich zur schnellen Schadensregulierung per E-Mail (service@allnatura.de) mit uns in Verbindung zu setzen.

Bitte denken Sie daran: Holz ist ein Naturprodukt. Jeder Baum wächst anders, Abweichungen in der Holzfärbung oder Maserung sowie ein verwachsener Ast sind kein Grund für eine Reklamation. Denn gerade dadurch bekommt Ihr natürliches Produkt aus Holz seinen besonderen, einmaligen Charakter.


Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Freude mit Ihrem natürlichen Möbelstück.

Ihr allnatura-Team














(D) Montageanleitung
(GB) Assembly instruction
(PL) Instrukcja montażu



s140		x4
M14x140		
n14		x4
M14		
p8		x8
f10		x6
f20		x6
s16		x32
φ 4x16		
sk4		x12
φ 5x45		
p24		x24
φ 4x35		

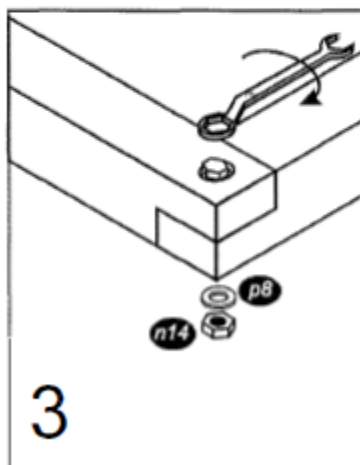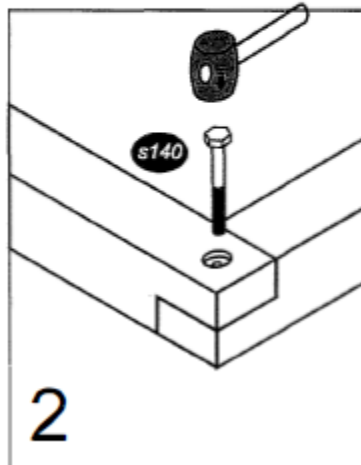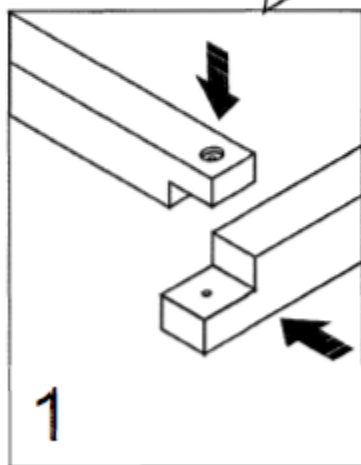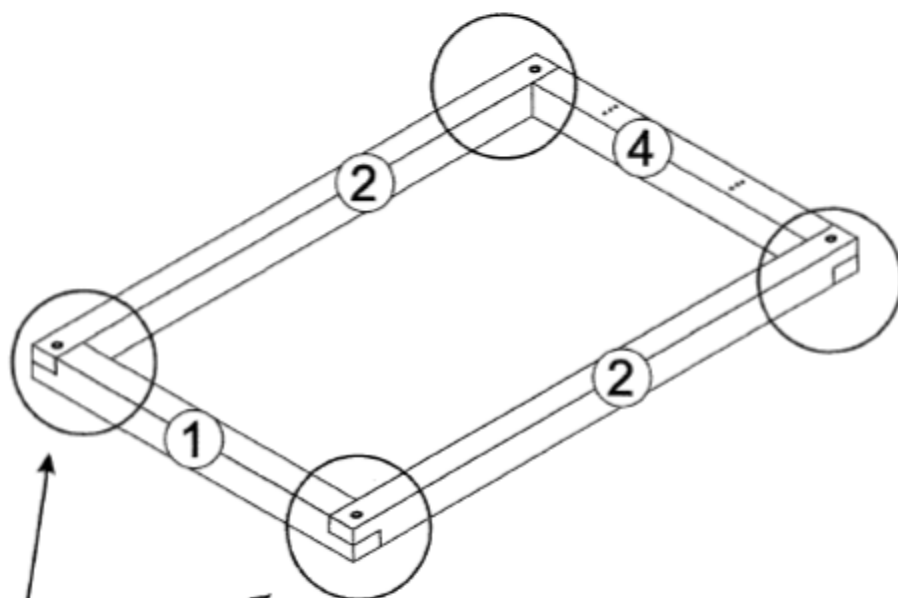

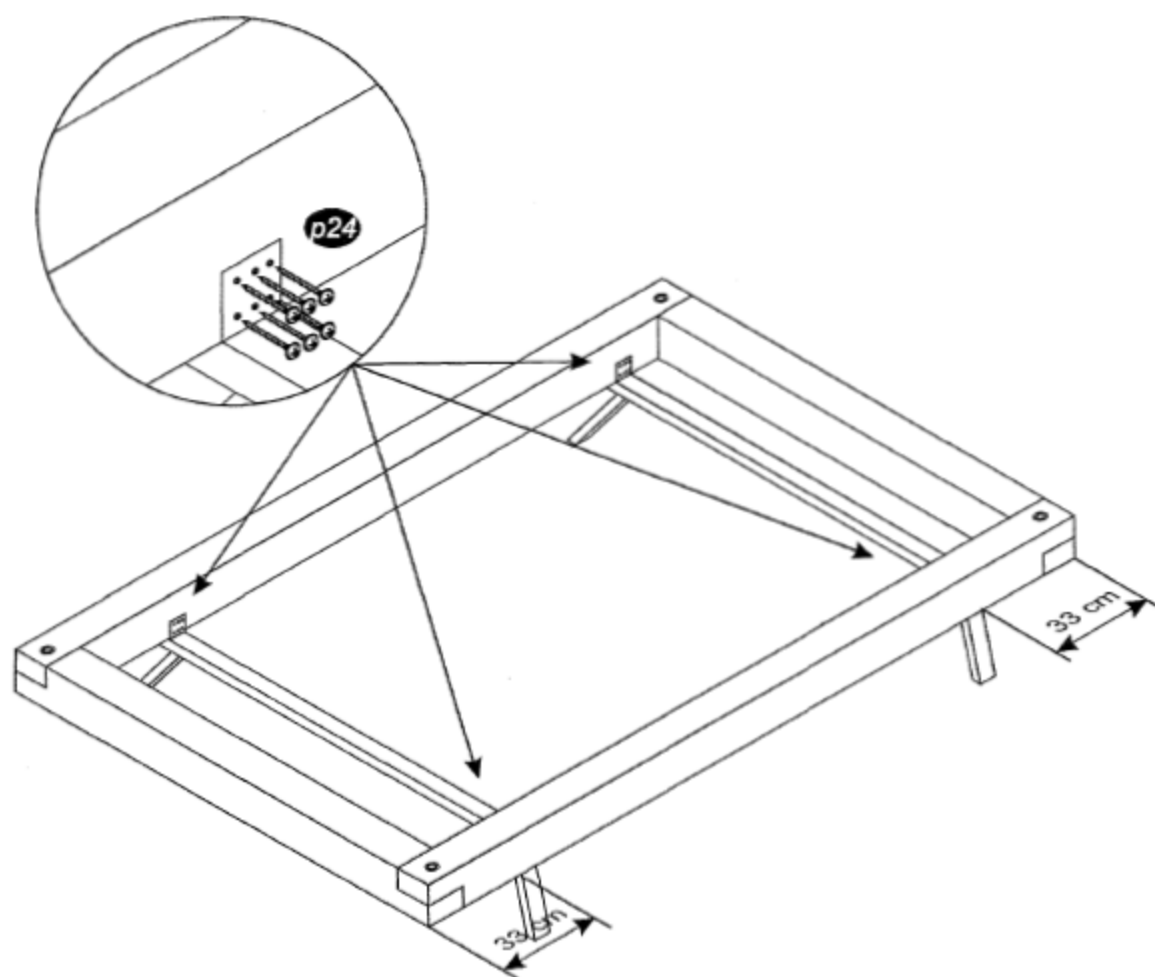

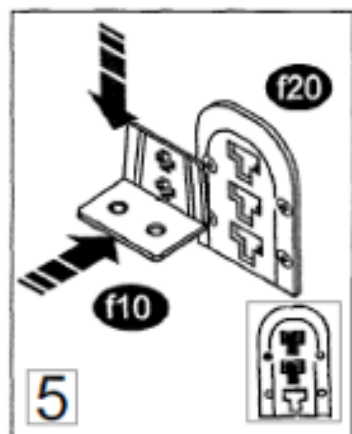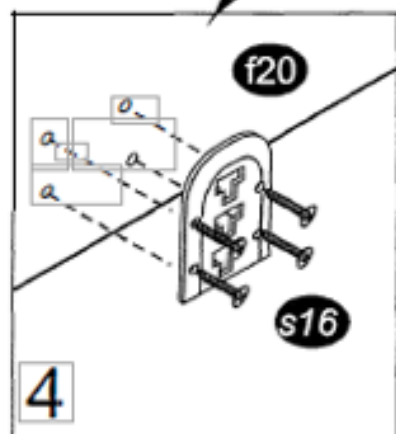
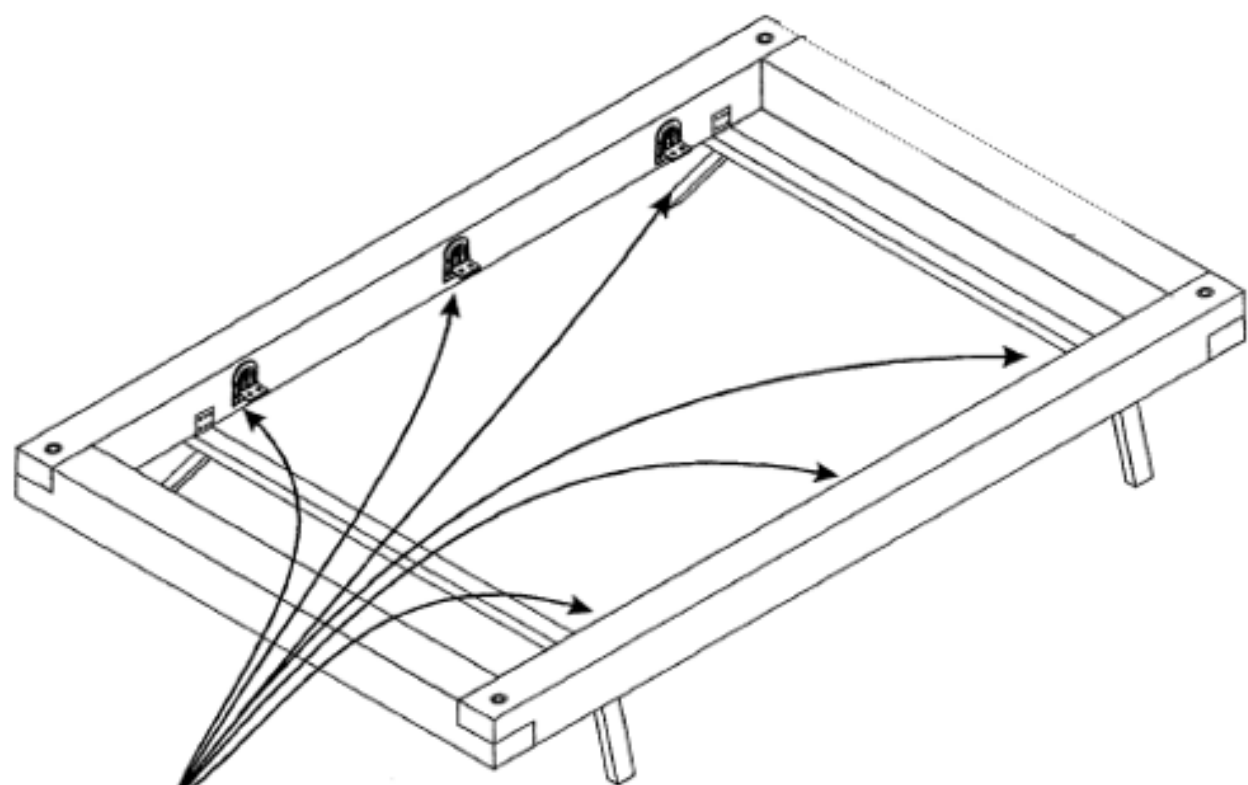


f10		x 6
f20		x 6
s16		x 32
4x16		







Kopfteil 140/160/180/200 cm



- (D) Montageanleitung
- (GB) Assembly instruction
- (PL) Instrukcja montażu

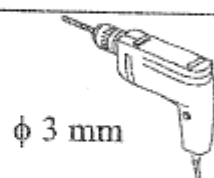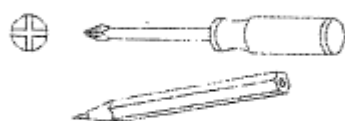

φ 3 mm

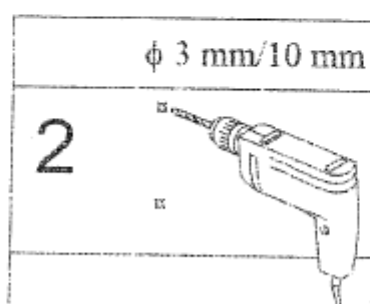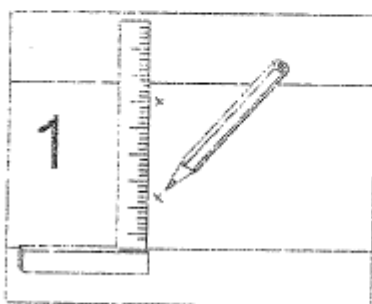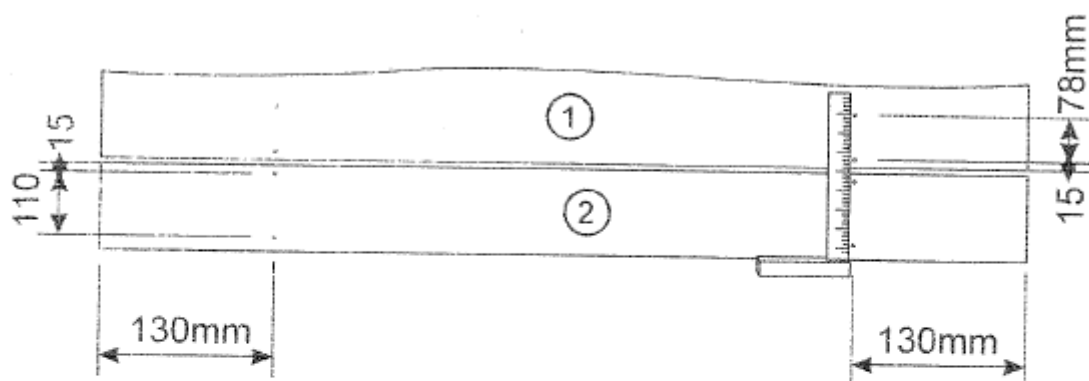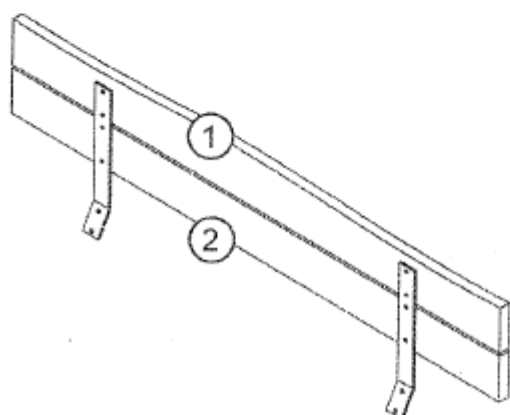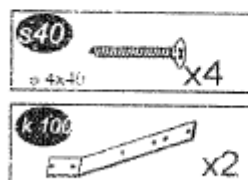

Kopfteil 140/160/180/200 cm

