

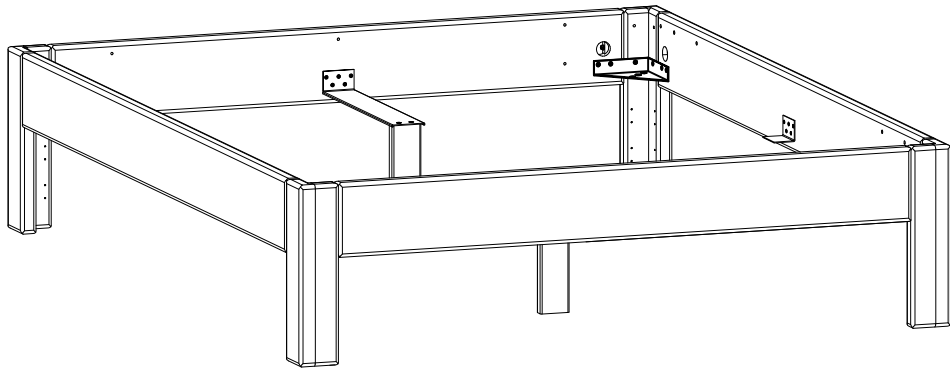


Easy Sleep


Bein - Eckig

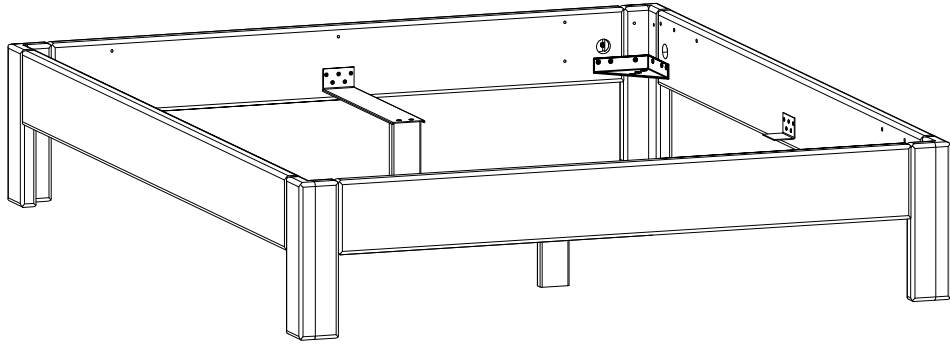


1

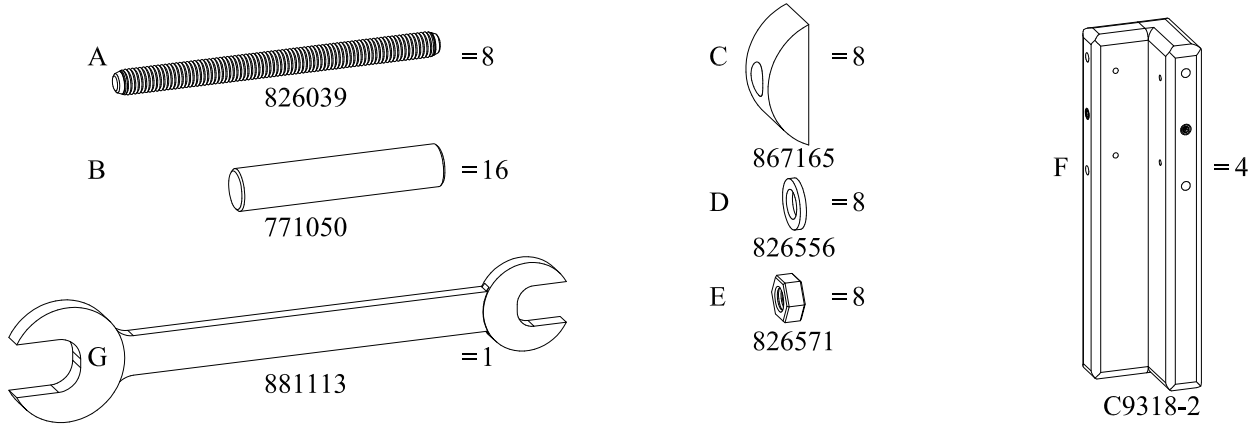


2

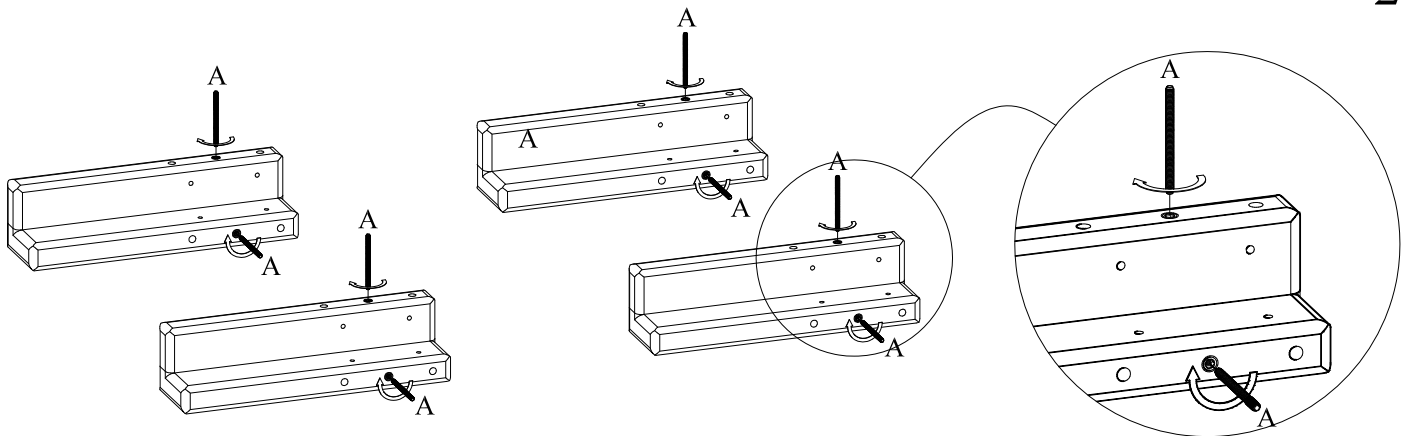

3

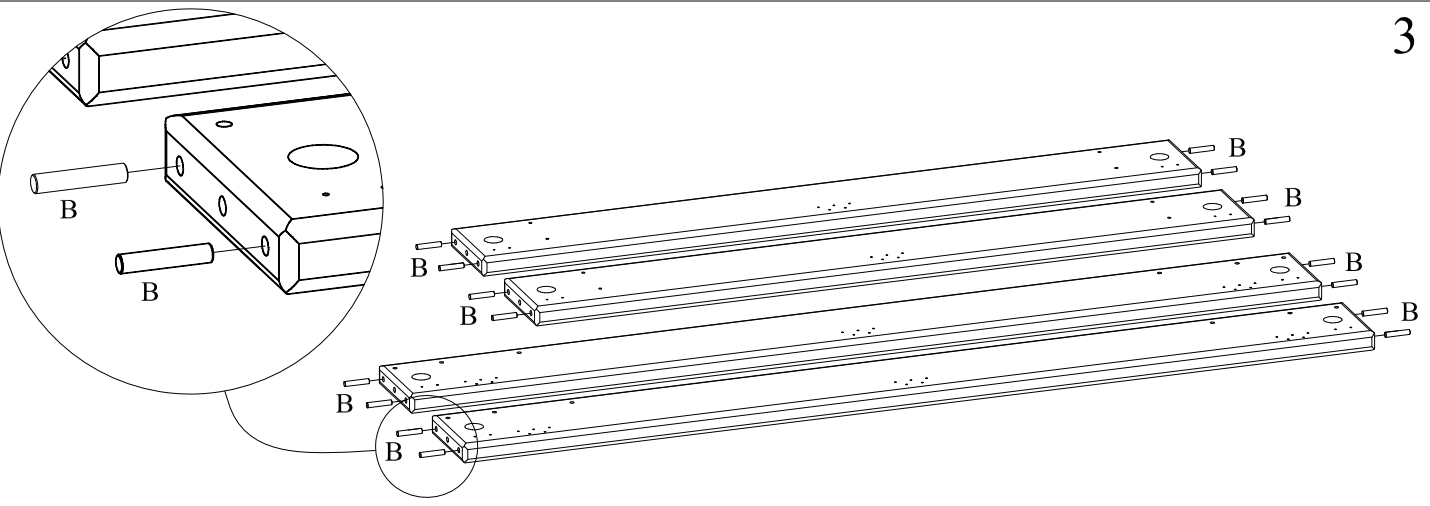



4

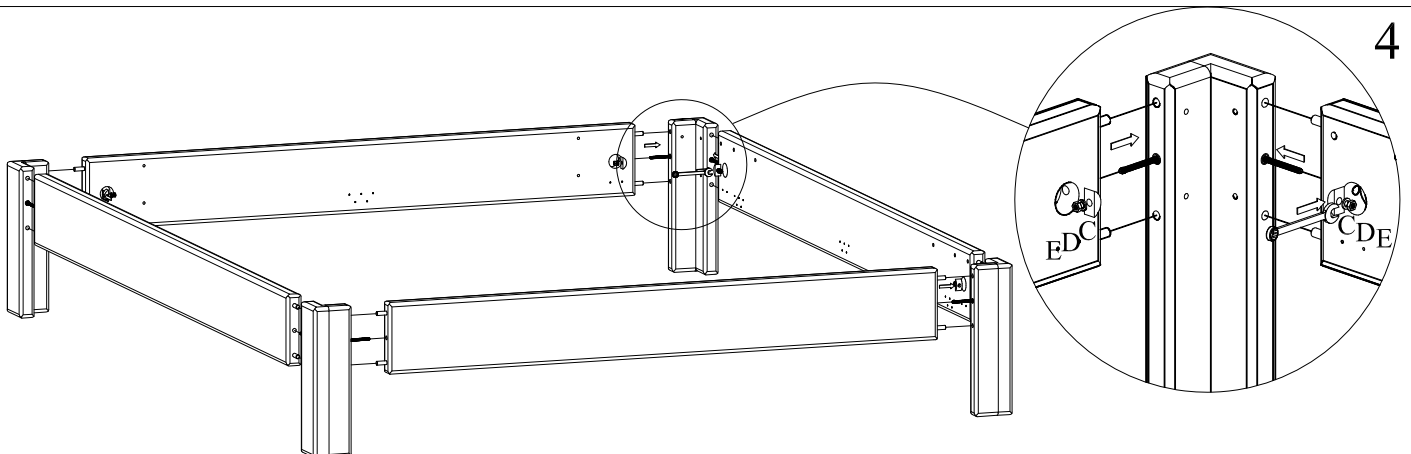



1


C92XX/4-X


Art: 826570		Cx4
	M6x70	




Art: 826570		Mx4
	M6/10	

Art: 881102		Kx1
	Ø6,5	

Art: 881109		Ox1
	13mm 10mm	

Art: 826543		Nx4
	M6/16	

Art: 854035		Jx8
	Ø4x35	

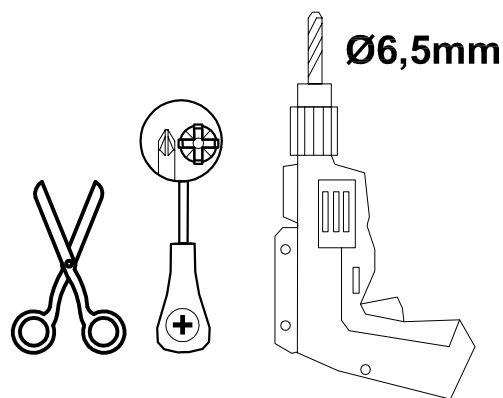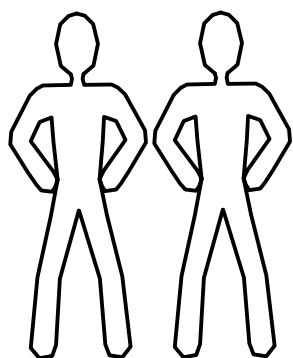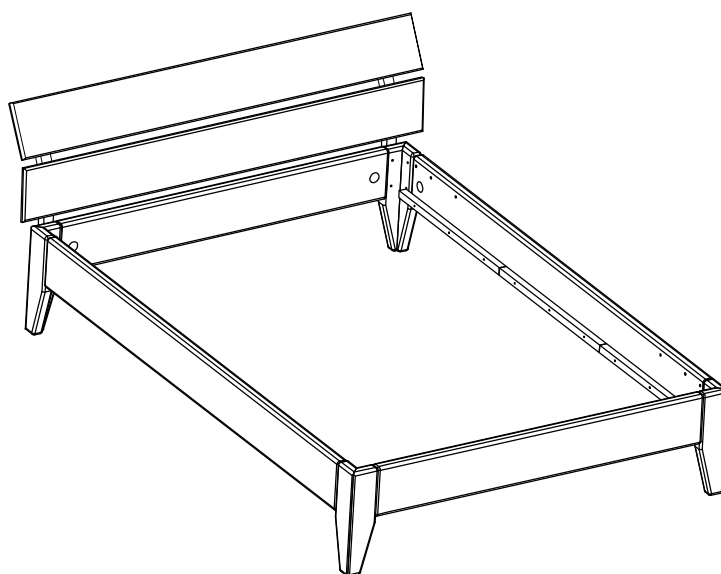

D

Montageanleitung

GB

Assembly instructions

NL

Handleiding voor
de montage

PL

Instrukcja montażu

TR

Montaj talimanti


RU

Инструкция по монтажу

1

Durchbohren nur für Kopfteil

Durchbohren mit $\text{\O} 6,5 \text{ mm}$

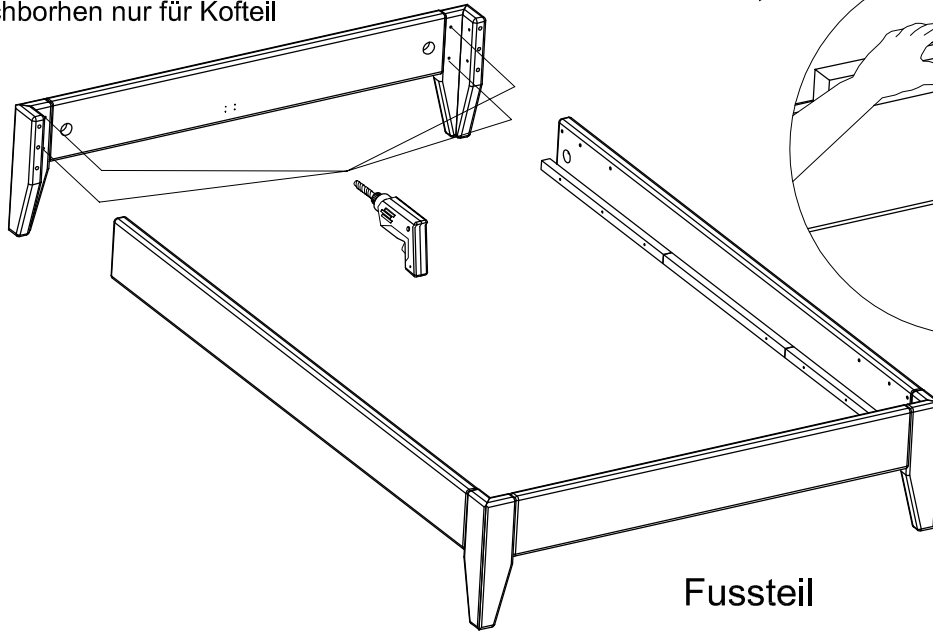


Fussteil


2

Fussteil

Durchbohren mit $\text{\O} 6,5 \text{ mm}$

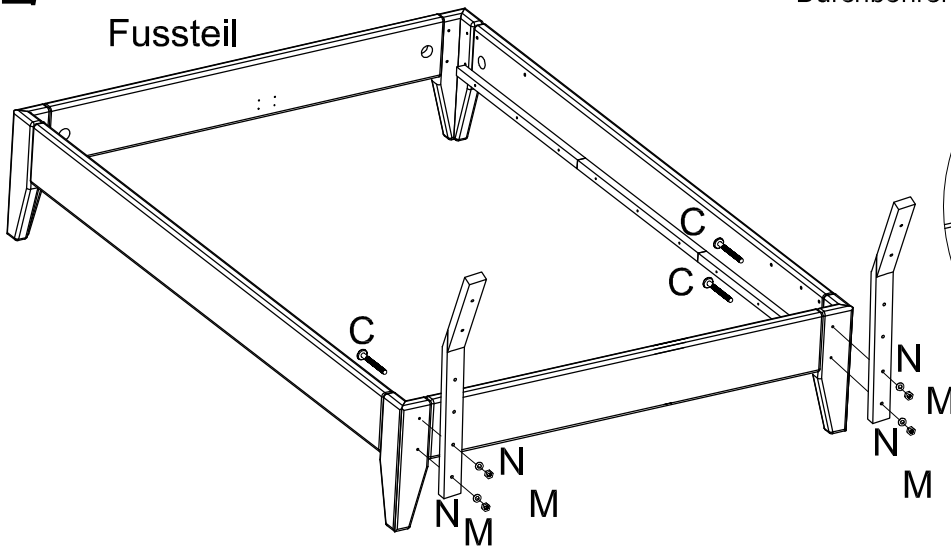

3

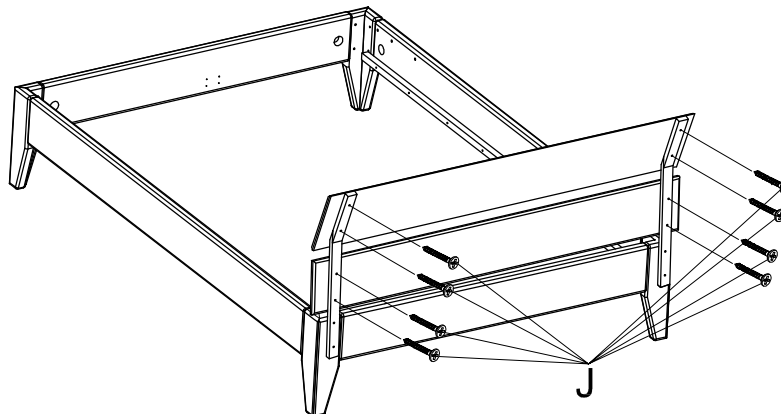

Bündig
Hovedgærde monteres
til yderkant ben