



D

Montageanleitung


GB

Assembly instructions

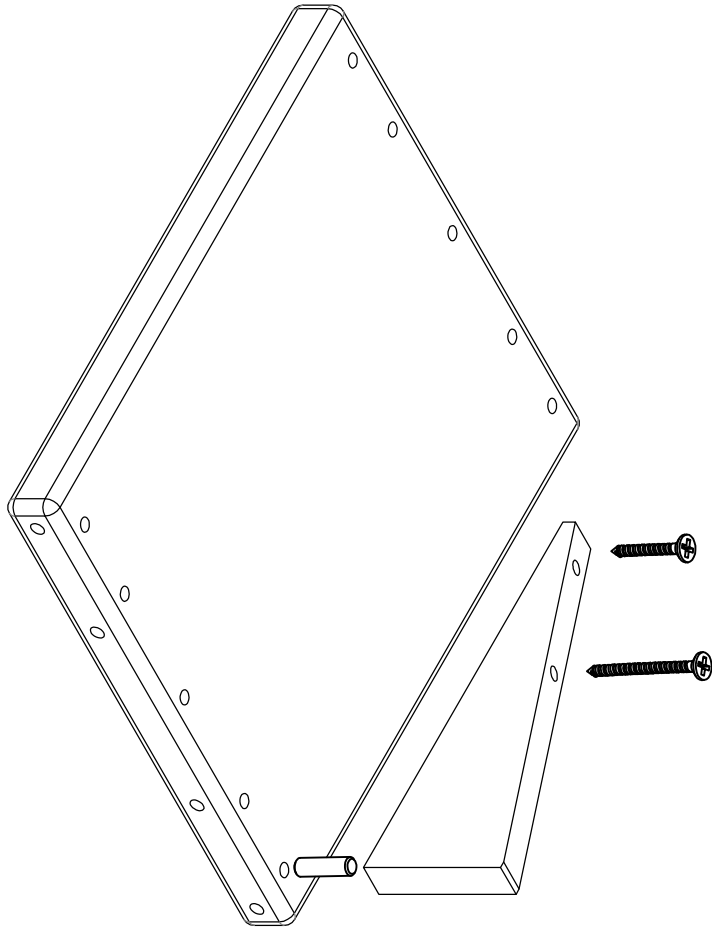

Ø10x40

X 1



Ø4x35

X 1




Ø4x60

X 1

The necessary tools
(not included)

Diese dazu benötigten Werkzeuge
(ausschliesslich)

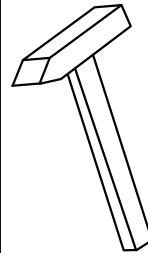


D

Montageanleitung


GB

Assembly instructions

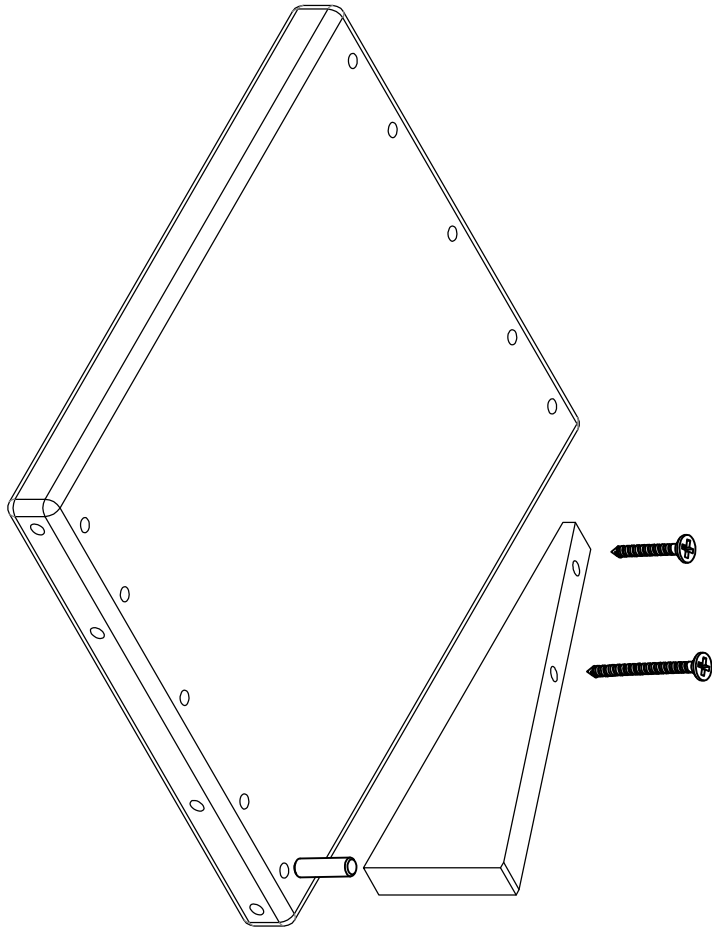

Ø10x40

X 1



Ø4x35

X 1




Ø4x60





X 1

The necessary tools
(not included)

Diese dazu benötigten Werkzeuge
(ausschliesslich)

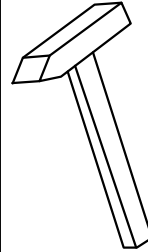

NACHTTISCH 5150

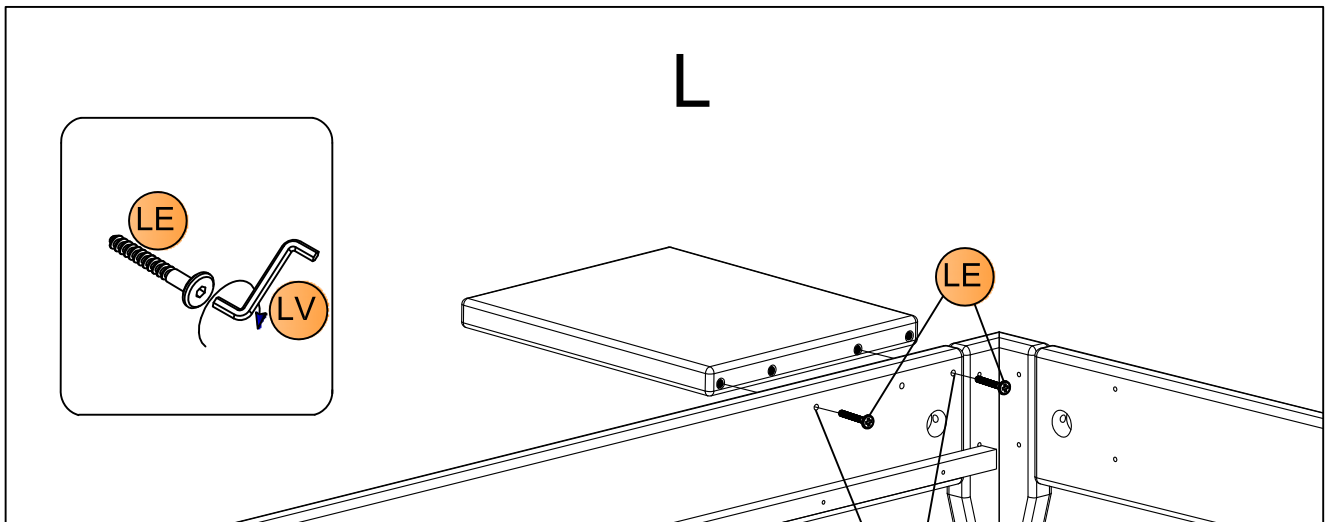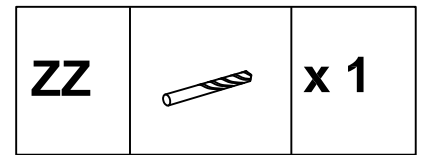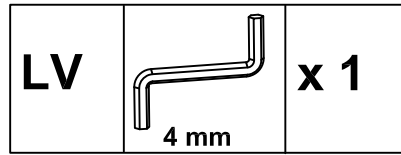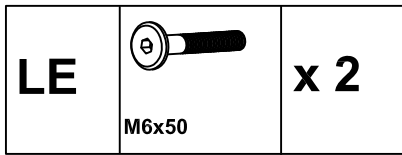

VORBOHREN MIT ZZ

