

Sehr geehrte Damen und Herren,

schön, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Firma allnatura entschieden haben. Diese Aufbauanleitung zeigt Ihnen, wie Sie dieses Möbelstück auch ohne handwerkliche Fachkenntnisse ganz einfach aufbauen können. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch und gehen Sie genau danach vor.

Trotz größter Sorgfalt können auch wir Material- und Transportschäden nicht vollkommen ausschließen. Wir bitten Sie daher, die Ware zunächst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Sollte wider Erwarten etwas schadhaft sein oder gar fehlen, bitten wir Sie, sich zur schnellen Schadensregulierung per E-Mail (service@allnatura.de) mit uns in Verbindung zu setzen.

Bitte denken Sie daran: Holz ist ein Naturprodukt. Jeder Baum wächst anders, Abweichungen in der Holzfärbung oder Maserung sowie ein verwachsener Ast sind kein Grund für eine Reklamation. Denn gerade dadurch bekommt Ihr natürliches Produkt aus Holz seinen besonderen, einmaligen Charakter.

Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Freude mit Ihrem natürlichen Möbelstück.

Ihr allnatura-Team



Bettrahmen Kopfteile

Kernbuche, Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt

Montageanleitung

- Dies ist eine Skizze und keine technische Zeichnung
- Bitte ziehen Sie die Schrauben des Produktes in regelmäßigen Abständen nach
- Bitte wischen Sie das Holz lediglich mit einem nebelfeuchten Tuch ab

Bettrahmen Kopfteile

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, stabverleimt


Möbelteile:



(1a)


Kopfteil: durchgehend, Lamellen und Stoff

oder

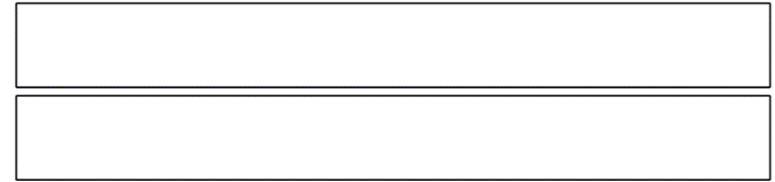


(1b)

Kopfteil: zweigeteilt und Baumkante

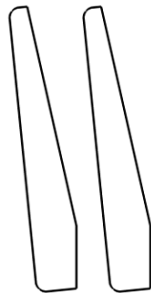


2x **(2)**

Beschläge:

Confirmat-Schrauben A	Sechskant-Schlüssel IMBUS 6
(1a) 8 Stück (1b) 12 Stück	 1 Stück

Benötigt wird:

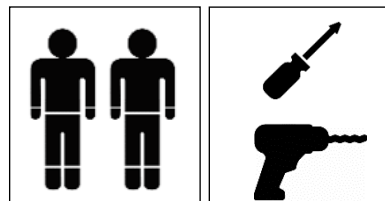

Hinweise:

Die Kopfteile sind ohne Bettrahmen ausgewiesen.
Je nach Artikelnummer ändert sich deren Ausführung.


Das Montageprinzip bleibt dabei immer gleich.

Bettrahmen Kopfteile


Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, stabverleimt

1

Einteiliges Kopfteil mit 4 Schraub-Befestigungen

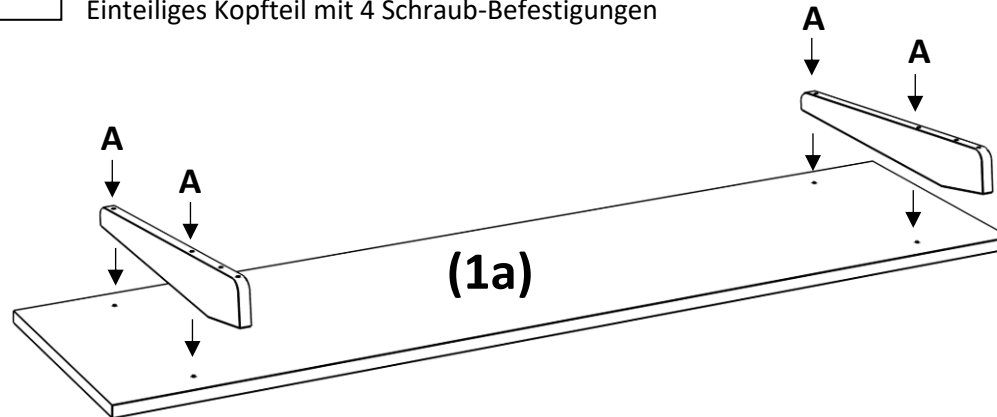

Geteiltes Kopfteil mit 8 Schraub-Befestigungen

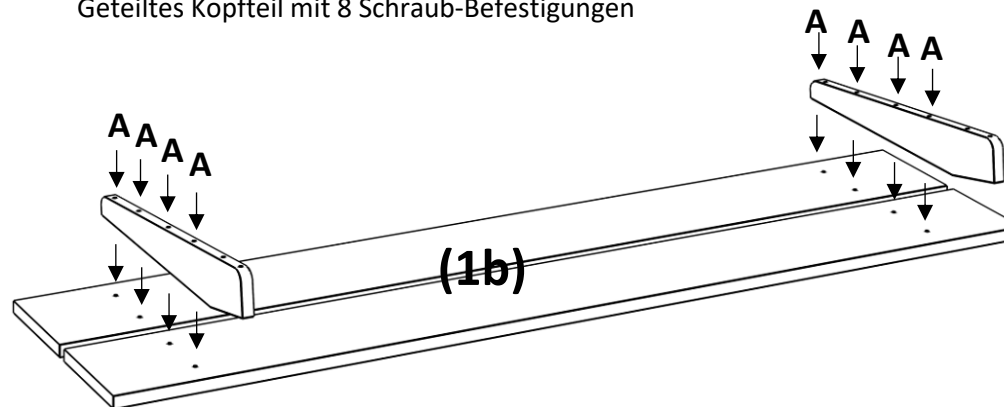

Detail




Bettrahmen Kopfteile

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, stabverleimt

2

Die vorgebohrten Sackbohrungen an der Kopf-Bettseite mit einem Holzbohrer \varnothing 8mm durchbohren

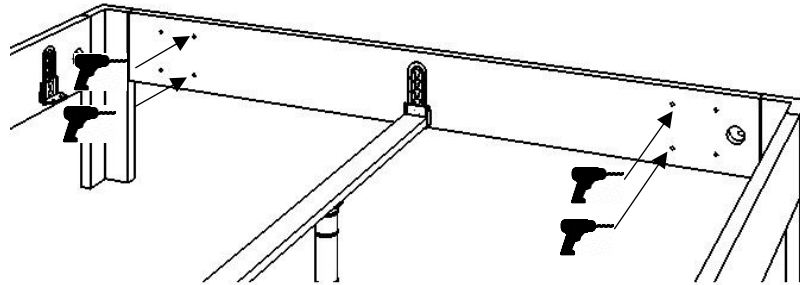

3

Das Kopfteil an die Kopf-Bettseite anschrauben

