

# Bettrahmen Kopfteile

Kernbuche, Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt

## Montageanleitung

- Dies ist eine Skizze und keine technische Zeichnung
- Bitte ziehen Sie die Schrauben des Produktes in regelmäßigen Abständen nach
- Bitte wischen Sie das Holz lediglich mit einem nebelfeuchten Tuch ab

# Bettrahmen Kopfteile

Kernbuche, Wildeiche  
Massiv, geölt, stabverleimt


## Möbelteile:



**(1a)**


Kopfteil: durchgehend, Lamellen und Stoff

oder

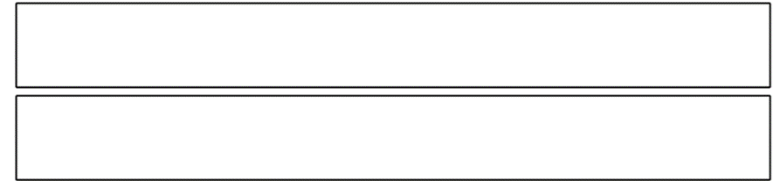


**(1b)**

Kopfteil: zweigeteilt und Baumkante

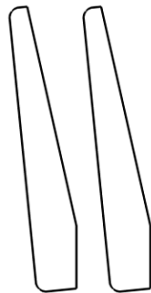


2x **(2)**

## Beschläge:

Confirmat-Schrauben <b>A</b>	Sechskant-Schlüssel IMBUS 6
(1a) 8 Stück (1b) 12 Stück	 1 Stück

## Benötigt wird:

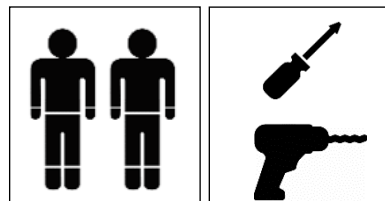

## Hinweise:

Die Kopfteile sind ohne Bettrahmen ausgewiesen.  
Je nach Artikelnummer ändert sich deren Ausführung.


*Das Montageprinzip bleibt dabei immer gleich.*

# Bettrahmen Kopfteile


Kernbuche, Wildeiche  
Massiv, geölt, stabverleimt

1

Einteiliges Kopfteil mit 4 Schraub-Befestigungen

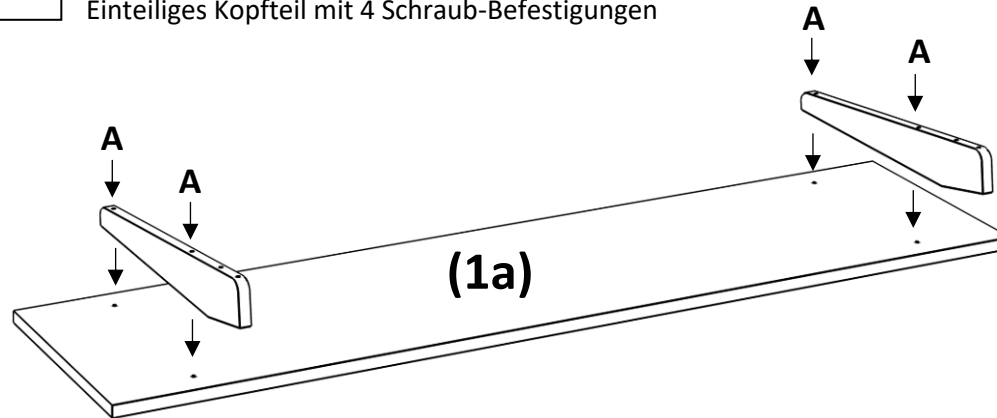

Geteiltes Kopfteil mit 8 Schraub-Befestigungen

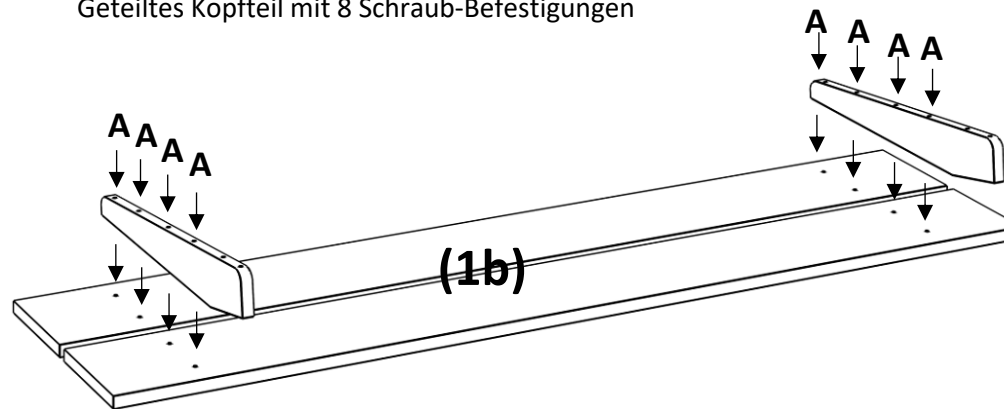

Detail




# Bettrahmen Kopfteile

Kernbuche, Wildeiche  
Massiv, geölt, stabverleimt

2

Die vorgebohrten Sackbohrungen an der Kopf-Bettseite mit einem Holzbohrer  $\varnothing$  8mm durchbohren

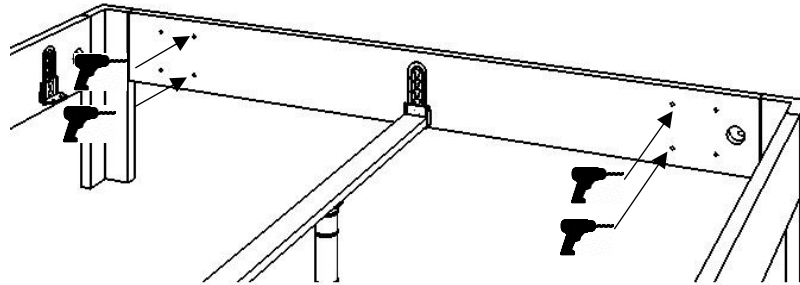

3

Das Kopfteil an die Kopf-Bettseite anschrauben

