

Bettrahmen Kopfteile

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, stabverleimt

Montageanleitung

- Dies ist eine Skizze und keine technische Zeichnung
- Bitte ziehen Sie die Schrauben des Produktes in regelmäßigen Abständen nach
- Bitte wischen Sie das Holz lediglich mit einem nebelfeuchten Tuch ab

Bettrahmen Kopfteile

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, stabverleimt


Möbelteile:



(1a)


Kopfteil: durchgehend, Lamellen und Stoff

oder

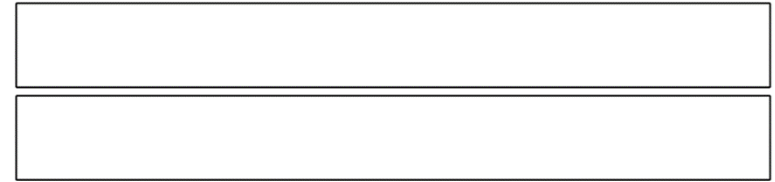


(1b)

Kopfteil: zweigeteilt und Baumkante

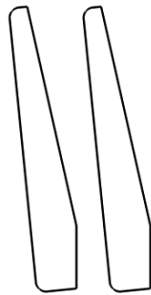


2x **(2)**

Beschläge:

Confirmat-Schrauben A	Sechskant-Schlüssel IMBUS 6
(1a) 8 Stück (1b) 12 Stück	 1 Stück

Benötigt wird:

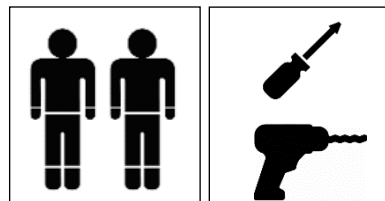

Hinweise:

Die Kopfteile sind ohne Bettrahmen ausgewiesen.
Je nach Artikelnummer ändert sich deren Ausführung.


Das Montageprinzip bleibt dabei immer gleich.

Bettrahmen Kopfteile


Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, stabverleimt

1

Einteiliges Kopfteil mit 4 Schraub-Befestigungen

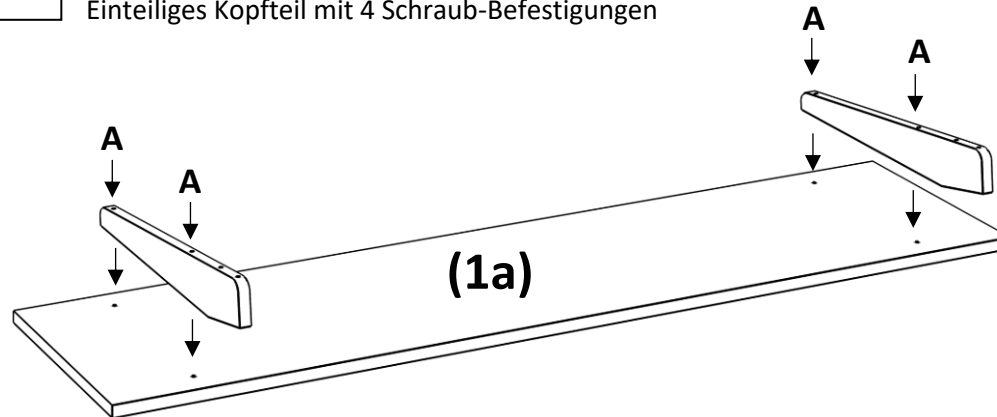

Geteiltes Kopfteil mit 8 Schraub-Befestigungen

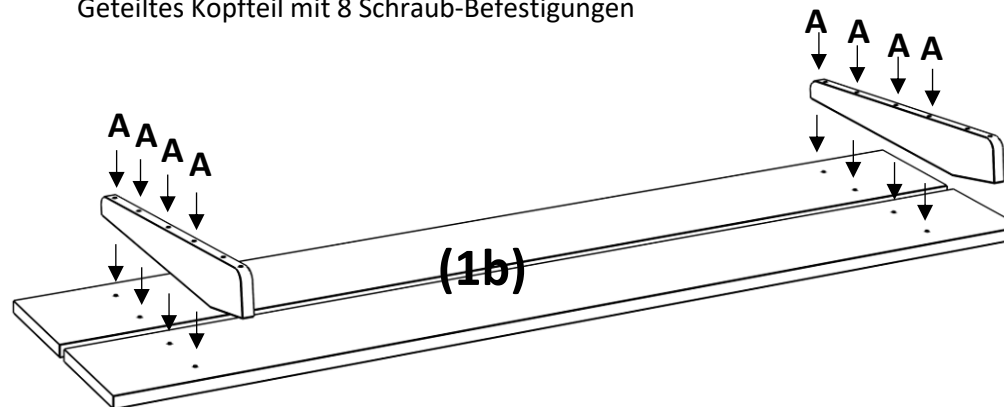

Detail




Bettrahmen Kopfteile

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, stabverleimt

2

Die vorgebohrten Sackbohrungen an der Kopf-Bettseite mit einem Holzbohrer \varnothing 8mm durchbohren

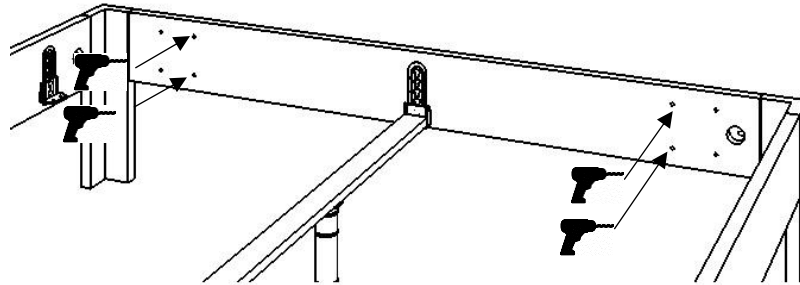

3

Das Kopfteil an die Kopf-Bettseite anschrauben

