

# Passepartout-Rahmen

Kernbuche, Wildeiche - Massiv, geölt

## BESCHLÄGE:

Schraube  
4x35

**A**



12 Stück



Lamelle  
Holz

**B**



3 Stück

## Benötigt wird:

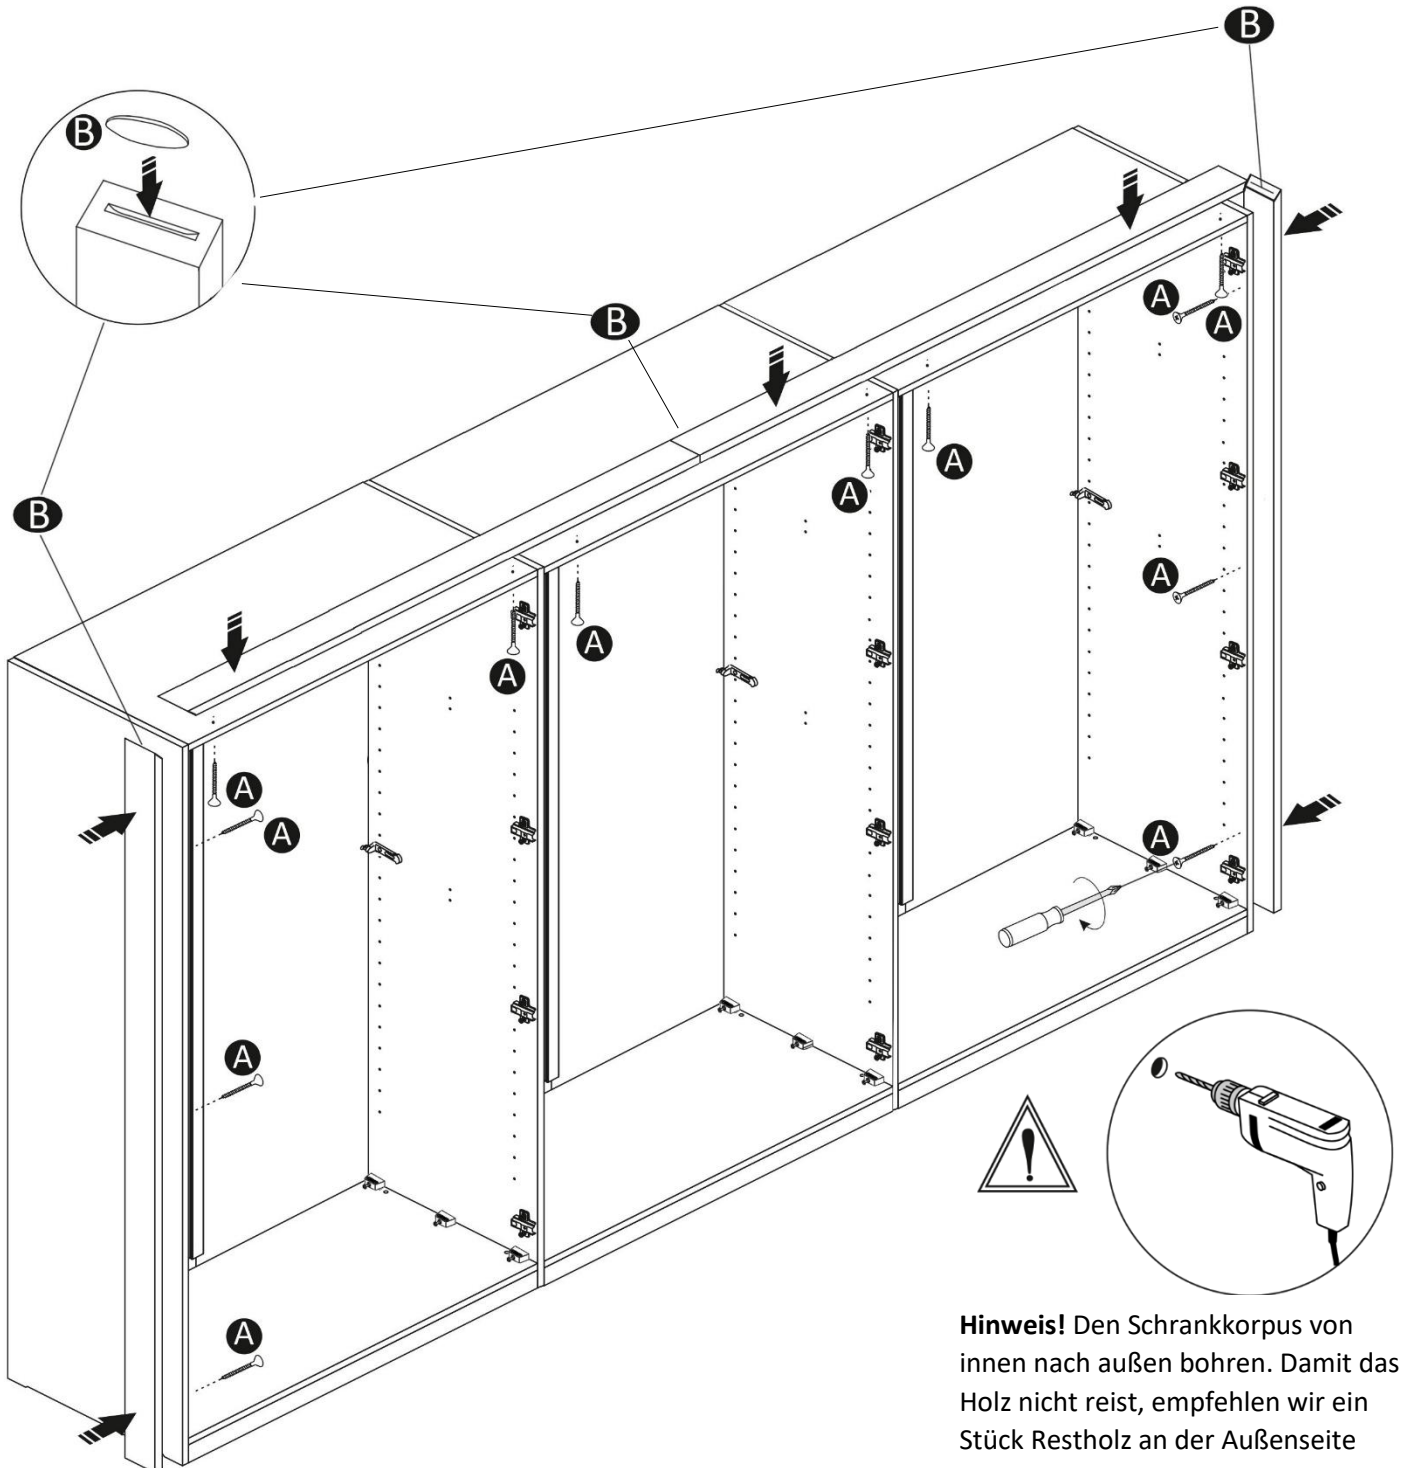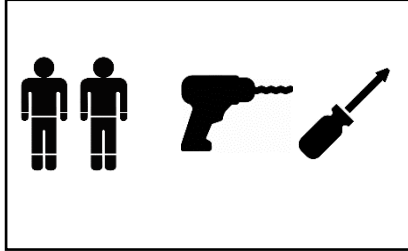

**Hinweis!** Den Schrankkorpus von innen nach außen bohren. Damit das Holz nicht reißt, empfehlen wir ein Stück Restholz an der Außenseite des Korpus zu halten.

- Wischen Sie das Holz mit einem feuchten Tuch ab.
- Dies ist eine Skizze und keine originalgetreue technische Zeichnung.