

Sehr geehrte Damen und Herren,


schön, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Firma allnatura entschieden haben. Diese Aufbauanleitung zeigt Ihnen, wie Sie dieses Möbelstück auch ohne handwerkliche Fachkenntnisse ganz einfach aufbauen können. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch und gehen Sie genau danach vor.

Trotz größter Sorgfalt können auch wir Material- und Transportschäden nicht vollkommen ausschließen. Wir bitten Sie daher, die Ware zunächst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Sollte wider Erwarten etwas schadhaft sein oder gar fehlen, bitten wir Sie, sich zur schnellen Schadensregulierung per E-Mail (service@allnatura.de) mit uns in Verbindung zu setzen.

Bitte denken Sie daran: Holz ist ein Naturprodukt. Jeder Baum wächst anders, Abweichungen in der Holzfärbung oder Maserung sowie ein verwachsener Ast sind kein Grund für eine Reklamation. Denn gerade dadurch bekommt Ihr natürliches Produkt aus Holz seinen besonderen, einmaligen Charakter.

Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Freude mit Ihrem natürlichen Möbelstück.

Ihr allnatura-Team

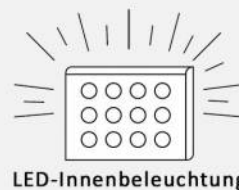

Schubkastenmodul

Kernbuche, Wildeiche - Massiv, geölt

BESCHLÄGE:

A Dübel



4 Stück

B Schrauben



8 Stück

C Schienen




3 Paare

D Schrauben




24 Stück

Benötigt wird:

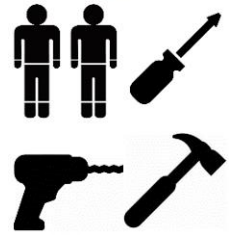

STÜCKLISTE:

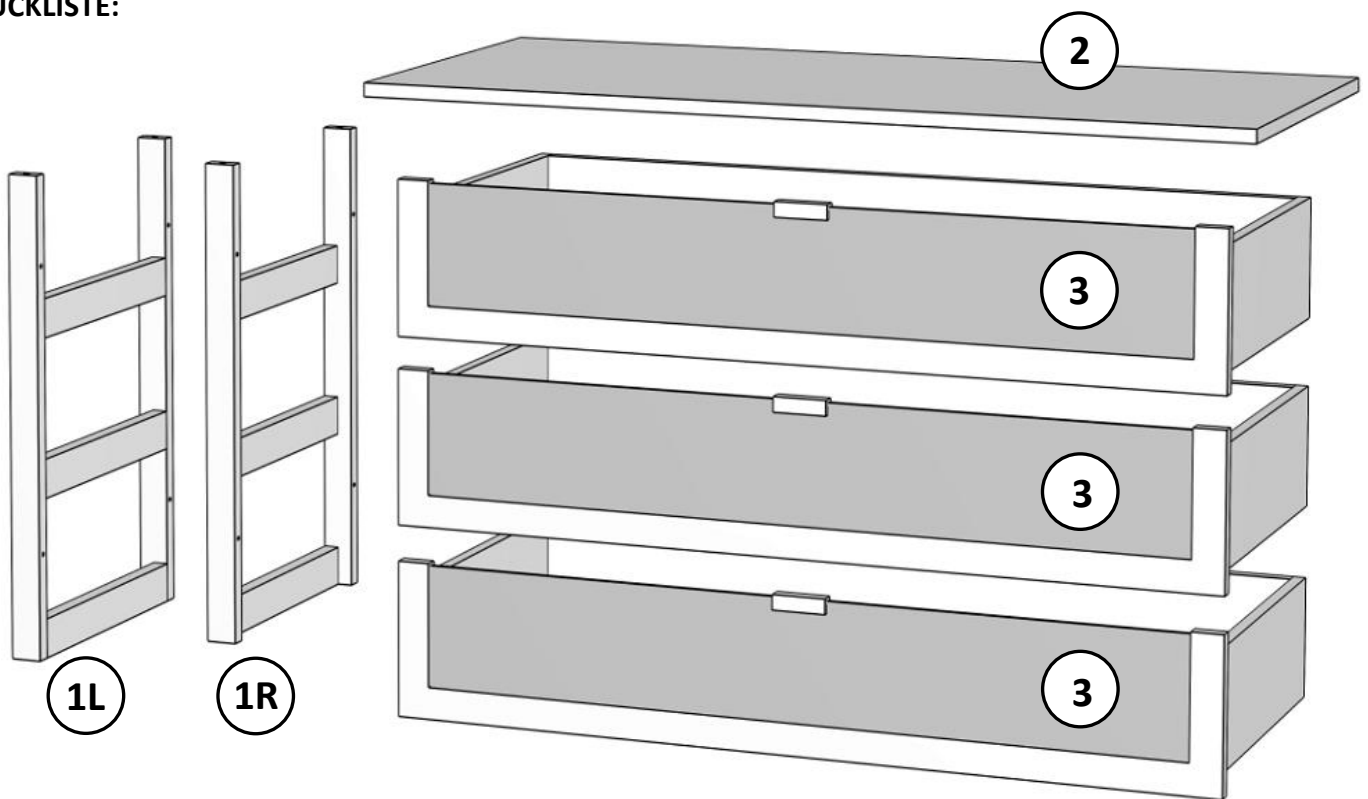


- Wischen Sie das Holz mit einem feuchten Tuch ab.
- Dies ist eine Skizze und keine originalgetreue technische Zeichnung.


Schubkastenmodul

Kernbuche, Wildeiche - Massiv, geölt

1

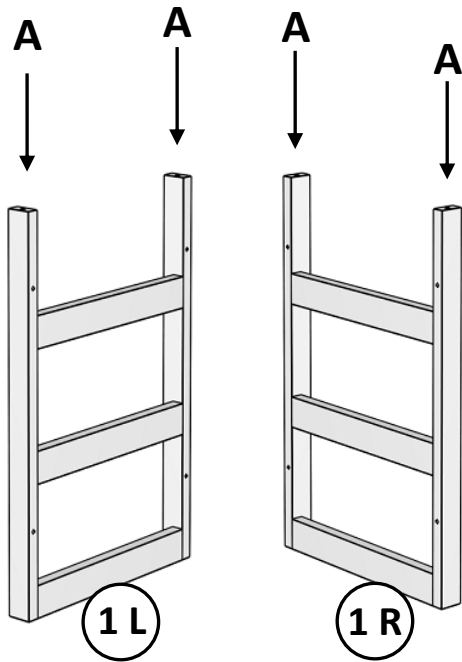

2

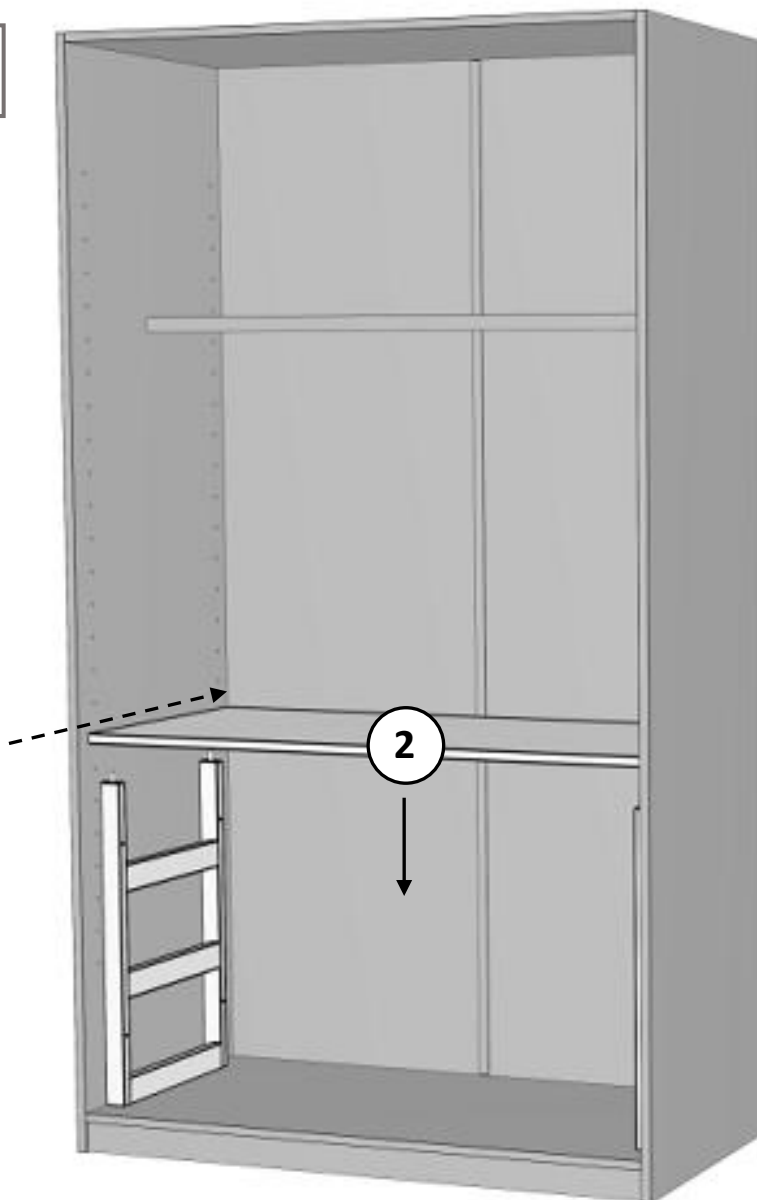

Hinweis:

Die Leiterseiten (1) werden mit der ebenen Seite nach innen in den Kleiderschrank gestellt.


Durch die Dübel und die Deckplatte (2) ergibt sich eine klare Position.

Das gesamte Element wird im Anschluss nach hinten gegen die Rückwand geschoben.


Schubkastenmodul

Kernbuche, Wildeiche - Massiv, geölt

3

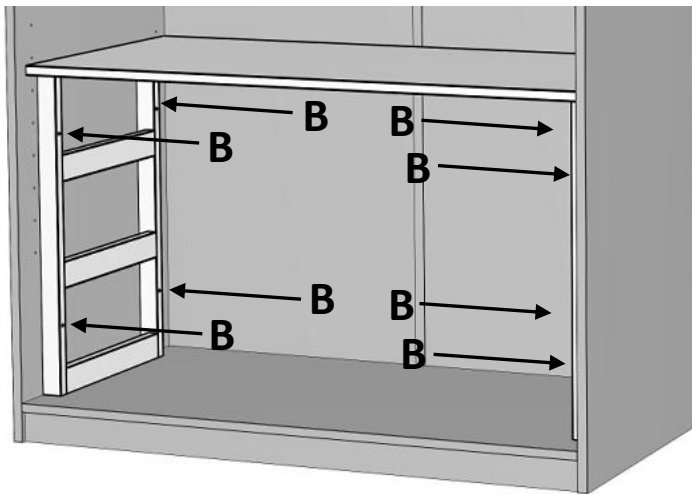

4

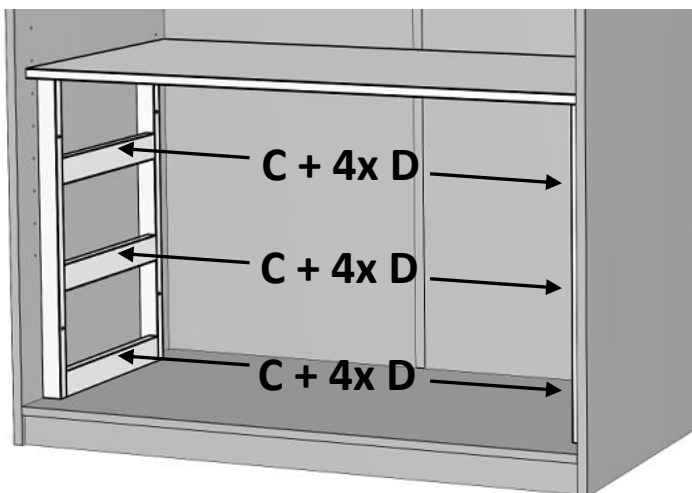

Hinweis:

Bei den Schubladenschienen (C) müssen die „Haken“ hinten an der Rückwand sein. D.h. Hier sieht man eine linke Schubladenschiene.


Mit den Euroschrauben (D) werden die Schubladenschienen (C) an den Leiterseiten (1) in die vorbereiteten Bohrungen geschraubt.

Benutzen Sie hierzu zunächst die dritte Bohrung von vorne. Die Schubladenschienen sollten somit an der Vorderkante der Leiterseite etwa bündig sein.

Schubkastenmodul

Kernbuche, Wildeiche - Massiv, geölt

5

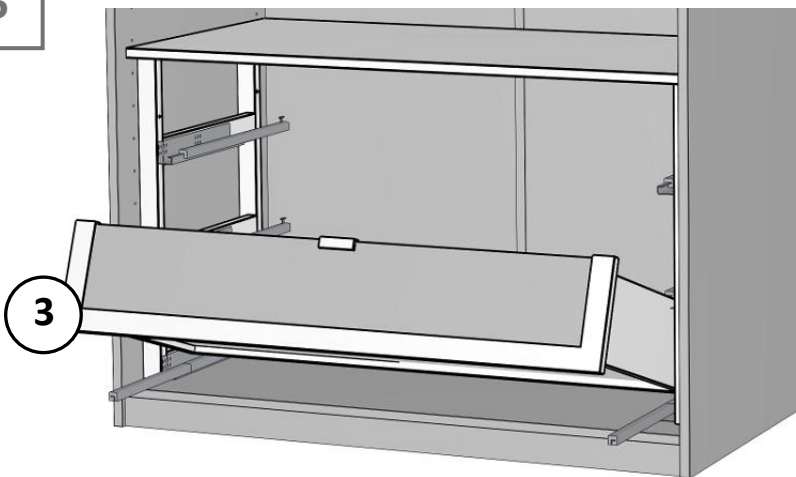

Hinweis:

Für das Einsetzen der Schubladen sollten die Schubladenschienen ausgezogen sein. Nun die Schublade (3) leicht gekippt aufstellen und nach hinten führen.

Die Schublade hat im Hinterstück zwei Bohrungen, in welche die Haken der Schubladenschienen eingeführt werden müssen.

Im Anschluss kann die Schublade vorne abgesenkt werden. Unter der Schublade im vorderen Drittel gibt es pro Seite jeweils einen Sicherungspin. Dieser muss nun von innen nach außen in die Schubladenseite gedrückt

