



# Regalsystem



Sie benötigen für den Aufbau:




Kreuzschlitz-  
schraubenzieher

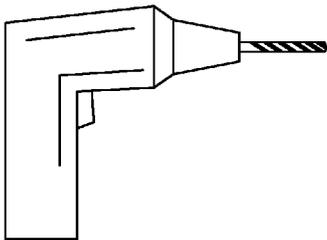

Bohrmaschine/  
Akkuschrauber

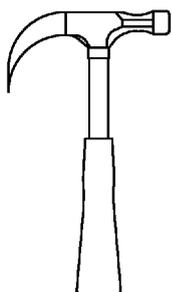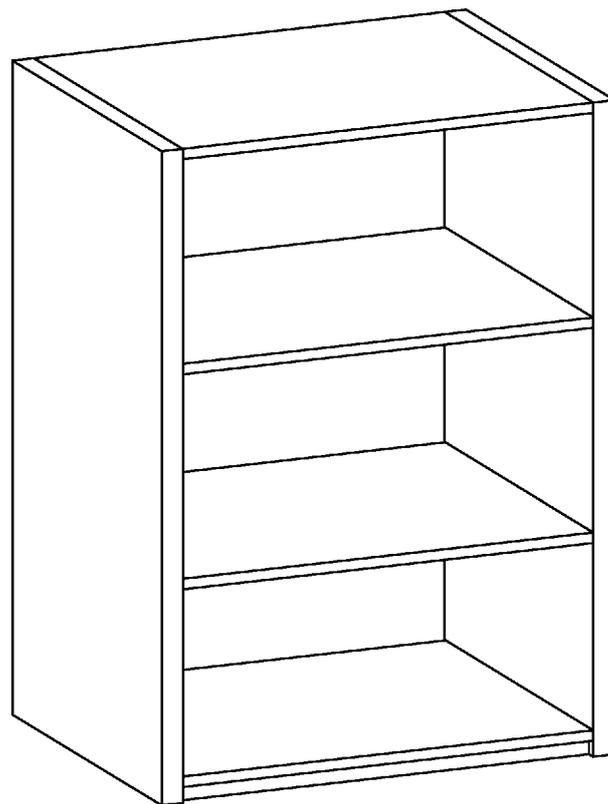


Hammer




Wasserwaage

# Regalsystem


In der Lieferung enthalten:



2 x Seitenwand



4 x Boden



2 x Blende



26 x  
Verbindungs-  
bolzen




26 x  
Verbinder-  
gehäuse



26 x  
Plastikmutter



30 x  
Holzdübel

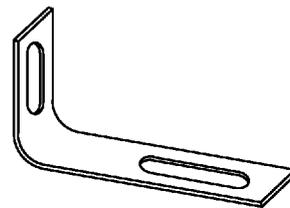


2 x  
Wandbefestigung


# Regalsystem

Zusatzlieferung Anbauschränk:


(Montageanleitung für Nachlieferungen ab Seite 8)



1 x Seitenwand  
(beidseitig vorgebohrt)



4 x Boden



2 x Blende



26 x  
Verbindungs-  
bolzen




26 x  
Verbinder-  
gehäuse



26 x  
Plastikmutter





30 x  
Holzdübel

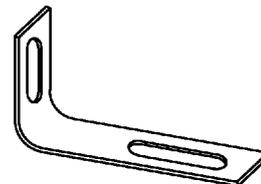

2 x  
Wandbefestigung

## Sicherheitshinweise!



Bauen Sie das Regal zu zweit auf!  
Verwenden Sie eine schützende Unterlage, um Kratzer an dem Möbelstück zu verhindern.

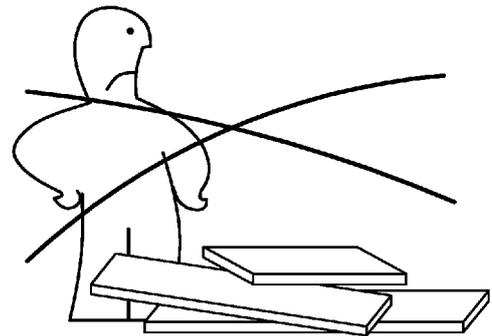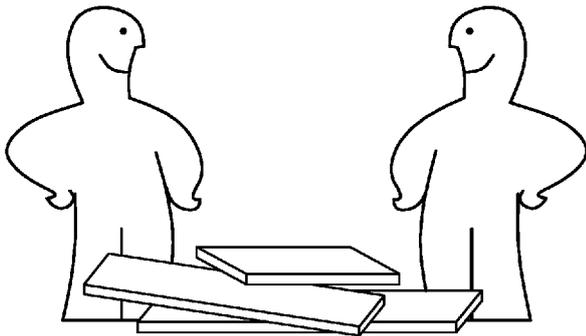

## Achtung!

Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder sogar lebensgefährliche Verletzungen die Folge sein.



Um zu verhindern, dass das Möbelstück umkippt, muss es fest an der Wand verankert werden. Bohren Sie dazu mit der Bohrmaschine 2 abgemessene Löcher in die Wand, an der das Möbelstück stehen soll, und befestigen Sie es mit Hilfe von Dübeln und Schrauben.

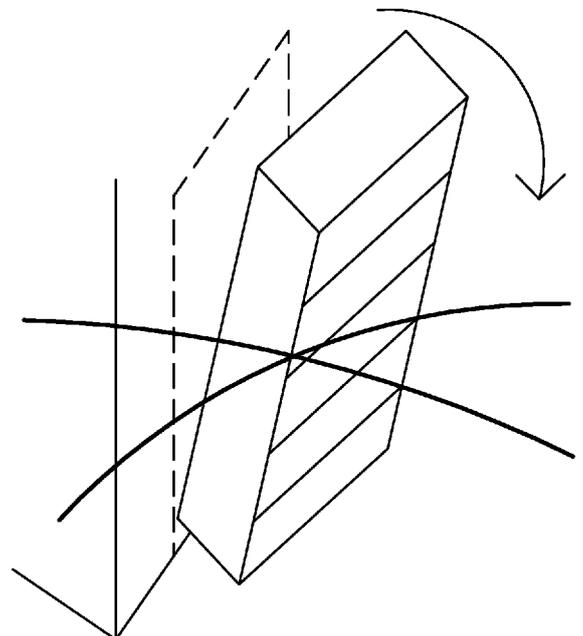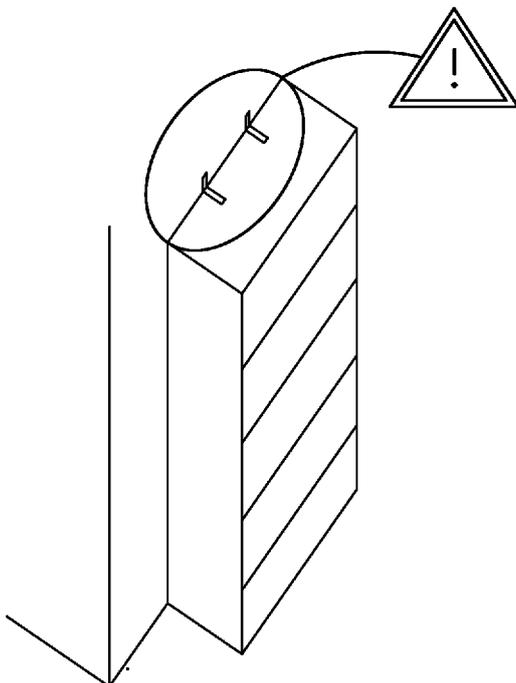

# Regalsystem

1. Stecken Sie die Verbindergehäuse jeweils in die äußeren, sowie das mittlere Loch auf den Unterseiten der Böden.  
Dies tun Sie ebenfalls an den beiden Blenden für Boden und Decke (nur ein Loch vorhanden).







Klopfen Sie die Holzdübel vorsichtig mit dem Hammer bis zur Hälfte in die dazwischen liegenden Löcher an den Seiten der Böden.

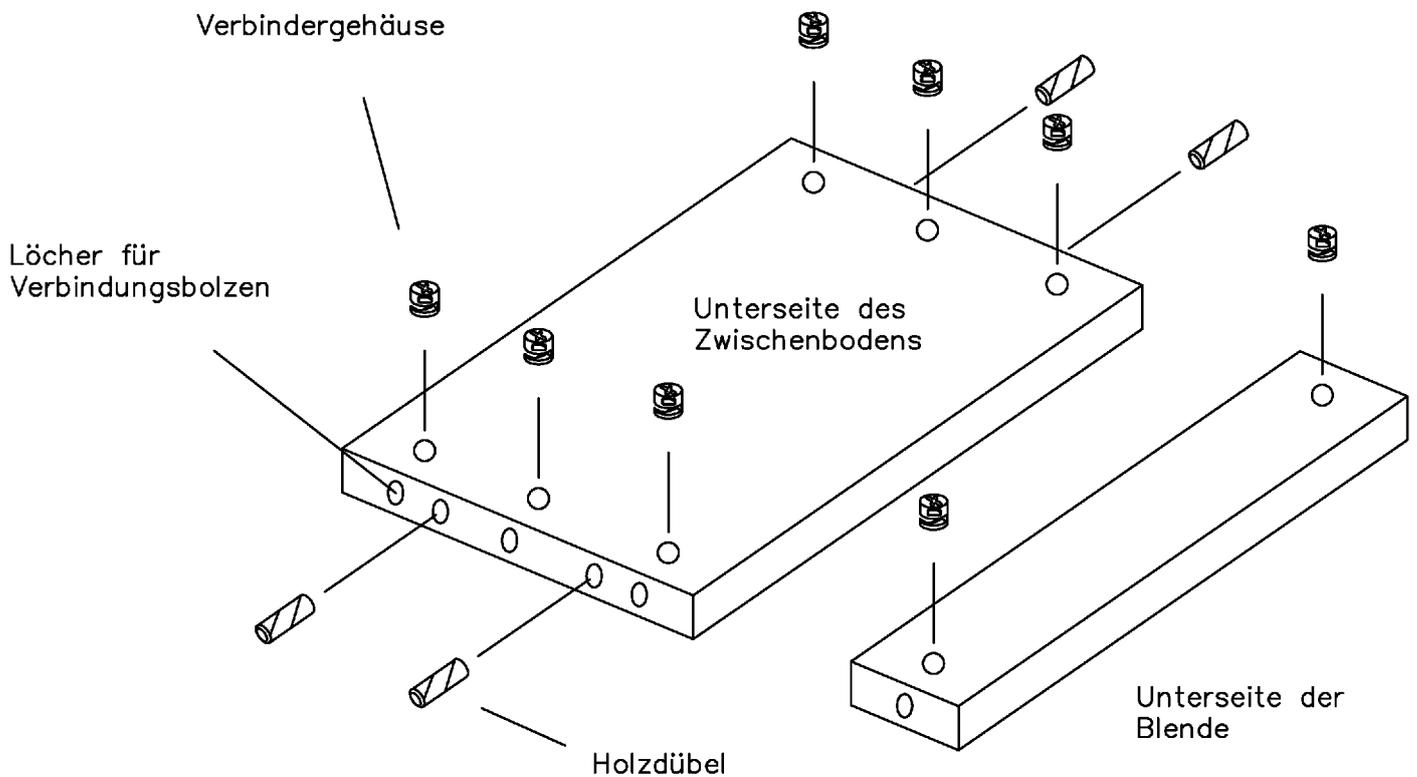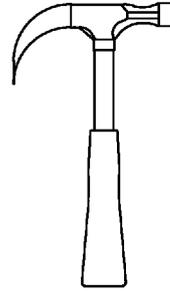

# Regalsystem

2. Zunächst klopfen Sie die Plastikmuttern ebenfalls vorsichtig mit dem Hammer in die Löcher der Seitenwände, die zu den Löchern in den Böden mit den Verbindergehäusen passen.

Anschließend nehmen Sie die Verbindungsbolzen und schrauben Sie in die eben verwendeten Löcher mit den Plastikmuttern.

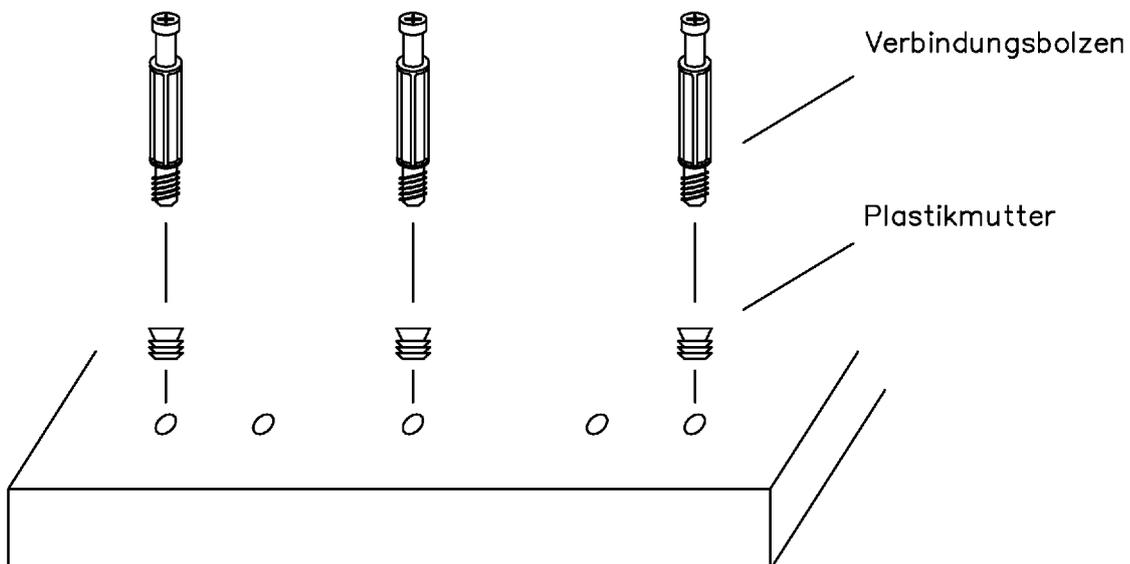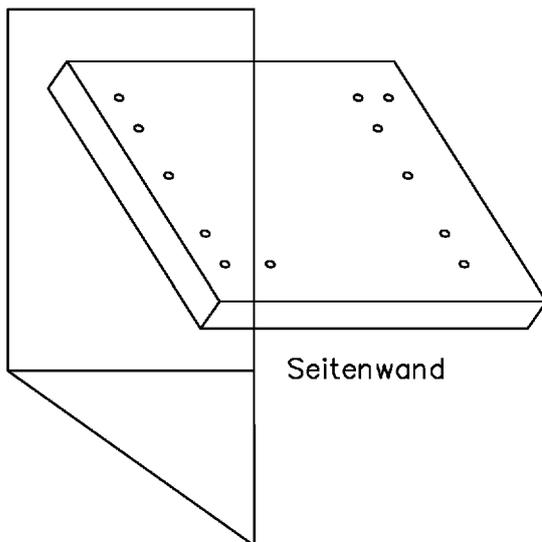
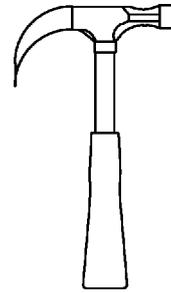


# Regalsystem

3. Haben Sie einen Anbauschränk mitbestellt, verwenden Sie statt der abschließenden Seitenwand das beidseitig vorgebohrte Bauteil (siehe Bild Schritt 4).

Legen Sie eine der Seitenwände auf den Boden, sodass die Verbindungsbolzen nach oben schauen.  
Verbinden Sie nun die Böden und die Seitenwand, indem Sie die Bolzen in die Gehäuse einführen und anschließend die Gehäuse mit dem Schraubenzieher verschließen.



Nachdem der Boden, die Blenden und die Decke an der ersten Seitenwand befestigt wurden wiederholen Sie den Vorgang mit der zweiten Seitenwand, die Sie passend auf die Böden auflegen und dann erneut die Gehäuse verschließen.

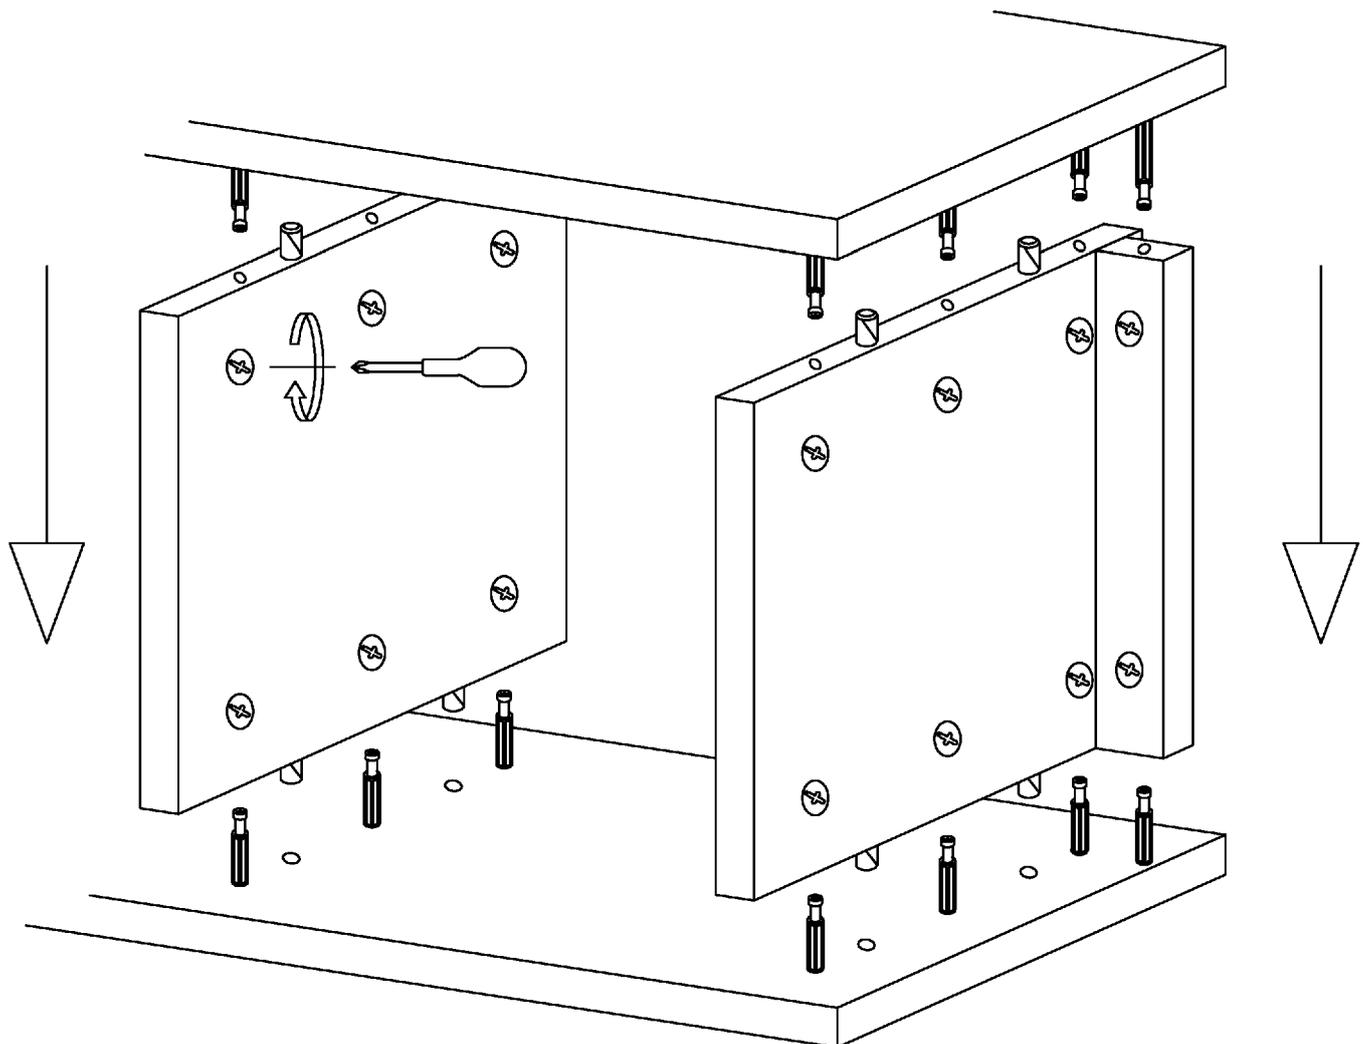

## 4. Anleitung für den Anbauschränk:

Sollten Sie den Anbauschränk nachbestellt haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

Demontieren Sie eine der beiden Seitenwände und ersetzen Sie diese mit der mitgelieferten, beidseitig vorgebohrten Zwischenwand. Gehen Sie hier genauso wie in Schritt 3 beschrieben vor.

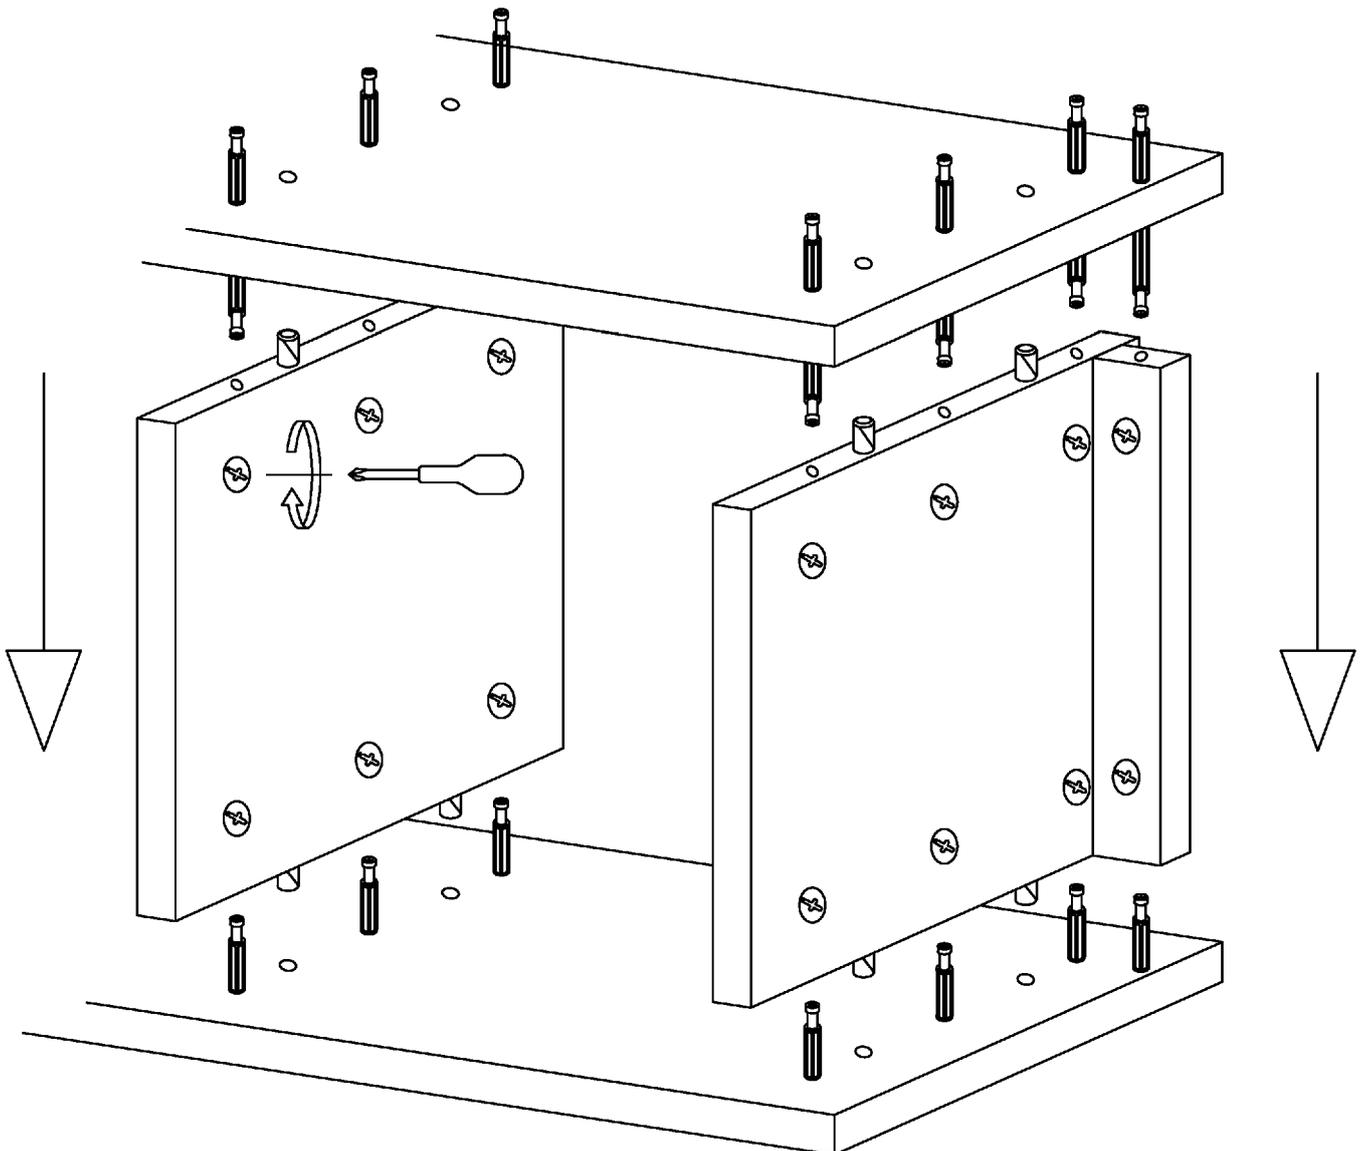

# Regalsystem

## 5. Anleitung für den Anbauschränk:

Zur Vervollständigung des Schrankes befestigen sie die restlichen Böden und die übrige Seitenwand analog zu den Schritten 1 – 3.

