

Schwebebett "Svariata"



Sehr geehrte Damen und Herren,

schön, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Firma allnatura entschieden haben. Diese Aufbauanleitung zeigt Ihnen, wie Sie dieses Möbelstück auch ohne handwerkliche Fachkenntnisse ganz einfach aufbauen können. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch und gehen Sie genau danach vor.

Trotz größter Sorgfalt können auch wir Material- und Transportschäden nicht vollkommen ausschließen. Wir bitten Sie daher, die Ware zunächst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Sollte wider Erwarten etwas schadhaft sein oder gar fehlen, bitten wir Sie, sich zur schnellen Schadensregulierung per E-Mail ([service@allnatura.de](mailto:service@allnatura.de)) mit uns in Verbindung zu setzen.

Bitte denken Sie daran: Holz ist ein Naturprodukt. Jeder Baum wächst anders, Abweichungen in der Holzfärbung oder Maserung sowie ein verwachsener Ast sind kein Grund für eine Reklamation. Denn gerade dadurch bekommt Ihr natürliches Produkt aus Holz seinen besonderen, einmaligen Charakter.

Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Freude mit Ihrem natürlichen Möbelstück.

*Ihr allnatura-Team*



# Bett 523 mit Schwebeunterteil

wahlweise: eckig oder rund, Standardhöhe: 43 cm

Eiche, Kernbuche, Buche massiv, geölt, parkettverleimt

- Seite 1 -

## Stückliste Beschläge:

### Holzdübel



**A**

32 Stück

### Schrauben

50 mm



**B**

8 Stück

### Rundgegenstücke



**C**

8 Stück

### Abdeckkappen



**D**

8 Stück

### Muttern



**E**

8 Stück

### Schraubgewinde



**F**

8 Stück

### Sechskantschlüssel



**G**

1 Stück

### Schraubenschlüssel



**H**

1 Stück

### Schraube

10 mm




**I**

12 Stück



Das Element (1) ist optional.  
(Kopfteiloptik je nach Bestellung unterschiedlich.)



Benötigt werden:

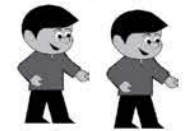



2 Personen



Ø 7 mm

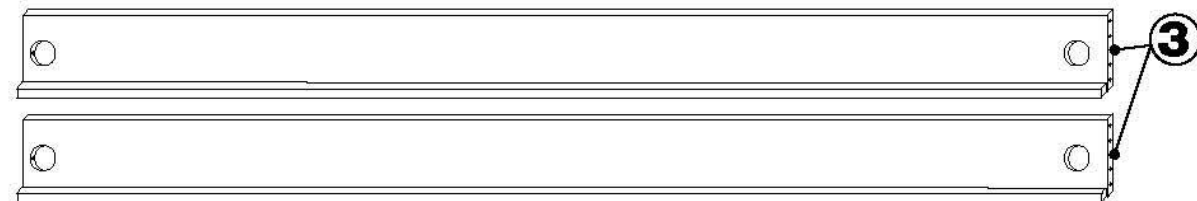

Die Eckteile (4) gibt es je nach Bestellung  
in runder oder rechteckiger Ausführung

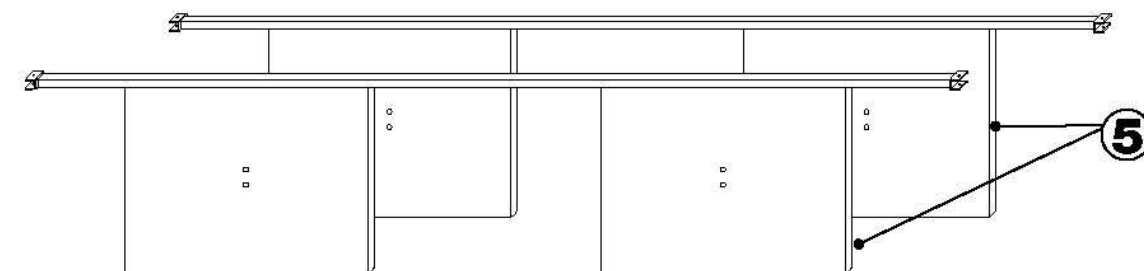


- Allgemeine Hinweise:
- Ziehen Sie die Schrauben des Bettes in regelmäßigen Abständen nach.
  - Wischen Sie das Holz mit einem feuchten Tuch ab.
  - Dies ist eine Skizze und keine originalgetreue technische Zeichnung.

# Bett 523 mit Schwebeunterteil

wahlweise: eckig oder rund, Standardhöhe: 43 cm

Eiche, Kernbuche, Buche massiv, geölt, parkettverleimt

- Seite 2 -

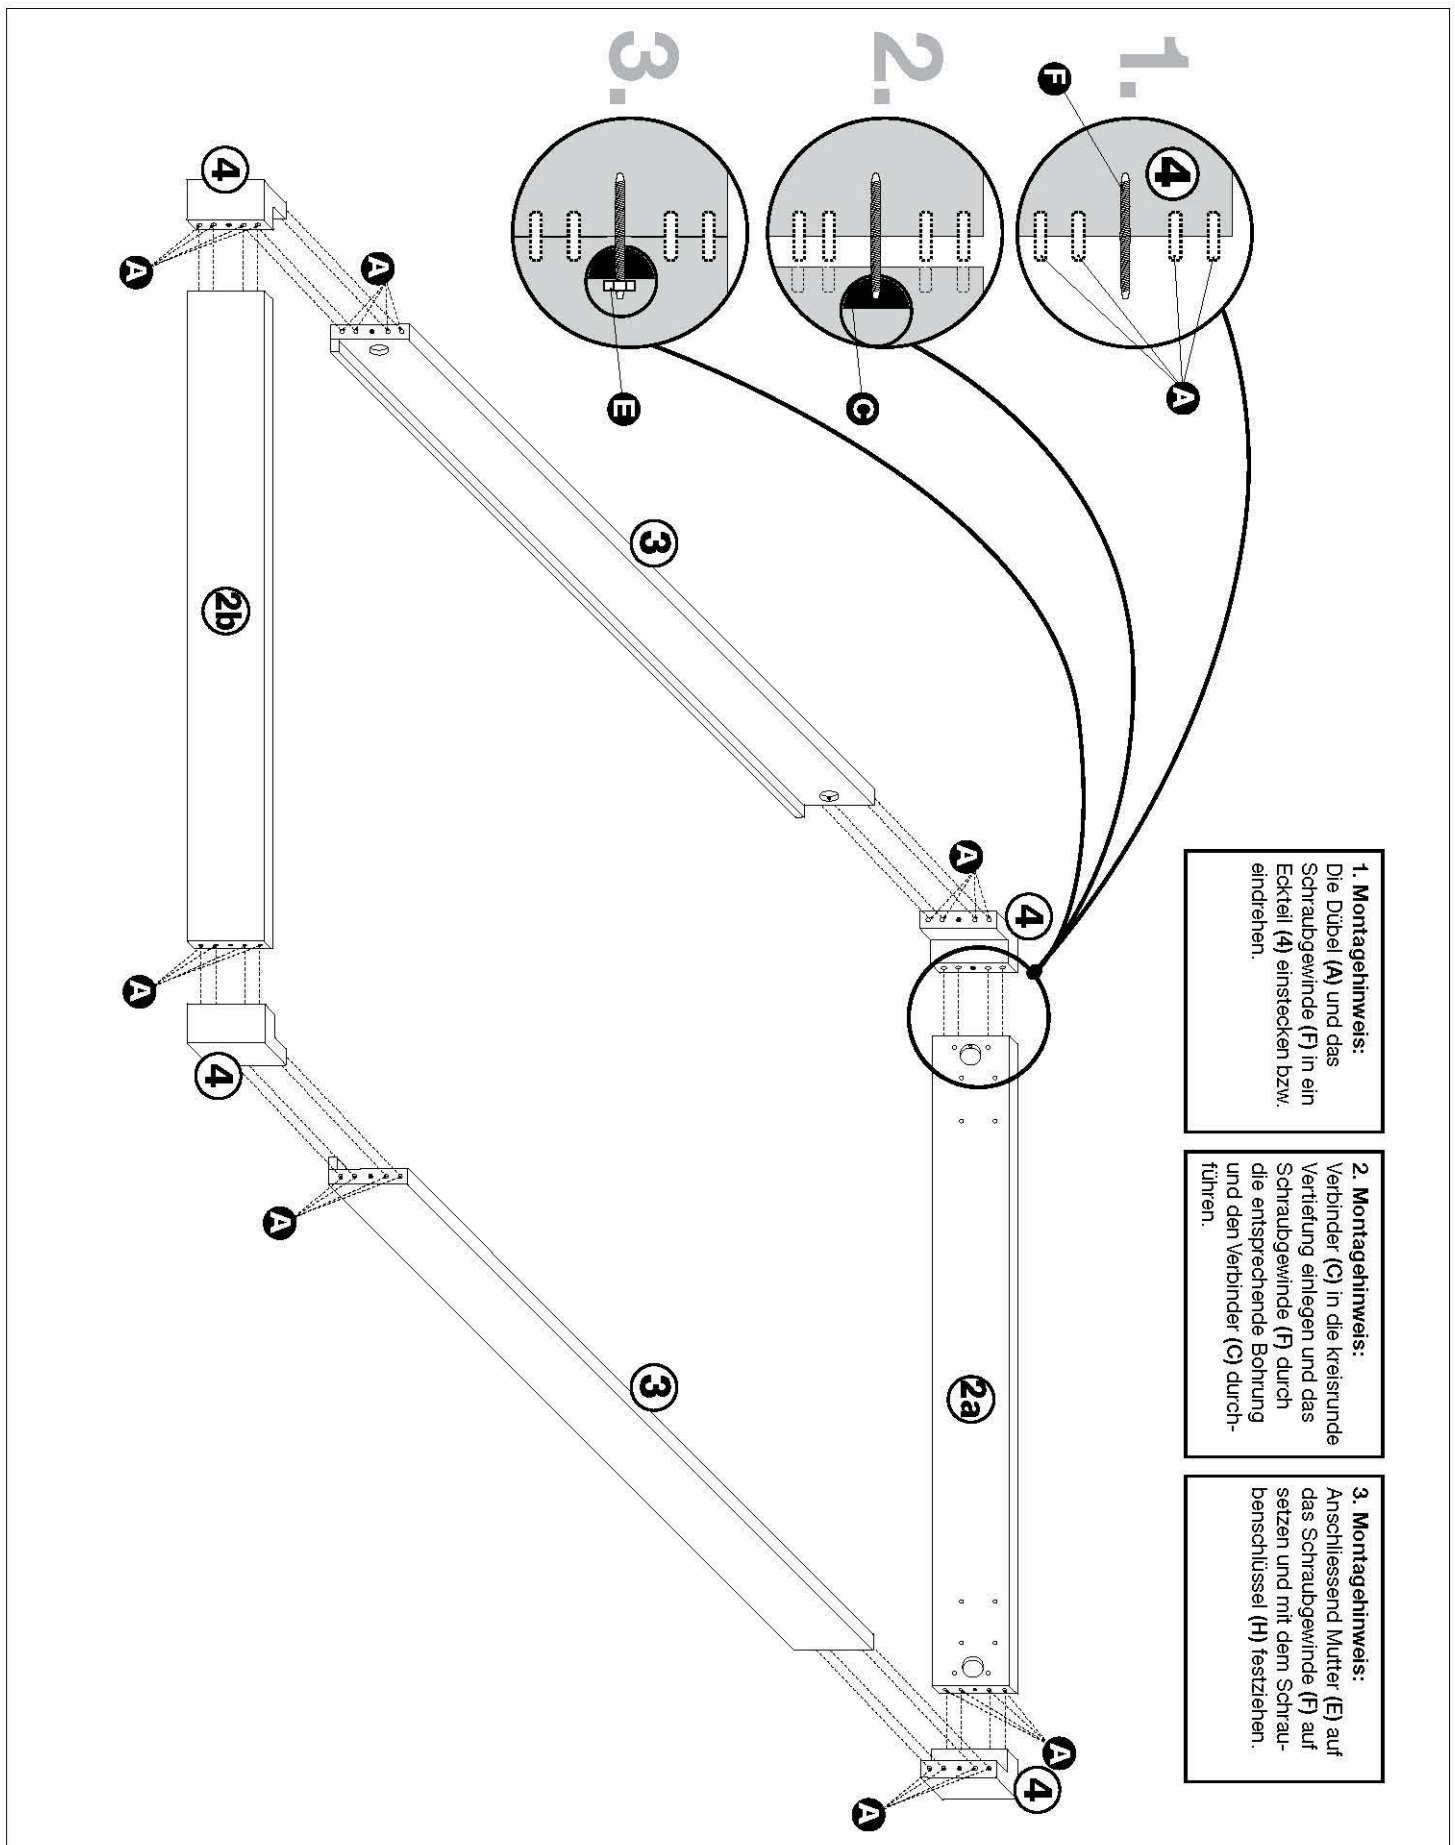


# Bett 523 mit Schwebeunterteil

wahlweise: eckig oder rund, Standardhöhe: 43 cm

Eiche, Kernbuche, Buche massiv, geölt, parkettverleimt

- Seite 3 -

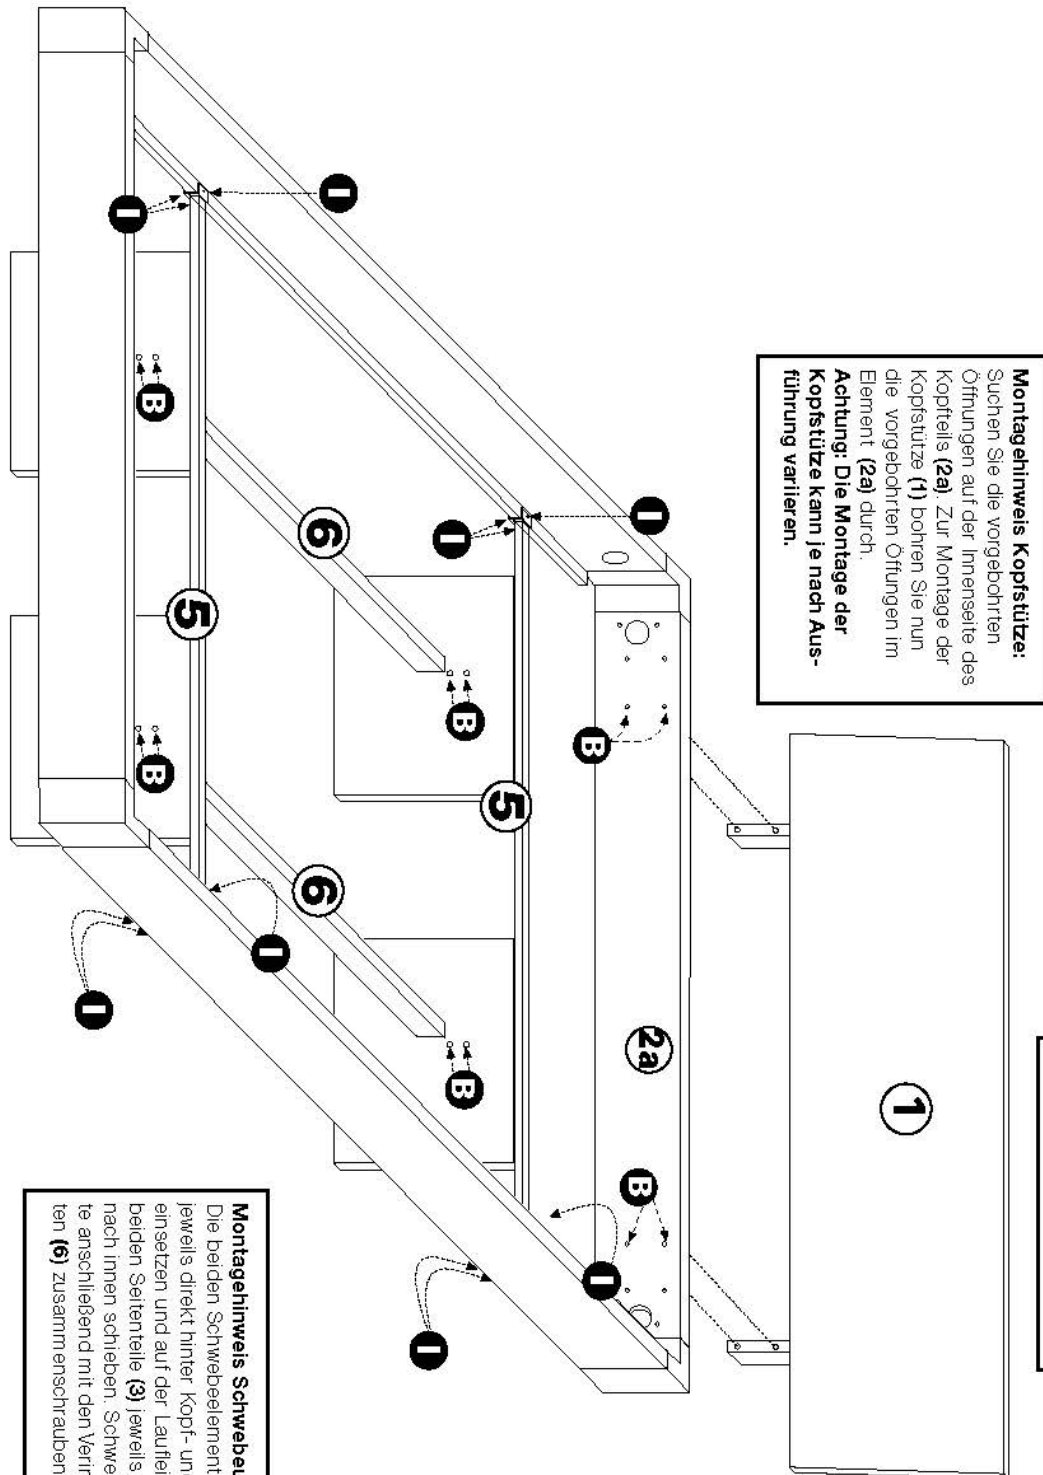

**Montagehinweis Kopfstütze:**  
Suchen Sie die vorgebohrten Öffnungen auf der Innenseite des Kopfteils (2a). Zur Montage der Kopfstütze (1) bohren Sie nun die vorgebohrten Öffnungen im Element (2a) durch.  
**Achtung:** Die Montage der Kopfstütze kann je nach Ausführung variieren.

**Hinweis:**  
Das Element (1) ist optional. (Kopfteiloptik je nach Bestellung unterschiedlich.)

**Montagehinweis Schwebeunterteil:**  
Die beiden Schwebeelemente (5) jeweils direkt hinter Kopf- und Fußteil einsetzen und auf der Lauffleiste der beiden Seitensteile (3) jeweils 35 cm nach innen schieben. Schwebeelemente anschließend mit den Verbindungsstiften (6) zusammenschrauben.